

Original Betriebsanleitung

Tiger 6 mit PR2h Roder

Ausgabe 1

Software-Version: 16T0033

Printed in Germany: 03/2017



Impressum

Alle Rechte vorbehalten

©Copyright by

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

D-84097 Herrngiersdorf

Telefon + 49 – 87 85 – 96 01 0

Telefax + 49 – 87 85 – 56 6

Internet www.ropa-maschinenbau.de

E-Mail: Tobias.Dallmeier@ropa-maschinenbau.de

Diese Betriebsanleitung darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch die ROPA GmbH nachgedruckt; kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. Jede, von der ROPA GmbH nicht autorisierte Art der Vervielfältigung, Verbreitung oder Speicherung auf Datenträgern in jeglicher Form und Art stellt einen Verstoß gegen geltendes nationales und internationales Urheberrecht dar und wird gerichtlich verfolgt.

Für den Inhalt verantwortlicher Herausgeber:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung.....	13
1.1	Typenschild und wichtige Daten.....	17
1.2	Typenübersicht.....	18
1.3	Seriennummern und Typenschilder.....	19
1.4	Konformitätserklärung.....	21
2	Sicherheit.....	23
2.1	Allgemeines.....	25
2.2	Pflichten des Unternehmers.....	25
2.3	Allgemeine Symbole und Hinweise.....	25
2.3.1	Sicherheitszeichen.....	26
2.4	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	27
2.4.1	Vorhersehbare Fehlanwendung.....	27
2.5	Gefahrenbereich.....	28
2.6	Sicherheitsaufkleber an der Maschine.....	30
2.7	Sicherheit und Gesundheitsschutz.....	32
2.8	Anforderungen an das Bedienungs- und Wartungspersonal.....	33
2.9	Benutzung des Aufstiegs.....	33
2.10	Verhalten bei Unfällen.....	33
2.11	Umgang mit Altteilen, Betriebs- und Hilfsstoffen.....	33
2.12	Restgefahren.....	34
2.13	Gefahren durch mechanische Einflüsse.....	34
2.14	Gefahren durch Elektrik.....	35
2.15	Gefahren durch Betriebsstoffe.....	35
2.16	Gefahren durch Lärm.....	36
2.17	Gefahren durch die Hydraulikanlage.....	36
2.18	Gefahren durch die Pneumatikanlage.....	37
2.19	Gefährdung durch heiße Medien/Oberflächen.....	37
2.20	Persönliche Schutzausrüstung.....	37
2.21	Leckage.....	38
2.22	Sicherheitshinweise zum Umgang mit Säurebatterien.....	38
2.23	Verbot eigenmächtiger Veränderungen und Umbauten.....	38
2.24	Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.....	39
2.25	Notausstieg.....	40
3	Übersichtsbilder und technische Daten.....	41
3.1	Übersichtsbild.....	43
3.2	Technische Daten.....	45
3.3	Reifendrucke.....	47
3.4	Transportskizze für Tiefladertransport Maschine mit Zusatzfahrwerk.....	48
3.5	Transportskizze für Tiefladertransport Maschine ohne Zusatzfahrwerk.....	49
3.6	Verzurrösen für Tiefladertransport/Schiffstransport.....	50
4	Allgemeine Beschreibung.....	53
4.1	Funktion.....	55
4.2	Lieferumfang.....	56
5	Bedienelemente.....	57
5.1	Aufstiege.....	59
5.1.1	Aufstieg Fahrerkabine.....	59
5.1.2	Aufstieg Bunker.....	61

5.2	Fahrerkabineübersicht.....	62
5.3	Lenksäule.....	64
5.3.1	Lenkstockschalte.....	65
5.4	Fahrersitz.....	66
5.5	Bedienelemente am Boden der Fahrerkabine.....	70
5.6	Bedienkonsole R-Concept.....	71
5.6.1	Farbterminal R-Touch.....	72
5.6.1.1	Positionierung R-Touch.....	73
5.6.2	R-Select.....	74
5.6.3	R-Direct.....	77
5.6.4	Tastenfeld I.....	78
5.6.5	Tastenfeld II.....	79
5.6.6	Tastenfeld III.....	80
5.6.7	Schalter Bedienkonsole.....	81
5.6.8	Lenkungshauptschalter.....	82
5.6.9	Joystick mit Multifunktionsgriff.....	83
5.6.10	Zündschloss.....	85
5.7	Bedienelement Bunkerentleerung.....	86
5.8	Schalter Dachkonsole.....	87
5.9	Klimatisierung.....	88
5.10	Bodenbetätigung über Vorderräder.....	90
5.11	Bodenbetätigung Rodeaggregat.....	92
5.12	Motorhaus.....	93
5.13	Notabschaltung der Batterie.....	95
6	Betrieb.....	97
6.1	Erstmalige Inbetriebnahme.....	99
6.2	Sicherheitsbestimmungen beim Betrieb der Maschine.....	100
6.2.1	Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen.....	102
6.2.2	Verhalten bei oder nach Kontakt mit einer elektrischen Freileitung.....	102
6.3	R-Concept.....	103
6.3.1	Farbterminal R-Touch.....	103
6.3.1.1	Anzeigebereiche am R-Touch.....	104
6.3.2	Funktionsbereich R-Direct.....	110
6.3.2.1	HOME Taste.....	110
6.3.2.2	Hauptmenü.....	111
6.3.2.2.1	Menü Programmtasten (P1/P2/P3).....	111
6.3.2.2.2	Menü Grundeinstellungen.....	115
6.3.2.2.3	Menü Autopilot.....	118
6.3.2.2.4	Menü Lichtsteuerung.....	119
6.3.2.2.5	Menü Sonderfunktionen.....	120
6.3.2.2.6	Menü System.....	121
6.3.2.2.7	Menü Betriebsdaten.....	123
6.3.2.2.8	Menü Service.....	125
6.3.2.3	Auftragsverwaltung.....	127
6.3.2.3.1	Kurzübersicht Auftragsdaten.....	128
6.3.2.3.2	Reihenanzahl verstellen.....	129
6.3.2.3.3	Kraftstoffverbrauch ausblenden.....	129
6.3.2.3.4	Auftrag beenden.....	130
6.3.2.3.4.1	Auftrag beenden bei Serienausstattung und R-Transfer Basic.....	131
6.3.2.3.4.2	Auftrag beenden bei R-Transfer Professional.....	132
6.3.2.3.5	Daten Export.....	133
6.3.2.3.6	Daten Import R-Transfer Professional.....	134
6.3.2.3.7	Auftragsauswertung.....	135
6.3.2.4	Warngrenzen verstellen.....	136
6.3.3	Warn- und Statusanzeigen im R-Touch.....	137
6.3.4	Lichtsteuerung.....	143

6.3.4.1	Lichtprogramme konfigurieren.....	144
6.3.4.2	Aufstiegsbeleuchtung.....	144
6.4	Joystick.....	145
6.5	Dieselmotor.....	152
6.5.1	Dieselmotor starten.....	155
6.5.2	Dieselmotor abstellen.....	156
6.5.3	Motordrehzahlverstellung.....	156
6.5.4	Leistungsreduzierung SCR System (nur bei RT6c).....	158
6.5.4.1	Leistungsreduzierung AdBlue Füllstand.....	159
6.5.4.2	Leistungsreduzierung AdBlue Qualität und Systemfehler.....	160
6.5.5	Änderungen bzw. Ergänzungen zur Motor-Betriebsanleitung von Volvo.....	161
6.6	Betriebsarten "Acker" und "Straße".....	162
6.6.1	Betriebsart wechseln.....	162
6.6.2	Allradschaltung.....	163
6.6.3	Differenzialsperre.....	163
6.7	Fahren.....	165
6.7.1	Geschwindigkeitsbegrenzung Dieselmotor zu kalt.....	167
6.7.2	Fahrtrichtungswahl (vorwärts+/rückwärts).....	168
6.7.3	Dämpfung Fahrpedal.....	169
6.7.4	Tempomat.....	169
6.7.4.1	Tempomat in der Betriebsart „Straße“ einschalten.....	170
6.7.4.2	Tempomat in der Betriebsart „Straße“ ausschalten.....	170
6.7.4.3	Schnellkurs Tempomat in der Betriebsart „Straße“.....	171
6.7.4.4	Tempomat in der Betriebsart „Acker“ einschalten.....	171
6.7.4.5	Sollgeschwindigkeit des Tempomaten verstellen (Betriebsart „Acker“)......	172
6.7.4.6	Tempomat in der Betriebsart „Acker“ ausschalten.....	173
6.7.4.7	Schnellkurs Tempomat in der Betriebsart „Acker“.....	173
6.8	Straßenfahrt.....	174
6.8.1	Allgemein.....	174
6.8.2	Zusatzfahrwerk (Option).....	177
6.8.2.1	Zusatzfahrwerk ankoppeln.....	177
6.8.2.2	Zusatzfahrwerk Straßenfahrt.....	180
6.8.2.3	Zusatzfahrwerk abkoppeln.....	181
6.9	Bremsanlage.....	184
6.9.1	Betriebsbremse.....	184
6.9.2	Motorbremse.....	184
6.9.3	Parkbremse.....	185
6.9.4	Automatische Parkbremse.....	185
6.10	Lenkung.....	186
6.10.1	Lenkung in der Betriebsart „Straße“.....	189
6.10.1.1	Synchronlenkung.....	189
6.10.1.2	Hinterachsen in Mittelstellung bringen.....	189
6.10.1.3	Knicklenkung synchronisieren.....	190
6.10.1.4	Wendefahrt in der Betriebsart Straße.....	191
6.10.1.5	Schnellkurs Lenkung in der Betriebsart „Straße“.....	193
6.10.2	Lenkung in der Betriebsart „Acker“.....	194
6.10.2.1	Durchrodefahrt vorwählen und aktivieren.....	194
6.10.2.2	Schongangrichtung links/rechts vorwählen.....	195
6.10.2.3	Schongangstufe vorwählen.....	196
6.10.2.4	Schongang aktivieren.....	197
6.10.2.5	Wendefahrt.....	198
6.10.2.6	Starrfahrt.....	198
6.10.2.7	Hundegang.....	199
6.10.2.8	Hinterräder mit Joystick lenken.....	200
6.10.2.9	Handsteuerung.....	201
6.10.2.10	Schnellkurs Lenkungsarten in der Betriebsart „Acker“.....	202

6.10.3	Automatische Lenkung (Autopilot).....	203
6.10.3.1	Autopilot-Vorderachslenkung aktivieren.....	203
6.10.3.2	Schnellkurs Nur Vorderachs-Autopilot aktivieren.....	205
6.10.3.3	Autopilot Hinterräder aktivieren.....	206
6.10.3.4	Schnellkurs: Autopilot Hinterräder manuell aktivieren.....	208
6.10.3.5	Schnellkurs: Autopilot Hinterräder automatisch aktivieren.....	209
6.10.4	Lenkverhalten einstellen.....	210
6.11	Fahrwerk.....	211
6.11.1	Anzeigefeld Fahrwerk im R-Touch.....	212
6.11.2	Aktivierung Fahrwerk.....	212
6.11.3	Menü Fahrwerk Regelung im R-Touch.....	214
6.11.3.1	Fahrwerk Regelung "Aktiv".....	214
6.11.3.2	Fahrwerk Regelung "Manuell".....	215
6.11.3.3	Fahrwerk Regelung "Ganz oben".....	215
6.11.3.4	Fahrwerk Regelung "Unten".....	216
6.11.4	Neigen manuell.....	216
6.11.5	Neigen automatisch (Option).....	217
6.12	Roden.....	218
6.12.1	Vorbereitungen zum Roden.....	218
6.12.2	Rodebetrieb.....	218
6.13	Schlegler.....	219
6.13.1	Blattfaster.....	221
6.13.2	Schleglerwelle.....	223
6.13.2.1	Schleglerwellendrehzahl einstellen.....	224
6.13.2.2	Schleglerwellenüberwachung.....	224
6.13.2.3	Putzerwellendrehzahl einstellen (nur bei PESH).....	225
6.13.2.4	Putzerwellenhöhe einstellen (nur bei PESH).....	226
6.13.3	Tasträder.....	227
6.13.4	Schleglerentlastung.....	229
6.13.5	Schlegler Zusatz-Aushebung.....	231
6.13.6	Schleglerentlastung bei Straßenfahrt.....	232
6.13.7	Blattschnecke (nur bei PBS*h/PASh).....	232
6.13.8	Schleglerklappe hydraulisch (nur bei PASh).....	233
6.13.9	Blattteller.....	235
6.13.9.1	Blattteller klappen.....	235
6.13.9.2	Drehzahl Blattteller einstellen.....	236
6.13.9.3	Blatttellerstufe Bunkerentleerung.....	237
6.13.10	Nachköpfer.....	238
6.13.10.1	Nachköpfer Micro-Topper 2 (abgekürzt MT2).....	238
6.13.10.2	Schnittstärke verstellen – MT2.....	239
6.13.10.3	Grundeinstellung Nachköpferkamm.....	241
6.13.10.4	Einlaufblech mit Einlaufkufe einstellen (Option).....	242
6.13.10.5	Federbelastung/Schnittwinkel Nachköpfer (Micro-Topper 2).....	243
6.14	Roder.....	244
6.14.1	Tastwalzendrehzahl einstellen.....	246
6.14.2	Tiefenführung.....	247
6.14.3	Rodetiefe einstellen.....	249
6.14.4	Walzenganghöhe einstellen.....	250
6.14.5	Scharbalkenhöhe einstellen.....	252
6.14.6	Rodeschare.....	254
6.14.7	Rüttelschar Drehzahl einstellen.....	255
6.14.8	Steinsicherung.....	257
6.14.9	Steinsicherungsdruck einstellen.....	258
6.14.10	Scharkörperführung (Linearführung).....	259
6.14.11	Scharkörperlenkung.....	259
6.14.12	Leitstabhalterungen aus-/einbauen.....	260
6.14.13	Drehzahl der Rodewalzen einstellen.....	261
6.14.14	Rodewalzen reversieren.....	262

6.14.15	Abstand zwischen 4. und 5. Rodewalze einstellen.....	263
6.14.16	Drehrichtung der glatten Rodewalze (Zwickwalze).....	264
6.14.17	Paddeldrehzahl.....	265
6.14.18	Seitenverschiebung.....	265
6.14.19	Seitenverschiebung manuell.....	266
6.14.20	Seitenverschiebung automatisch.....	267
6.14.21	Reihenabstand beim PR2h-V-Roder einstellen.....	268
6.15	Siebband.....	273
6.15.1	Siebband Drehzahl einstellen.....	273
6.15.2	Siebband reversieren.....	274
6.15.3	Bodenbetätigung Siebband.....	275
6.16	Siebband einstellen – Abstandseinstellungen.....	276
6.16.1	Siebband Abstand in Längsrichtung einstellen.....	276
6.16.2	Siebband-Höhe vorne einstellen.....	276
6.16.3	Siebband-Höhe hinten einstellen.....	278
6.17	Siebsterne.....	278
6.17.1	Siebsterndrehzahl einstellen.....	279
6.17.2	Siebsterneüberwachung.....	281
6.17.3	Bodenbetätigung der Siebsterne.....	282
6.17.4	Siebsterneleitroste.....	283
6.17.5	Räumer.....	287
6.17.6	Federzinken (Option).....	288
6.17.7	Abstreifer.....	289
6.18	Elevator.....	290
6.18.1	Elevator aus- einklappen.....	290
6.18.2	Elevatordrehzahl einstellen.....	292
6.18.3	Elevatorüberwachung.....	292
6.19	Bunker.....	293
6.19.1	Bunkerbügel aus- einklappen.....	294
6.19.2	Entladebandknickteile aus- einklappen.....	295
6.19.3	Bunkerschnecke heben/senken.....	296
6.19.4	Bunkerschnecke Drehrichtung umschalten.....	297
6.19.5	Bunkerschnecke Drehrichtung manuell umschalten.....	299
6.19.6	Maschine mit der Klappautomatik aus- einklappen.....	301
6.19.7	Maschine manuell aus- einklappen.....	302
6.20	Bunkerentleerung.....	306
6.20.1	Bedienelement Bunkerentleerung.....	307
6.20.2	Entladedrehzahl einstellen.....	315
6.20.3	Hinweise zum Anlegen von Mieten (bei Einsatz einer ROPA- Verlademaschine).....	317
6.21	Pumpenverteilergetriebe.....	318
6.22	Hydraulikanlage.....	319
6.23	Druckluftanlage.....	323
6.23.1	Kompressor.....	324
6.23.2	Druckluftbehälter.....	324
6.24	Zentralschmieranlage.....	325
6.24.1	Fettpresse auffüllen.....	326
6.24.2	Zwischenschmierung.....	327
6.25	Videosystem.....	329
6.25.1	Rückfahrkamera.....	329
6.25.2	Siebsterneüberwachung (Option).....	330
6.25.3	Entladebandkamera (Option).....	330
6.25.4	R-View (Option).....	332
6.26	Klimatisierung.....	335
6.26.1	Gebälsestufe einstellen.....	335
6.26.2	Solltemperatur einstellen.....	335
6.27	Elektrik.....	338
6.27.1	Spannungsüberwachung.....	338

6.27.2	Batterietrennrelais.....	338
6.27.3	Notabschaltung der Batterie.....	339
6.28	Drucker.....	340
6.28.1	Beschreibung der Tastenfunktionen.....	340
6.28.2	Welches Thermopapier ist geeignet.....	340
6.29	Stillsetzen.....	342
7	Wartung und Pflege.....	343
7.1	Dieselmotor.....	345
7.1.1	Trockenluftfilter.....	346
7.1.2	Ölwechsel am Dieselmotor.....	350
7.1.3	Kraftstoffversorgung.....	352
7.1.3.1	Kraftstoffvorfiltereinsatz an der Elektropumpe wechseln / Wasser ablassen.....	354
7.1.3.2	Kraftstoffvorfilterpatrone und Kraftstoffhauptfilterpatrone wechseln.....	355
7.1.3.3	Kraftstoffsystem entlüften.....	357
7.1.3.4	Dieseldieselmotor Tanken.....	358
7.1.3.5	Mikroorganismen im Kraftstoffsystem.....	359
7.1.4	Kühlsystem Dieselmotor.....	360
7.1.4.1	Kühleranlage reinigen.....	361
7.1.4.2	Kühlmittel prüfen.....	364
7.1.4.3	Kühlmittel erneuern.....	365
7.1.4.4	Hinweise von ROPA zum Kühlmittel (Allgemeines).....	366
7.1.5	Ventilspiel einstellen.....	366
7.1.6	SCR-Abgasnachbehandlung mit AdBlue®.....	367
7.1.6.1	AdBlue® Filtereinsatz wechseln.....	367
7.1.7	Sonstige Wartungsarbeiten am Motor.....	369
7.2	Pumpenverteilergetriebe (PVG).....	370
7.3	Hydraulikanlage.....	372
7.3.1	Hydrauliköltank.....	374
7.3.1.1	Hydraulikölwechsel.....	375
7.3.1.2	Saugrücklauffilterelement wechseln.....	377
7.3.2	Druckfilterelemente wechseln.....	379
7.3.3	Schutzsieb Sammelrücklaufrohr.....	381
7.4	Mechanischer Antrieb zu den Lenkachsen.....	382
7.4.1	Kardanwellen vom CVR-Getriebe zu den Lenkachsen.....	382
7.4.2	Wartung Kreuzgelenke in den Achsen.....	383
7.5	CVR-Getriebe (Fahrantrieb).....	384
7.5.1	Ölkühler CVR-Getriebe.....	388
7.6	Achsen.....	389
7.6.1	Planetengetriebe (gilt für alle 3 Achsen).....	389
7.6.2	Ausgleichsgetriebe Vorderachse (Portalachse).....	391
7.6.3	Ausgleichsgetriebe 1. Hinterachse.....	393
7.6.4	Ausgleichsgetriebe 2. Hinterachse.....	395
7.6.5	Vorsatzgetriebe.....	397
7.6.5.1	Ölkühler Vorsatzgetriebe.....	399
7.6.6	Portalantriebe Vorderachse.....	400
7.7	Pneumatikanlage.....	401
7.8	Schlegler.....	402
7.8.1	Wartungsstellung Schlegler.....	403
7.8.2	Schlegler aus Wartungsstellung abklappen.....	405
7.8.3	Sensor des Blatttasters einstellen.....	406
7.8.4	Tasträder.....	408
7.8.5	Schleglerwelle.....	409
7.8.6	Nachköpfer.....	411
7.9	Roder.....	413
7.9.1	Rodeschare.....	413

7.9.2	Rodergetriebe für Rodewalzen.....	416
7.9.3	Paddelgetriebe.....	418
7.9.4	Tastwalzenantrieb.....	419
7.9.5	Rüttelschargetriebe.....	421
7.9.6	Rüttelscharantrieb nur bei Option "variabler Reihenabstand".....	422
7.9.7	Exzenterwellenlagerung.....	423
7.9.8	Exzenterlager Rüttelscharantrieb nachstellen.....	424
7.9.9	Scharkörperführung/-aufhängung.....	425
7.9.10	Rodewalzen.....	426
7.10	Siebband.....	428
7.10.1	Spannung.....	428
7.10.2	Gleichlauf einstellen.....	429
7.11	Siebbandgetriebe.....	430
7.12	Siebsterne.....	431
7.13	Elevator.....	432
7.14	Bunker.....	438
7.14.1	Bunkerschnecke.....	438
7.14.2	Ultraschallsensoren.....	438
7.14.3	Kratzböden.....	438
7.14.3.1	Spannung Kratzbodenketten.....	440
7.14.3.2	Längskratzboden nachspannen.....	441
7.14.3.3	Querkratzboden nachspannen.....	442
7.14.3.4	Antriebsketten.....	443
7.14.3.5	Lagerungen von Kratzbodenantriebswelle und Putzerwalze.....	444
7.15	Entladeband.....	446
7.15.1	Gurt nachspannen.....	448
7.16	Klima- und Lüftungsanlage.....	450
7.16.1	Kondensator Klimaanlage.....	450
7.16.2	Umluftfilter.....	451
7.16.3	Frischlufansaugfilter.....	452
7.16.4	Kondensatablauf.....	452
7.16.5	Kältemittelkreislauf.....	453
7.17	Batteriewartung.....	454
7.18	Drucker (Option).....	455
7.19	Stillsetzen über einen längeren Zeitraum.....	456
7.20	Demontage und Entsorgung.....	458
8	Störung und Abhilfe.....	459
8.1	Sicherheitsschaltungen.....	461
8.2	Sicherungen.....	462
8.2.1	Schmelzsicherungen.....	462
8.2.2	Elektronische Sicherungen.....	463
8.2.3	Sicherungen am Dieselmotor.....	464
8.2.4	Sicherungen in der Sitzkonsole Fahrerkabine.....	465
8.2.5	Sicherungen in der Zentralelektrik in der Fahrerkabine.....	466
8.2.6	Sicherungen in der Zentralelektrik aussen an der Fahrerkabine.....	468
8.2.7	Sicherungen im Roderlektrikkasten.....	469
8.2.8	Sicherungen im Motorelektrikkasten.....	470
8.3	Relais-Liste.....	472
8.4	Farbcode für die elektrische Verdrahtung.....	472
8.5	Störungssuche mit dem R-Touch.....	473
8.5.1	Diagnosemenüs im Überblick.....	475
8.5.1.1	Eingänge Digital.....	476
8.5.1.2	Eingänge Analog.....	477
8.5.1.3	Eingänge Drehzahl.....	479
8.5.1.4	Ausgänge PWM + SW.....	480
8.5.1.5	CAN-Bus.....	482

8.5.1.6	Dieselmotor.....	482
8.5.1.7	Fehlerspeicher Maschine.....	483
8.5.1.8	Fehlerspeicher Motor.....	484
8.5.1.9	Joystick.....	484
8.5.1.10	Klimasteuergerät.....	485
8.5.1.11	Bedienelemente.....	486
8.5.1.12	Funktionen.....	487
8.5.1.13	GPS-Daten.....	489
8.5.1.14	Drucksensoren.....	490
8.5.1.15	R-View.....	490
8.6	Fremdstarten und Batterie laden.....	491
8.7	Schweißarbeiten an der Maschine.....	494
8.8	Abschleppen.....	495
8.9	Anschlagen von Bergehilfsmitteln.....	496
8.10	Aufbocken zum Radwechsel.....	497
8.11	Lösen der Parkbremse von Hand.....	498
8.12	Hydraulikventile.....	501
8.13	Zentralschmieranlage – Entlüften und Beseitigen von Blockaden.....	502
8.14	Notbetrieb Lüfterantriebe.....	504
8.15	Kraftstofftank abklappen.....	505
8.16	Checkliste zur Optimierung der Rodequalität.....	506
9	Listen/ Tabellen/ Pläne/ Diagramme/ Wartungsnachweise.....	509
9.1	Schmier- und Betriebsstoffe.....	511
9.2	Wartungstabelle.....	513
9.3	Schmierplan mit Roder PR2h.....	517
9.4	Schmierstoff-Umschlüsselungstabelle.....	519
9.5	Filterpatronen, Keilriemen.....	521
9.6	Drehmomenttabelle für Schrauben und Muttern (Nm).....	523
9.7	Schmierpläne.....	524
9.7.1	Schmierplan nur Grundmaschine mit 78 Schmierstellen.....	524
9.7.2	Schmierplan für PR2h-Roder (6-reihig, 45 cm/50 cm/variabel).....	526
9.7.3	Schmierplan für PISh-Schlegler.....	527
9.7.4	Schmierplan für PB2SWh-/PASWh-Schlegler.....	527
9.7.5	Schmierplan für PB2SOh-/PASOh-Schlegler.....	527
9.7.6	Schmierplan für PESh-45/-50/-V.....	527
9.8	Hinweisblatt AdBlue®.....	528
9.9	Wartungsnachweise.....	531
9.9.1	Wartungsnachweis Ölwechsel + Filterwechsel.....	531
9.9.2	Wartungsbestätigung.....	533
9.9.3	Software-Updates.....	533
9.10	Bestätigung über die Fahrerbelehrung.....	534
9.11	Sicherheitsbelehrung.....	535
9.12	ROPA Übergabebestätigung.....	537
10	Index.....	539

1 Vorbemerkung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen ROPA Maschine. Nehmen Sie sich bitte die Zeit und lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Die Betriebsanleitung ist in erster Linie für den Maschinenführer bestimmt. Sie enthält alle Angaben, die zum sicheren Betrieb dieser Maschine erforderlich sind, informiert über die sichere Handhabung und gibt Tipps für den praktischen Einsatz sowie zur Selbsthilfe und Pflege. Die jeweiligen Sicherheitshinweise basieren auf den – zur Zeit der Drucklegung dieser Betriebsanleitung – geltenden Sicherheitsvorschriften und Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Bei Fragen zur Maschine, zum Betrieb der Maschine oder zum Bestellen von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Händler oder direkt an den Hersteller:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

D-84097 Herrngiersdorf

Telefon Kundendienst + 49 – 87 85 – 96 01 201

Telefon Ersatzteile + 49 – 87 85 – 96 01 202

Telefax + 49 – 87 85 – 566

Internet www.ropa-maschinenbau.de

E-Mail Kundendienst Kundendienst@ropa-maschinenbau.de

E-Mail Ersatzteile Bestellung@ropa-maschinenbau.de

Wichtige Hinweise

- ROPA-Original-Ersatzteile sind speziell für Ihre Maschine konzipiert. Sie entsprechen den hohen ROPA-Maßstäben für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wir weisen darauf hin, dass von ROPA nicht freigegebene Teile oder Zubehör an ROPA Maschinen nicht verwendet werden dürfen, da sonst die Sicherheit und Einsatzbereitschaft der Maschine beeinträchtigt werden kann. Wir können für derartige Ein-, An- oder Umbauten keine Verantwortung übernehmen. Bei eigenmächtigen Veränderungen an der Maschine erlischt jeglicher Garantieanspruch! Zudem können die Konformitätserklärung (CE-Zeichen) oder behördliche Zulassungen unwirksam werden. Dies gilt auch bei Entfernung von werkseitig angebrachten Plomben oder von Siegellack.

WARNUNG



Durch das Betreiben von unsachgemäß installierten elektronischen Geräten (z. B. Funkgeräten oder anderen Geräten, die elektromagnetische Strahlungen abgeben) kann es in seltenen Fällen zu massiven Störungen an der Fahrzeugelektronik oder zu Fehlfunktionen der Maschine kommen. Bei derartigen Störungen kann die komplette Maschine plötzlich stillgesetzt werden oder ungewollte Funktionen ausführen.


- Schalten Sie in solchen Fällen umgehend die Störquellen ab und setzen Sie die Maschine unverzüglich still.
- Verständigen Sie gegebenenfalls die Firma ROPA oder den nächsten autorisierten Kundendienst von ROPA.

- Kundendienste und bestimmte Wartungsarbeiten am Motor dürfen nur von Firmen oder Personen, die dafür von Volvo ausdrücklich autorisiert sind, durchgeführt werden. Diese Arbeiten sind von diesen Personen oder Firmen in den Wartungsnachweisen von Volvo entsprechend zu quittieren. Ohne diese ordnungsgemäß ausgefüllten Wartungsnachweise erlischt jede Garantie oder Gewährleistung von Seiten des Motorherstellers.
- Technische Änderungen, die einer Verbesserung unserer Maschinen dienen oder die den Sicherheitsstandard erhöhen, behalten wir uns ausdrücklich vor – auch ohne gesonderte Ankündigung.
- Alle Richtungsangaben in dieser Betriebsanleitung (vorne, hinten, rechts, links) sind bezogen auf Blick in Fahrtrichtung vorwärts. Bitte geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und bei technischen Rückfragen immer die Fabriknummer der Maschine an. Die Fabriknummer finden Sie auf dem Typenschild und am Fahrzeugrahmen über dem Typenschild.
- Warten und pflegen Sie die Maschine entsprechend den Vorschriften. Befolgen Sie die Angaben in dieser Betriebsanleitung und sorgen Sie für den rechtzeitigen Austausch von Verschleißteilen beziehungsweise für rechtzeitige Reparaturen. Lassen Sie die Maschine vorschriftsgemäß warten bzw. instandsetzen.
- Nutzen Sie die jahrzehntelange Erfahrung, die ROPA in der Zuckerrüben-Rode- und Verladetechnik gesammelt und in dieser Maschine umgesetzt hat mit der richtigen Bedienung dieser Maschine. Vergessen Sie nicht, dass Versäumnisse in der Wartung und Pflege unweigerlich zu Leistungseinbußen und damit zu Zeitverlusten führen.
- Achten Sie auf plötzlich auftretende ungewöhnliche Geräusche und lassen Sie deren Ursache beheben, bevor die Maschine weiter betrieben wird, da es sonst zu schweren Schäden oder kostspieligen Reparaturen an der Maschine kommen kann.
- Halten Sie grundsätzlich die jeweils geltenden Vorschriften für den Straßenverkehr und die geltenden Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ein.
- Ein Exemplar dieser Anleitung muss dem autorisierten Personal für die gesamte Lebensdauer der Maschine jederzeit zugänglich sein. Stellen Sie sicher, dass die Anleitung z. B. im Falle eines Weiterverkaufes der Maschine mitgeliefert wird.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Schäden, die dadurch entstehen, dass diese Betriebsanleitung nicht oder nicht vollständig beachtet wurde, keinesfalls durch die Gewährleistung der Firma ROPA abgedeckt sind. Obwohl dieses Handbuch ausführlich ist, sollten Sie es in Ihrem eigenen Interesse komplett und in Ruhe durcharbeiten und sich anhand dieses Handbuches langsam mit der Maschine vertraut machen.

1.1 Typenschild und wichtige Daten

Das Typenschild (2) der Maschine befindet sich an der rechten Seite des Fahrzeugs nahe Knickgelenk zwischen vorderer und hinterer Achse am Fahrzeugrahmen, neben der Fabriknummer (1).

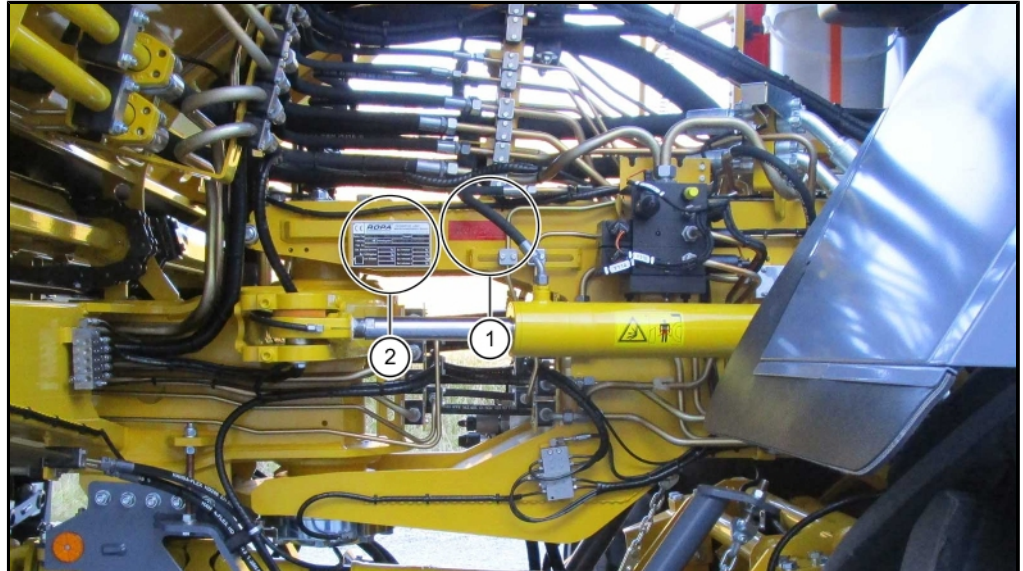

Bitte tragen Sie in die folgende Abbildung des Typenschildes die Daten Ihrer Maschine ein. Diese Daten benötigen Sie beim Bestellen von Ersatzteilen. Soweit Sie das Schlegler- und/oder das Rodeaggregat noch nicht getauscht haben, können anhand der Maschinenummer diese beiden Aggregate bei ROPA ebenfalls identifiziert werden.

	ROPA <i>FAHRZEUG- UND MASCHINENBAU GmbH</i>	
	Sittelsdorf 24 • D-84097 Herrngiersdorf • Tel. +49 (0) 87 85 / 96 01-0 • Fax +49 (0) 87 85 / 5 66	
Fahrz.-Typ	<input type="text"/>	Baujahr <input type="text"/>
Leistung	<input type="text"/> kW	Homologation <input type="text"/>
Fabr. Nr.	<input type="text"/>	
Zul. Gesamt-Gewicht	<input type="text"/> kg	Zul. Achslast 1 <input type="text"/> kg
Zul. Anhängelast	<input type="text"/> kg	Zul. Achslast 2 <input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Zul. Stützlast	<input type="text"/> kg	Zul. Achslast 3 <input type="text"/> kg
	<input type="text"/>	Zul. Achslast 4 <input type="text"/> kg

1.2 Typenübersicht

Aufschlüsselung der Schleglerbezeichnung am Beispiel des ROPA „PBSOh-45“:

- P** → **P** = Paintner-Ausführung
B → **B** = Blattellerschlegler mit Blattschnecke
 I = Integralschlegler
 B2 = Blattschlegler mit Blattschnecke 2. Generation
 A = Allroundschlegler
 E = Entblatter
S → **S** = Schlegler
O → **O** = Ostausführung (4 Tasträder starr)
 W = Westausführung (identisch, jedoch 2 Tasträder klappbar)
h → **h** = hydraulischer Schleglerantrieb
 m = mechanischer Schleglerantrieb
- → - = Trennzeichen
45 → **45** = 45 cm Reihenabstand
 50 = 50 cm Reihenabstand
 V = variabel, verstellbar zwischen 45 cm und 50 cm


In der Bedienungsanleitung wird die obige Bezeichnung oft unvollständig angeführt. In diesem Fall gilt der beschriebene Sachverhalt für alle Varianten der Bauserie.

Beispiele:

- PISh → gilt für alle Reihenabstände (45 cm, 50 cm, variabel, usw.)
PSh → gilt für Integralschlegler und Schlegler mit Blatteller und Blattschnecke bei allen Reihenabständen
PS → gilt für alle ROPA-Schlegler


Aufschlüsselung der Roderbezeichnung am Beispiel des ROPA “PR2h-45”:

- P** → **P** = Paintner-Ausführung
R → **R** = Rodeaggregat
2 → **2** = 2. Generation
h → **h** = hydraulischer Antrieb
- → - = Trennzeichen
45 → **45** = 45 cm Reihenabstand
 50 = 50 cm Reihenabstand
 V = variabel, verstellbar zwischen 45 cm und 50 cm

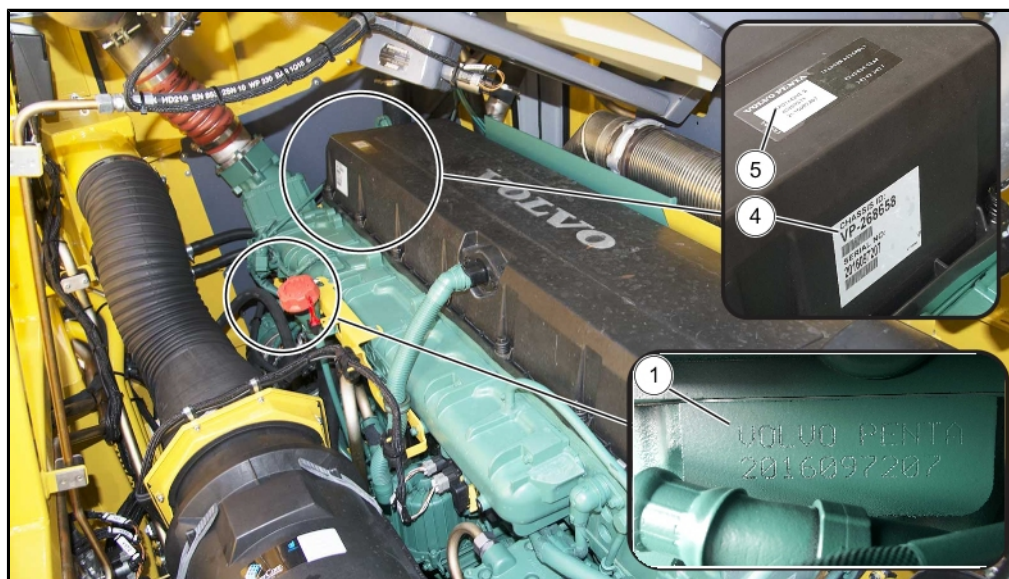1.3 Seriennummern und Typenschilder

Die Seriennummer des Motors (1) befindet sich am Motorblock. Sie ist vom Bunker aus gesehen in Fahrtrichtung rechts an der Riemenseite des Motors, unmittelbar unter der Ansaugbrücke zu finden.

Die Volvo Penta Chassis ID (4), die Motorseriennummer und der Motortyp (5) befinden sich am Ventildeckel.

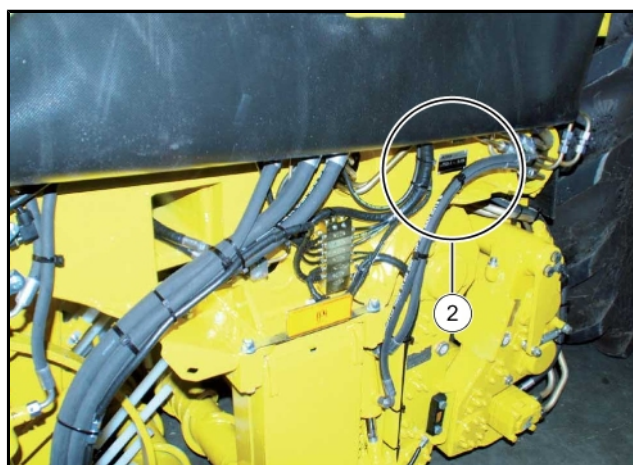


Die Seriennummer (2) des Roders befindet sich links hinten an der Roder-Seitenwand.


Die Seriennummer (3) des Schleglers finden Sie links bzw. oben am Schlegler-Seiten-
teil.



PISh-Schlegler

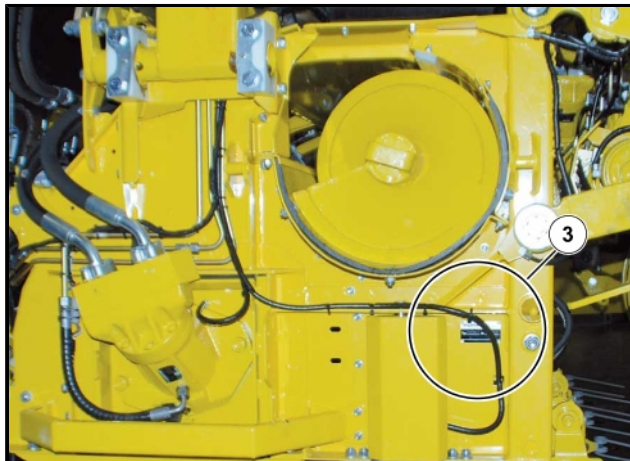

PBSWh/PBSOh-Schlegler

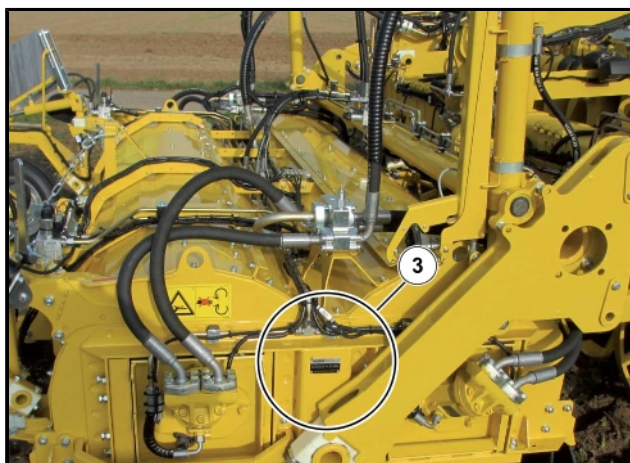

PESh-Entblatter

1.4 Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung gehört zur separat bereitgestellten Dokumentation und wird bei Auslieferung der Maschine übergeben.

Die CE-Kennzeichnung der Maschine ist Bestandteil des Typenschildes.

CE-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG	
Zur Bestätigung der Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) und den zu ihrer Umsetzung erlassenen Rechtsvorschriften	
Die Firma	ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH Sittelsdorf 24 84097 Herrngiersdorf Deutschland
Telefonnummer:	0049-(0)8785/96010
Telefaxnummer:	0049-(0)8785/9601-142
erklärt hiermit als Hersteller, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine:	
Selbstfahrender Köpfrödebunker	
Bezeichnung:	ROPA TIGER 6
Maschinentyp:	RT6
Fahrgestellnummer	ab 6*1449
Baujahr:	ab 2015
aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) und mit den sie umsetzenden nationalen Rechtsvorschriften übereinstimmt.	
Angewandte harmonisierte Normen:	EN/Security Standard No.: 13140
Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde nach Anhang 8 der Maschinenrichtlinie durchgeführt. Dokumentationsbevollmächtigter in unserem Unternehmen ist: Herr Michael Gruber	
Bei jeder Veränderung der Maschine, die nicht unmittelbar mit der ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH abgestimmt ist, wird diese Erklärung ungültig.	
Datum:	01.09.2016
Hersteller Unterschrift:	
Funktion des Unterzeichners:	Michael Gruber Bereichsleiter Technik Zuckerrübe

2 Sicherheit

2.1 Allgemeines

Die Maschine wurde nach dem derzeitigen Stand der Technik gefertigt und auf Sicherheit geprüft.

Die Maschine ist CE-konform und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien für den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes.

Veränderungen an dieser Maschine dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden, da sonst die Herstellergarantie erlischt. Zudem kann die Zulassung für die Teilnahme am Straßenverkehr erlöschen und sonstige Zulassungen der Maschine können unwirksam werden. Die mitgelieferte Betriebsanleitung ist strikt zu beachten. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf falsche Handhabung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, falsche oder unsachgemäße Instandsetzung bzw. mangelnde Wartung und Pflege durch den Kunden zurückzuführen sind. Beim Betrieb der Maschine muss sichergestellt sein, dass die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand, gefahrenbewusst und bestimmungsgemäß eingesetzt wird.

2.2 Pflichten des Unternehmers

Der Unternehmer, der die Maschine einsetzt, bzw. sein Beauftragter, ist verpflichtet:

- die geltenden europäischen und nationalen Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten.
- die Maschinenführer über ihre besondere Verpflichtung in der verkehrssicheren Führung der Maschine zu belehren. Diese Belehrung ist vor Beginn jeder Saison erneut vorzunehmen. Über diese Belehrung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Unternehmer und von dem belehrten Maschinenführer zu unterschreiben ist. Diese Niederschrift ist vom Unternehmer mindestens ein Jahr aufzubewahren.
- die Maschinenführer vor dem ersten Einsatz der Maschine in die Bedienung bzw. in den sicheren Umgang mit der Maschine einzuweisen.

Vordrucke für diese Belehrung finden Sie in Kapitel 9 dieser Betriebsanleitung (Bestätigung über die Fahrerbelehrung). Bitte kopieren Sie diese Vordrucke bei Bedarf vor dem Ausfüllen.

2.3 Allgemeine Symbole und Hinweise

Folgende Symbole und Hinweise werden in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise verwendet. Sie warnen vor möglichen Personen- oder Sachschäden oder geben Ihnen Hinweise zur Erleichterung der Arbeit.

GEFAHR



Dieses Signalwort warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr, die zum Tode oder zu schwersten Körperverletzungen führen kann. Diese Gefahr kann immer dann auftreten, wenn die Bedienungs- oder Arbeitsanweisungen nicht oder nur ungenau befolgt werden.

WARNUNG




Dieses Signalwort warnt Sie vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen können. Diese Gefahr kann immer dann auftreten, wenn die Bedienungs- oder Arbeitsanweisungen nicht oder nur ungenau befolgt werden.

VORSICHT

Dieses Signalwort warnt Sie vor möglicherweise gefährlichen Situationen, die zu schweren Körperverletzungen führen können und vor schweren Schäden an der Maschine oder vor anderen schweren Sachschäden. Das Missachten dieser Hinweise kann zum Verlust der Gewährleistung führen. Diese Gefahr kann immer dann auftreten, wenn die Bedienungs- oder Arbeitsanweisungen nicht oder nur ungenau befolgt werden.

ACHTUNG

Dieses Signalwort warnt Sie vor schweren Schäden an der Maschine oder vor anderen schweren Sachschäden. Das Missachten dieser Hinweise kann zum Verlust der Gewährleistung führen. Diese Gefahr kann immer dann auftreten, wenn die Bedienungs- oder Arbeitsanweisungen nicht oder nur ungenau befolgt werden.

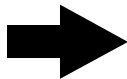HINWEIS

Dieses Symbol macht Sie auf Besonderheiten aufmerksam. Damit erleichtern Sie sich die Arbeit.

(1) Positionsnummern

Positionsnummern in Abbildungen sind im Text mit runden Klammern **(1)** und fett gekennzeichnet.

- Handlungsschritte

Die definierte Abfolge der Handlungsschritte erleichtert Ihnen den korrekten und sicheren Gebrauch des Gerätes.

2.3.1**Sicherheitszeichen**

Die Sicherheitszeichen stellen eine Gefahrenquelle bildlich dar.

**Warnung vor einer allgemeinen Gefahr**

Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen mehrere Ursachen zu Gefährdungen führen können.

**Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung**

Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen die Gefährdungen eines elektrischen Schlages, eventuell mit tödlichen Folgen, bestehen.

**Warnung vor offen laufenden Riemen**

Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen Gefährdungen durch offen laufende Riemen oder Ketten, eventuell mit tödlichen Folgen, bestehen.

**Warnung vor heißer Oberfläche/heißen Flüssigkeiten**

Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen Gefährdungen durch heiße Oberflächen/heißen Flüssigkeiten bestehen.

**Warnung vor Explosionsgefahr, Batteriebereich**

Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen Gefährdungen durch ätzende Flüssigkeit und Gase bestehen.

**Warnung vor Absturzgefahr**

Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen Gefährdungen durch Absturz, eventuell mit tödlichen Folgen, bestehen.

**Warnung vor elektromagnetischen Feldern**

Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen Gefährdungen durch elektromagnetischen Felder bzw. Störungen bestehen.

**Warnung vor Quetschgefahr**

Diese Warnzeichen stehen vor Tätigkeiten, bei denen Gefährdungen durch Quetschungen, eventuell mit tödlichen Folgen, bestehen.

**Warnung vor Quetschgefahr**

Diese Warnzeichen stehen vor Tätigkeiten, bei denen Gefährdungen durch Quetschungen, eventuell mit tödlichen Folgen, bestehen.

2.4**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Diese Maschine ist ausschließlich:


- zum Roden von Zuckerrüben und ähnlichen Feldfrüchten.
- zum Ablegen der gerodeten Feldfrüchte auf einer Miete unmittelbar am Ackerrand oder zum Entladen der gerodeten Feldfrüchte auf ein nebenher fahrendes Begleitfahrzeug bestimmt.

Zudem gehört es zur bestimmungsgemäßen Verwendung, dass die Maschine auf öffentlichen Wegen und Straßen im Rahmen der geltenden Straßenverkehrsvorschriften bewegt wird. Dazu gehören sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsfahrt. Jede andere Verwendung der Maschine gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist damit verboten.

2.4.1**Vorhersehbare Fehlanwendung**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Maschine nicht zum Abschleppen oder Bergen von anderen Fahrzeugen, zum Ziehen bzw. Schieben oder zum Transport von irgendwelchen Lasten bzw. irgendwelchem Ladegut verwendet werden darf.

2.5 Gefahrenbereich

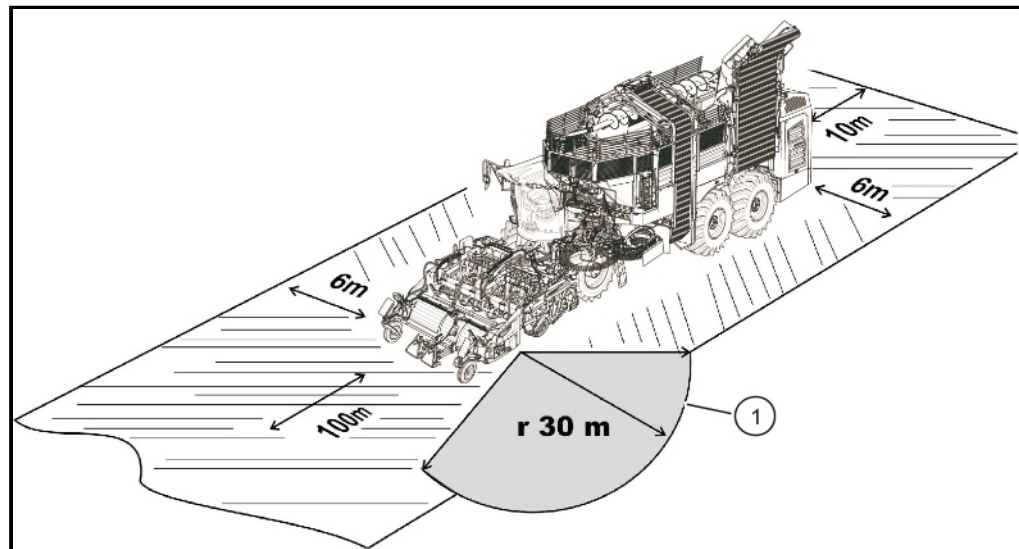

(1) Gefahrenbereich nicht bei PIS* und PES*

Während des Betriebs der Maschine darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten. Der Bediener hat bei Gefahr die Maschine unverzüglich stillzusetzen und die betreffenden Personen aufzufordern, den Gefahrenbereich sofort zu verlassen. Er darf die Maschine erst dann wieder in Betrieb nehmen, wenn sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich befinden.


Personen, die sich der Maschine während des Betriebs nähern wollen, müssen ihre Absicht dem Bediener deutlich verständlich machen (z. B. durch Rufen oder durch abgesprochene Handzeichen), um Missverständnisse zu vermeiden. Während des Rodens gilt ein Streifen mit einer Breite von sechs Metern links und rechts an der Seite der Maschine und 100 Metern vor der Maschine als Gefahrenbereich. Um den Blattteller gilt ein Bereich mit einem Radius von 30 Metern als Gefahrenbereich. Sobald eine Person diesen Bereich betritt, ist die Maschine sofort stillzusetzen und die betreffende Person aufzufordern, den Gefahrenbereich sofort zu verlassen. Die Maschine darf erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich befinden.

Zu Wartungs- oder Kontrollarbeiten dürfen nur besonders autorisierte Personen nach einer genauen Absprache mit dem Bediener die Gefahrenbereiche betreten. Diese Personen müssen vor dem Betreten der Gefahrenbereiche genauestens über die möglicherweise auftretenden Gefahren informiert werden. Alle Tätigkeiten zwischen dem Bediener und diesen Personen sind vor Beginn dieser Tätigkeiten genauestens abzusprechen. Alle Wartungs-, Einstell- und Kontrollarbeiten an dieser Maschine sind – soweit technisch irgendwie möglich – immer bei völlig stillstehender Maschine und abgestelltem Motor vorzunehmen. Dabei ist der Bediener der Maschine dafür verantwortlich, dass die Maschine nicht durch Unbefugte versehentlich oder entgegen der vorherigen Absprachen in Betrieb genommen werden kann.

GEFAHR

Für Personen, die sich im Gefahrenbereich aufhalten, besteht die Gefahr von schwersten oder sogar tödlichen Verletzungen.

- Der Bediener ist verpflichtet, die Maschine sofort stillzusetzen, sobald Personen oder Tiere den Gefahrenbereich betreten oder mit Gegenständen in den Gefahrenbereich hineingreifen.
- Es ist ausdrücklich verboten, Zuckerrüben, die von der Maschine nicht erfasst wurden, von Hand oder mit Werkzeugen in die Maschine zu befördern, solange die Maschine läuft.
- Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten ist der Motor abzustellen und der Zündschlüssel abzuziehen.
- Lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Bei diesen Tätigkeiten ist es in der Vergangenheit zu schwersten Unfällen gekommen. Der Aufenthalt unter angehobenen Maschinenteilen oder im Schwenkbereich von Maschinenteilen ist gefährlich und daher verboten.

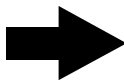HINWEIS

Wir empfehlen dem Betreiber der Maschine alle Personen, die beim Roden anwesend sind, über die möglichen Gefahren zu informieren. Dazu finden Sie im Anhang ein Hinweisblatt. Dieses Blatt sollten Sie bei Bedarf kopieren und den betreffenden Personen aushändigen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und als Schutz vor möglichen Regressansprüchen sollten Sie sich im vorgesehenen Feld den Empfang dieses Blattes schriftlich bestätigen lassen.

Alle Stellen der Maschine, von denen möglicherweise besondere Gefahren ausgehen können, sind zusätzlich durch Warnaufkleber (Piktogramme) gekennzeichnet. Diese Piktogramme weisen auf mögliche Gefahren hin. Sie sind Bestandteil der Betriebsanleitung. Sie sind immer in sauberem und gut lesbarem Zustand zu halten. Sicherheitsaufkleber, die beschädigt oder nicht mehr deutlich lesbar sind, sind unverzüglich zu erneuern. Die Bedeutung jedes einzelnen Piktogramms ist nachstehend erklärt. Zusätzlich steht bei jedem Piktogramm eine sechsstellige Nummer. Dies ist die ROPA-Bestellnummer. Unter Angabe dieser Nummer können Sie das betreffende Piktogramm bei ROPA nachbestellen. Die Zahl, die in Klammern angegeben ist, ist auf dem betreffenden Aufkleber aufgedruckt. Damit ist eine einfache Zuordnung des Piktogramms zur Bestellnummer und zur Erklärung möglich.

2.6 Sicherheitsaufkleber an der Maschine


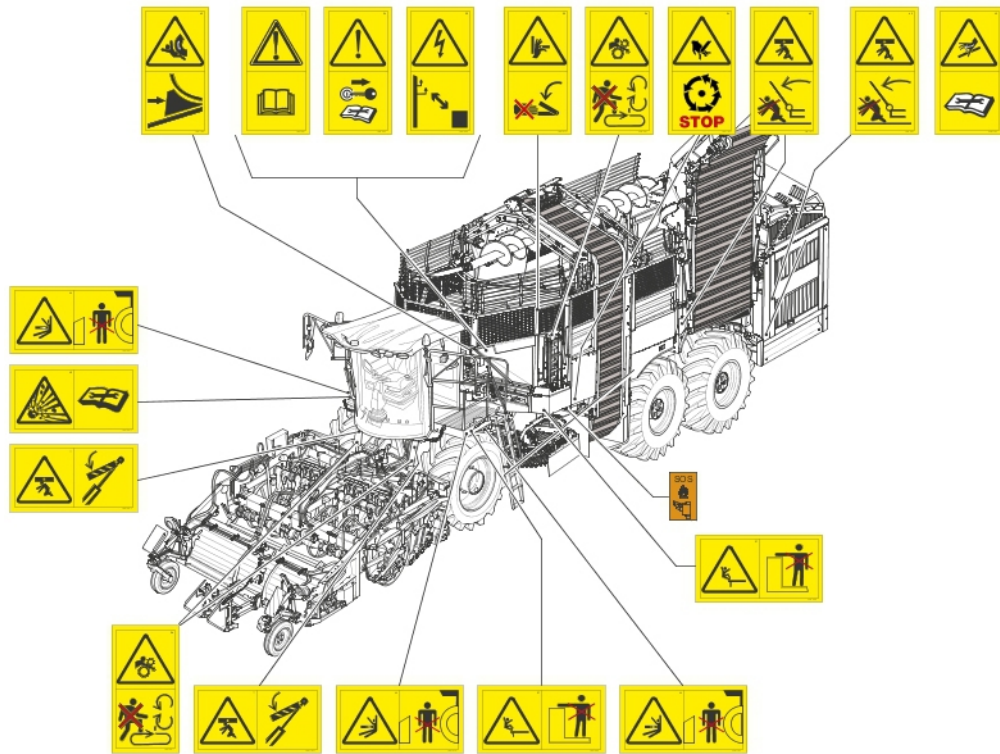


Abbildung zeigt beispielhaft eine Maschine mit Erntevorsatz PR2h-45 und PISh-45



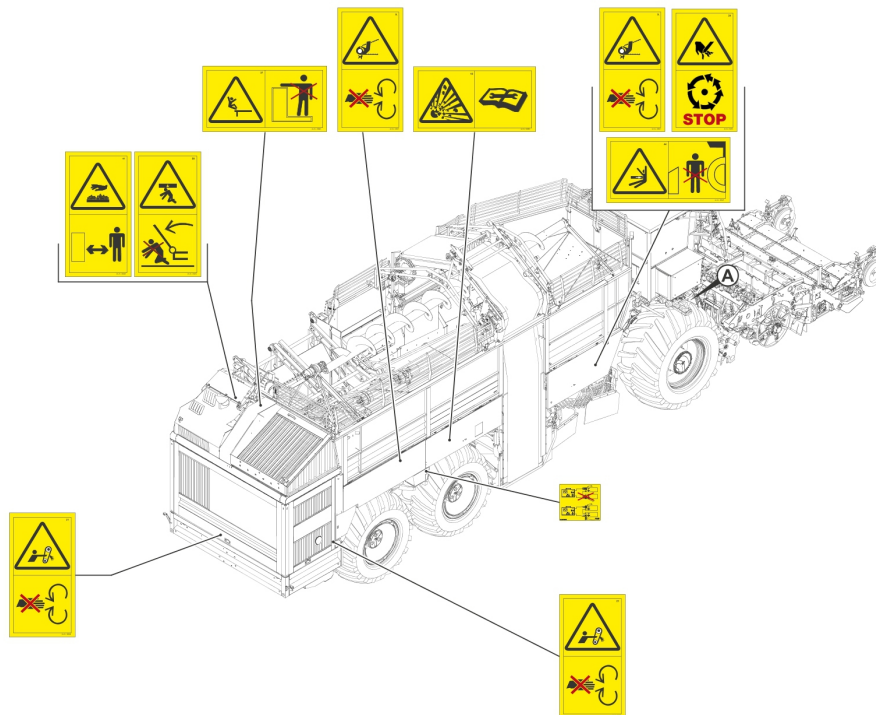

355007000 (34)

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Handbuch lesen und Sicherheitshinweise beachten.



355006800 (39)

Gefahr durch elektrischen Strom! Ausreichenden Sicherheitsabstand zu elektrischen Hochspannungsleitungen einhalten.



355006900 (41)

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Genügend Abstand von heißen Flächen halten!



355007600 (24)

Maschinenteile erst dann berühren, wenn Sie vollständig zum Stillstand gekommen sind.



355007100 (1)

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung bzw. Wartungsanleitung lesen und alle Sicherheitshinweise beachten.



355007500 (9)

Kettenantrieb! Körperteile oder Kleidungsstücke können bei laufendem Antrieb eingezogen werden. Vor dem Öffnen der Abdeckung Maschine stillsetzen und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern!



355006400 (52)

Gefahr durch unbeabsichtigt wegrollendes Fahrzeug. Fahrzeug vor dem Abkoppeln oder Abstellen mit Unterlegkeil vor unbeabsichtigtem Wegrollen sichern.



355006600 (21)

Riemenantrieb! Körperteile oder Kleidungsstücke können bei laufendem Antrieb eingezogen werden. Vor dem Öffnen der Abdeckung Maschine stillsetzen und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern!



355007300 (50)

Gefahr durch herabklappende Maschinenteile. Niemals in den Gefahrenbereich von angehobenen und ungesicherten Maschinenteilen treten.



355018600 (20)

Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können.



355006300 (33)

Gefahr durch Teile, die bei laufendem Motor weggeschleudert werden. Ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten!



355008100 (40)

Gefahr des Austretens von Flüssigkeiten, die unter hohem Druck stehen. Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Handbuch lesen und Sicherheitshinweise beachten.



355007700 (25)

Gefahr des Einziehens von Körperteilen. Nicht in die rotierenden Walzen greifen. Nicht auf die Walzen steigen. Ladefläche niemals bei eingeschaltetem Antrieb und laufendem Motor betreten.



355007800 (11)

Gefahr durch absinkende Maschinenteile! Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist nur bei eingelegter Hubzylindersicherung zulässig.



355006700 (44)

Niemals in den Gefahrenbereich zwischen Voratzgerät und Maschine treten.



355006500 (37)

Absturzgefahr! Das Mitfahren auf Trittflächen oder Plattformen ist verboten.

2.7

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Die nachstehenden Bestimmungen und Vorschriften sind strikt zu befolgen, um das Risiko von Personen- und/oder Sachschäden zu verringern. Zudem sind die regional geltenden Vorschriften und Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und zum sicheren Umgang mit selbstfahrenden Arbeitsmaschinen unbedingt einzuhalten. Jeder, der mit der Maschine arbeitet, muss aus Sicherheitsgründen die vorliegende Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Zusätzlich ist er mit den einschlägigen Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften vertraut zu machen.

Zum sicheren Betrieb der Maschine sind die einschlägigen Gesundheitsschutzvorschriften, die einschlägigen staatlichen Arbeitssicherheitsvorschriften oder die diesen Vorschriften gleichgestellten einschlägigen staatlichen Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unbedingt zu beachten.

Der Betreiber ist verpflichtet, die geltenden Vorschriften in der aktuellen Version dem Bediener unentgeltlich bereitzustellen.

- Die Maschine darf nur bestimmungsgemäß unter Berücksichtigung dieser Betriebsanleitung verwendet und eingesetzt werden.
- Die Maschine ist so einzusetzen und zu betreiben, dass ihre Standsicherheit jederzeit gewährleistet ist.
- Die Maschine darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden.
- Die Wirksamkeit von Bedien- und Stellteilen darf nicht unzulässig beeinflusst oder aufgehoben werden.

2.8 Anforderungen an das Bedienungs- und Wartungspersonal

Mit dem selbstständigen Führen und Warten der Maschine dürfen nur Personen beschäftigt werden, die volljährig sind und:

- im Besitz der erforderlichen und gültigen Fahrerlaubnis sind (bei Fahrten auf öffentlichen Straßen), körperlich und geistig geeignet sind,
- nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen, die die Reaktionsfähigkeit des Maschinenführers in irgendeiner Weise beeinträchtigen,
- im Führen und Warten der Maschine unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu dem Unternehmer nachgewiesen haben,
- vom Unternehmer über ihre besondere Verpflichtung in der verkehrssicheren Führung der Maschine belehrt wurden,
- ortskundig sind und erwarten lassen, dass Sie die ihnen übertragenen Aufgaben zuverlässig erfüllen und
- vom Unternehmer dazu beauftragt sind.

Das Bedienungspersonal muss die Betriebsanleitung der Maschine vollständig gelesen und verstanden haben.

Alle Wartungsarbeiten, die nicht ausdrücklich für den Bediener erlaubt sind, dürfen nur von eingewiesenem oder geschultem Wartungspersonal vorgenommen werden. Verschiedene Tätigkeiten dürfen nur von Personen vorgenommen werden, die von ROPA für diese Tätigkeiten ausdrücklich autorisiert wurden. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall beim Hersteller, ob Sie eine bestimmte Tätigkeit selbst gefahrlos ausführen können.

HINWEIS



Vordrucke für die Sicherheitsbelehrung von Bedienungs- und Wartungspersonal finden Sie in dieser Betriebsanleitung. Bitte kopieren Sie diese Vordrucke bei Bedarf vor dem Ausfüllen.

2.9 Benutzung des Aufstiegs

Begehen Sie die Aufstiegsleiter aus Sicherheitsgründen immer so, dass das Gesicht zur Maschine gewandt ist. Fassen Sie beim Auf- oder Absteigen stets mit beiden Händen an die beiden Handläufe und halten Sie sich beim Benutzen der Aufstiegsleiter immer an den Handläufen fest.

2.10 Verhalten bei Unfällen

Bei Unfällen mit Personenschäden ist die Maschine sofort stillzusetzen. Soweit erforderlich sind unverzüglich die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten, ist medizinische Hilfe anzufordern und evtl. der nächste erreichbare Vorgesetzte zu verständigen.

2.11 Umgang mit Altteilen, Betriebs- und Hilfsstoffen

- Beim Umgang mit Betriebs- und Hilfsstoffen ist stets geeignete Schutzkleidung zu tragen, die möglichen Hautkontakt mit diesen Stoffen verhindert oder verringert.
- Defekte, ausgebauten Altteile sind nach Materialsorten getrennt zu sammeln und der ordnungsgemäßen Wiederverwertung zuzuführen.
- Reste von Ölen, Fetten, Lösungs- oder Reinigungsmitteln sind sicher und umweltverträglich in tauglichen und vorschriftsgemäßen Sammelbehältern aufzufangen, zu lagern und umweltverträglich gemäß den örtlich geltenden Vorschriften zu entsorgen.

2.12 Restgefahren

Restgefahren sind besondere Gefährdungen, die sich trotz sicherheitsgerechter Konstruktion nicht beseitigen lassen. Diese Restgefahren sind nicht offensichtlich erkennbar und können die Quelle einer möglichen Verletzung oder Gesundheitsgefährdung sein.

Treten unvorhergesehene Restgefahren auf, so ist der Betrieb der Maschine sofort einzustellen und evtl. der zuständige Vorgesetzte zu informieren. Dieser trifft dann die weiteren Entscheidungen und veranlasst alles Notwendige, um die aufgetretene Gefahr zu beseitigen. Bei Bedarf ist der Maschinenhersteller zu informieren.

2.13 Gefahren durch mechanische Einflüsse

GEFAHR

Während des Betriebs der Maschine besteht Lebensgefahr durch freiliegende rotierende Maschinenteile (Kardanwellen, Wellen, Walzen und Transportbänder...) und überhängende Anbauteile.



Rotierende Maschinenteile und brechende Anbauteile können schwerste Verletzungen verursachen wie Quetschungen, Abtrennen von Körperteilen und Knochenbrüche. Diese Verletzungen können in besonders schweren Fällen tödlich sein. Während des Rodens besteht im Bereich vor der Maschine höchste Lebensgefahr durch möglicherweise weggeschleuderte Steine oder andere Fremdkörper (z.B. davonfliegende Metallteile).

- Sie schützen sich vor diesen Gefahren durch das Einhalten des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes, durch ständige Aufmerksamkeit und durch das Tragen von geeigneter Schutzkleidung.
-

2.14 Gefahren durch Elektrik

GEFAHR



Lebensgefahr durch elektrische Spannung.

Kabel und Bauteile sind spannungsführend, es besteht Verletzungsgefahr mit Todesfolge. Klemmstellen sind auch nach Ausschalten unter Spannung.

- Alle Arbeiten an den elektrischen Ausrüstungen der Maschine dürfen grundsätzlich nur von ausgebildeten Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Elektrische Ausrüstungen regelmäßig überprüfen: Lose Verbindungen wieder befestigen und beschädigte Leitungen oder Kabel sofort erneuern.

Bei Arbeiten an der Maschine besteht eine elektrische Gefährdung:

- Durch die direkte Berührung von spannungsführenden Teilen oder Teilen, die aufgrund von Fehlzuständen spannungsführend geworden sind.
- Durch elektrostatisch aufgeladene Teile.
- Bei allen Arbeiten an spannungsführenden Teilen, Leitungen oder Kabeln muss immer eine zweite Person anwesend sein, die im Notfall den Hauptschalter ausschaltet.
- Elektrische Einrichtungen niemals mit Wasser oder ähnlichen Flüssigkeiten reinigen.
- Spannungsführende Teile innerhalb und außerhalb der Maschine nicht berühren.
- Vor Arbeiten an der Maschine, die Maschine am Hauptschalter abschalten, Spannungsfreiheit prüfen und vor Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Öffnen von Schaltschränken und Geräten, alle Bauteile, die elektrische Ladungen speichern, entladen und sicherstellen, dass alle Komponenten stromlos sind.

2.15 Gefahren durch Betriebsstoffe

WARNUNG



Öle, Kraftstoffe und Fette können folgende Schäden verursachen:

- Vergiftungen durch Einatmen von Kraftstoffdämpfen,
- Allergien durch Hautkontakt mit Kraftstoff, Öl oder Fett,
- Brand- und Explosionsgefahr durch Rauchen, Verwenden von Feuer oder offenem Licht beim Hantieren mit Kraftstoff, Öl oder Fett.

Schutzmaßnahmen:

- Beim Umgang mit Kraftstoff oder Öl ist das Rauchen und der Gebrauch von Feuer oder offenem Licht strengstens untersagt. Öle oder Kraftstoffe dürfen nur in geeigneten und zugelassenen Behältern aufbewahrt werden.
- Kraftstoffbehälter nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Kraftstoffbehälter immer im Schatten aufbewahren.
- Beim Umgang mit Kraftstoff ist höchste Vorsicht geboten. Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Kraftstoffen sind strikt zu beachten.
- Kraftstoffgetränkte Kleidung sofort ausziehen und an einem geeigneten Ort auslüften.
- Mit Kraftstoff oder Öl getränkte Lappen in geeigneten und vorschriftsgemäßen Behältern aufbewahren und umweltunschädlich entsorgen.
- Beim Umfüllen von Kraftstoff oder Öl stets geeignete Trichter benutzen.
- Hautkontakt mit Kraftstoff, Öl oder Fett ist unbedingt zu vermeiden! Gegebenenfalls sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
- Kraftstoff oder Öl nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen umfüllen.

HINWEIS

**Gefahr von Umweltschäden durch Auslaufen von Kraftstoff oder Öl!
Gefahr der Verunreinigung von Boden oder Gewässern.**

Vorsorge:

- Behälter mit Kraftstoffen oder Ölen sorgfältig verschließen.
- Leere Behälter vorschriftsgemäß und umweltverträglich entsorgen.
- Geeignete Bindemittel bereithalten und bei Bedarf unverzüglich einsetzen.

2.16**Gefahren durch Lärm****WARNUNG****Lärm**

Lärm kann Hörverlust (Taubheit), Schwerhörigkeit, Gesundheitsstörungen wie Gleichgewichts- oder Bewusstseinsstörungen verursachen, ebenso Störungen des Herz-Kreislaufsystems. Lärm kann zum Nachlassen der Aufmerksamkeit bei Personen führen. Zudem kann durch Lärm die Sprachkommunikation des Bedienpersonals untereinander wie auch zur Außenwelt gestört werden. Die Wahrnehmung von akustischen Warnsignalen kann beeinträchtigt oder ausgeschaltet werden.

Schutzmöglichkeiten

- Gehörschutz (Watte, Stöpsel, Kapseln oder Helme) tragen.
- Ausreichenden Abstand zur laufenden Maschine halten.

Mögliche Ursachen:

Impulslärm (< 0,2 s; > 90 dB(A))

Maschinengeräusche über 90 dB (A)

2.17**Gefahren durch die Hydraulikanlage****WARNUNG**

Hydrauliköl kann Hautreizungen verursachen. Austretendes Hydrauliköl kann die Umwelt schädigen. In Hydraulikanlagen herrschen sehr hohe Drücke und teilweise hohe Temperaturen. Unter Druck austretendes Hydrauliköl kann durch die Haut in den Körper eindringen und schwerste Gewebeschäden und Verbrühungen verursachen. Bei unsachgemäßem Hantieren an der Hydraulikanlage können Werkzeuge oder Maschinenteile mit großer Wucht weggeschleudert werden und schwere Verletzungen verursachen.

Schutzmöglichkeit

- Alle Hydraulikschläuche regelmäßig auf ihren Zustand prüfen und beschädigte Schläuche unverzüglich durch geschultes Fachpersonal austauschen lassen.
- Hydraulikschläuche regelmäßig gemäß den anerkannten Regeln der Technik und den regional geltenden Sicherheitsvorschriften prüfen und gegebenenfalls erneuern lassen.
- Arbeiten an der Hydraulikanlage nur von besonders geschultem Personal vornehmen lassen.
- Bei Arbeiten an der Hydraulikanlage ist diese vorher drucklos zu machen! Hautkontakt mit Hydrauliköl vermeiden.

2.18 Gefahren durch die Pneumatikanlage

Bei Arbeiten an der Pneumatik besteht die Gefahr, dass Druckluft schlagartig entweicht und zu Verletzungen führt.

- Alle Arbeiten an den pneumatischen Ausrüstungen dürfen grundsätzlich nur von dafür ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden.
- Vor Instandhaltungsarbeiten müssen alle pneumatischen Druckleitungen und Druckbehälter drucklos geschaltet und entlüftet werden.

2.19 Gefährdung durch heiße Medien/Oberflächen

Verbrennungsgefahr/Verbrühungsgefahr besteht durch:

- Heiße Oberflächen (heiße Maschinenteile).
- Heißes Motoröl.
- Heißes Hydrauliköl.
- Heißes Kühlmittel.

Gegenmaßnahmen:

- Maschine und Betriebsstoffe abkühlen lassen.
- Schutzhandschuhe tragen.

2.20 Persönliche Schutzausrüstung

Zur Vermeidung von Unfällen eng anliegenden Kleidung tragen. Insbesondere keine Krawatten, Halstücher, Ringe oder Ketten tragen, die ein Hängenbleiben an sich bewegenden Maschinenteilen ermöglichen. Bei langem Haar geeignete Kopfbedeckung tragen.

Leicht entzündbare Gegenstände, wie z. B. Zündhölzer und Feuerzeuge nicht in der Hosentasche tragen.

Alle Personen im Wirkungsbereich der Maschine sind situationsbedingt zum Tragen folgender Schutzausrüstung verpflichtet:

Immer

- Sicherheitsschuhe mit rutschhemmender Sohle.
- Eng anliegende Arbeitsschutzkleidung.

Zusätzlich bei Transport- oder Montagearbeiten

- Schutzhelm.

Zusätzlich bei Instandhaltung

- Schnitffeste Schutzhandschuhe.
- Schutzcreme (Hautschutzplan erstellen).
- Schutzbrille.
- Augen/Gesichtsschutz und säurefeste Handschuhe (bei Arbeiten an der Batterie).
- Eng anliegende Arbeitsschutzkleidung mit langen Ärmeln.
- Hitzebeständige und kühlwasserbeständige Schutzhandschuhe (bei Arbeiten am Kühlsystem).
- Ölbeständige Schutzhandschuhe (bei Arbeiten an ölhaltigen Systemen).
- Bei Arbeiten am AdBlue System: Schutzbrille (dichtschießende Korbbrille) und Schutzhandschuhe gemäß Sicherheitsdatenblatt.

Zusätzlich bei Überschreitung des Grenzwerts für Lärmemission

- Gehörschutz.

Zusätzlich bei Aufenthalt auf öffentlichen Straßen

- Warnweste.

2.21 Leckage

Im Falle einer Leckage sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Das betreffende Bauteil abschalten und nach Möglichkeit drucklos setzen.
- Geeigneten Auffangbehälter unterstellen.
- Bauteil/Dichtung tauschen.
- Ausgetretene Medien sofort rückstandslos entfernen.

2.22 Sicherheitshinweise zum Umgang mit Säurebatterien

- Feuer, Funkenbildung, Rauchen und offenes Licht sind verboten. Funkenbildung durch An- und Abklemmen elektrischer Verbraucher oder Messgeräte direkt an den Batterieklemmen vermeiden. Vor dem An- und Abklemmen der Batterien Batteriehaupschalter abschalten. Zuerst Masseanschluss entfernen. Kurzschlüsse durch Falschpolung und Arbeiten mit Gabelschlüssel vermeiden. Polabdeckung nicht unnötig entfernen. Beim Anschließen das Massekabel zuletzt montieren.
- Augen-/Gesichtsschutz tragen!
- Kinder von Säure und Batterien fernhalten!
- Batterie enthält ätzende Säure. Entsprechende Schutzkleidung sowie säurefeste Gummihandschuhe tragen. Batterie nicht kippen, aus der Entlüftungsöffnung kann Säure austreten.
- Hinweise des Batterieherstellers beachten.

GEFAHR**Explosionsgefahr!**

Beim Laden kann hochexplosives Knallgas entstehen.

- Erhöhte Vorsicht ist geboten nach längerem Betrieb bzw. Batterieladung mit einem Ladegerät.
 - Sorgen Sie stets für ausreichende Belüftung.
 - Sorgen Sie dafür, dass Säurebatterien nur mit dem zulässigen Ladestrom geladen werden.
-

2.23 Verbot eigenmächtiger Veränderungen und Umbauten

Jegliche eigenmächtige Veränderung und Umbau sind ausdrücklich verboten.

Sie bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Herstellers. Es ist streng verboten, mechanische, elektrische, pneumatische oder hydraulische Sicherheits- und Steuerungseinrichtungen abzuändern, zu umgehen oder außer Betrieb zu setzen.

2.24 Sicherheits und Schutzeinrichtungen

Nach Arbeiten an Sicherheitseinrichtungen dokumentierten Funktionstest durchführen. Regelmäßige Funktionskontrolle von Sicherheitseinrichtungen durchführen, Wartungsintervalle einhalten.

Die Sicherheitseinrichtung der Maschine besteht aus:

- Not-Aus Schalter an der Bedienkonsole.
- Rückfahrwarner.
- Batterie Hauptschalter.
- Batterie Not-Aus Schalter.
- Schutzverkleidung, Schutztüren, Sicherheitsschaltern.
- Sicherheitsschaltungen.
- Rundumkennleuchten.
- Personenabweiser.

GEFAHR



Gefahr durch inaktive Sicherheitseinrichtungen.

Defekte oder außer Kraft gesetzte Schutzeinrichtungen können schwere Verletzungen und Gefahren nicht mehr verhindern.

- Nach Wartungsarbeiten und vor der Wiederinbetriebnahme der Maschine ist in jedem Fall darauf zu achten, dass alle Schutzeinrichtungen vollständig montiert und funktionsfähig sind.

Übersicht



- (1) Bunkertür mit Sicherheitsschalter
- (2) Rundumkennleuchte hinten
- (3) Personenabweiser
- (4) Not-Aus Schalter Batterie
- (5) Schutzgummi am Siebstern
- (6) Schutzgummi am Roder
- (7) Not-Aus Schalter an der Bedienkonsole
- (8) Rundumkennleuchte vorne


2.25 Notausstieg

Diese Maschine verfügt bauartbedingt über keinen gesonderten Notausstieg. Sollte die Fahrerkabine durch Fremdeinwirkung - z.B. bei einem Unfall - verformt werden, kann die Fahrerkabine in der Regel durch die Zugangstüre verlassen werden, da diese Türe mit Sicherheitsglas verglast ist. Diese Verglasung kann im Notfall durch einen kurzen kräftigen Schlag mit einem spitzen Gegenstand so zerstört werden, dass das Verlassen der Fahrerkabine problemlos möglich ist. Bei zu hohen Spannungen in der Glasscheibe - z.B. nach einer Verformung der Fahrerkabine - zerbricht diese Glasscheibe automatisch und gibt den Ausgang frei.

3 Übersichtsbilder und technische Daten

3.1 Übersichtsbild

Diese Übersicht soll Sie mit den Namen der wichtigsten Baugruppen Ihrer Maschine vertraut machen.

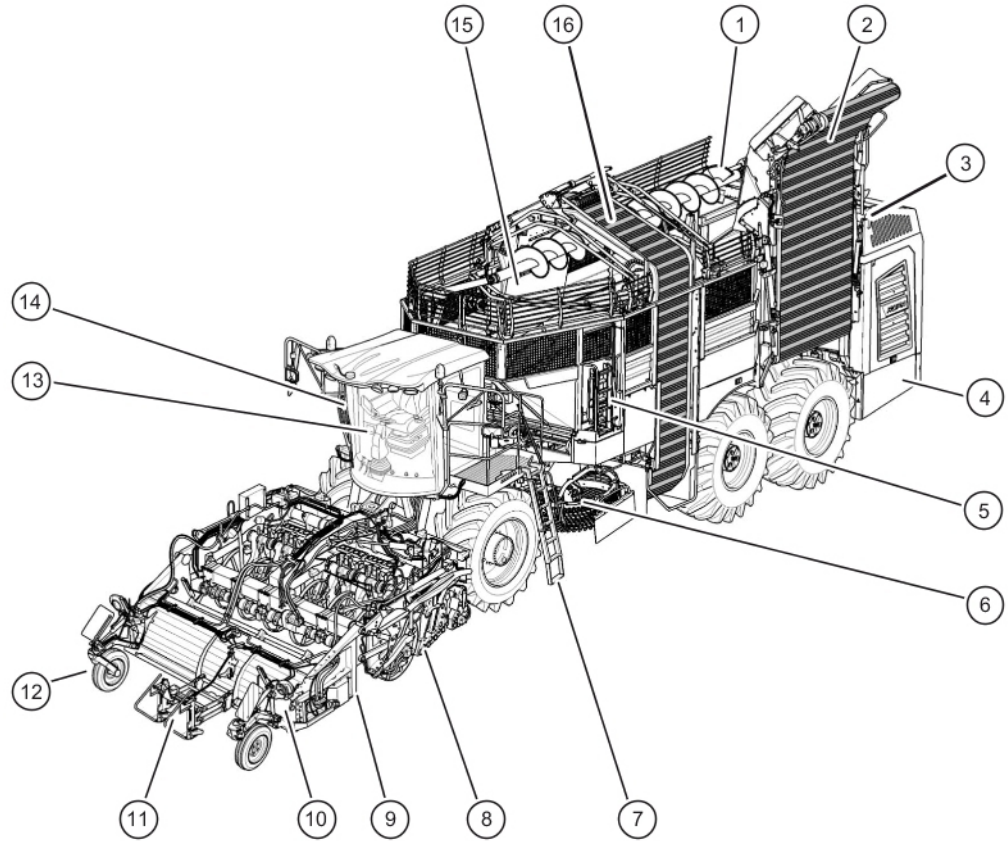

- (1) Bunkerschnecke
- (2) Entladeband
- (3) Hydrauliköltank
- (4) Motorhaus
- (5) Aufstiegsleiter Bunker
- (6) Siebsterneinigung
- (7) Aufstiegsleiter Fahrerkabine
- (8) Rodeaggregat
- (9) Blattteller (hier nicht dargestellt, nur bei PBS/PAS)
- (10) Schlegleraggregat
- (11) Blatttaster
- (12) Schleglertastrad
- (13) Fahrerkabine
- (14) Zentralelektrik
- (15) Bunker
- (16) Ringelevator

Maschine in Stellung Straßenfahrt



Hier dargestellt ohne Option Zusatzfahrwerk. ([siehe Seite 177](#))

3.2 Technische Daten

Bezeichnung:	RT6a	RT6c
Volvo-Motortyp:	TAD1643VE-B	TAD1672VE
Abgasstufe nach 97/68/EG:	ohne, da >560 kW	Stufe IV
Abgasstufe nach EPA (USA):	TIER 2	TIER 4 final
Leistung:	565 kW / 768 PS	515 kW / 700 PS
max. Drehmoment:	3260 Nm/1250 min ⁻¹	3200 Nm/1260 min ⁻¹
Nenn Drehzahl (Motorhersteller):	1900 min ⁻¹	1800 min ⁻¹
Nenn Drehzahl (ROPA):	1600 min ⁻¹	
Maximale Drehzahl:	1690 min ⁻¹	
Antriebsart:	Dieselmotor 4-Takt, Direkteinspritzverfahren	
Hubraum:	16 120 cm ³	
Fahrtrieb:	Stufenlos hydrostatisch in zwei Betriebsarten	
Betriebsart „Acker“:	0-17 km/h	
Betriebsart „Straße“:	0-40 km/h (bzw. 32 km/h oder 25 km/h)	
Drei mechanisch angetriebene Achsen mit Differenzialsperre.		
Leergewicht je nach Ausstattungsvariante:	33 400 - 34 800 kg	33 500 - 34 900 kg
Zulässiges Gesamtgewicht/Achslasten:	siehe Typenschild	
Zulässige Achslast vorne (4 Achsen):	siehe Typenschild	
Zulässige Achslasten hinten:	siehe Typenschild	
Tankinhalt Kraftstoff:	1320 l	
Tankinhalt AdBlue:	--	145 l
Kraftstoffverbrauch Durchschnitt:	27 – 55 l/h	

Bezeichnung:	RT6a	RT6c
Bereifung Vorderachse:	800/70 R38 (184A8) 900/60 R38 (184A8) Michelin CEREXBIB	
Bereifung 1. Hinterachse: Bereifung 2. Hinterachse:	1050/50 R32 (178A8) Michelin MEGA X BIB 1000/55 R32 (188A8) Michelin CEREXBIB	
Bereifung Zusatzfahrwerk:	30x11.5-14.5 (20PR/150A8)	
Lichtmaschine:	150 A	
Bordspannung:	24 V	
Batteriekapazität:	2 x 170 Ah	
Rodeleistung:	bis zu 1,5 ha/h	
Länge (Stellung Straßenfahrt) 6-reihig:	14 980 mm	
Breite (Stellung Straßenfahrt): mit Rodeaggregat PR2h-45: mit Rodeaggregat PR2h-50 oder PR2h-V:	3000 mm 3299 mm	
Höhe (Stellung Straßenfahrt):	4000 mm	
Höhe (Stellung Roden) Entladeband Oberkante PU-Mitnehmer:	ca. 5400 mm	
Höhe (Stellung Roden) Entladeband Oberkante Stahlteile:	ca. 5270 mm	
Fahrgeräusch bei geschlossener Fahrer- kabine ^{*)} nach Norm 2009/76/EC:	65 dbA	
Standgeräusch bei geschlossener Fah- rerkabine ^{*)} nach Norm 2009/76/EC:	56 dbA	
Mechanische Schwingungen und Stöße nach Norm UNI EN ISO 2631	aws ≤ 0,5 m/s ²	

*) bei geöffneter Fahrerkabine höhere Lärmwerte, unter Umständen Gehörschutz erforderlich.


3.3 Reifendrücke

	bar psi			
		min.	OK	max.
1	800/70R38 900/60R38	1,4 21	2,0 29	2,4 35
2	1050/50R32	1,9 28	1,9 28	2,8 40
3	1000/55R32	1,4 21	1,7 25	2,8 40
4	4.00x12	-	3,4 50	-
5	30x11.5 - 14.5 20PR	-	8,0 115	-

Art.-Nr. 355444a Tiger

	Reifentyp	min.	Empfehlung (Ebene + leichte Hanglagen)	max.
1	Vorderachse 800/70 R38 900/60 R38	1,4	2,0	2,4
2	1. Hinterachse 1050/50 R32 1000/55 R32	1,9 1,4	1,9 1,7	2,8 2,8
3	2. Hinterachse 1050/50 R32 1000/55 R32	1,9 1,4	1,9 1,7	2,8 2,8
Sonstiges		min.	Empfehlung (allgemein)	max.
4	Schlegler	-	3,4	-
5	Zusatzfahrwerk	-	8,0	-


3.4 Transportskizze für Tiefladertransport Maschine mit Zusatzfahrwerk

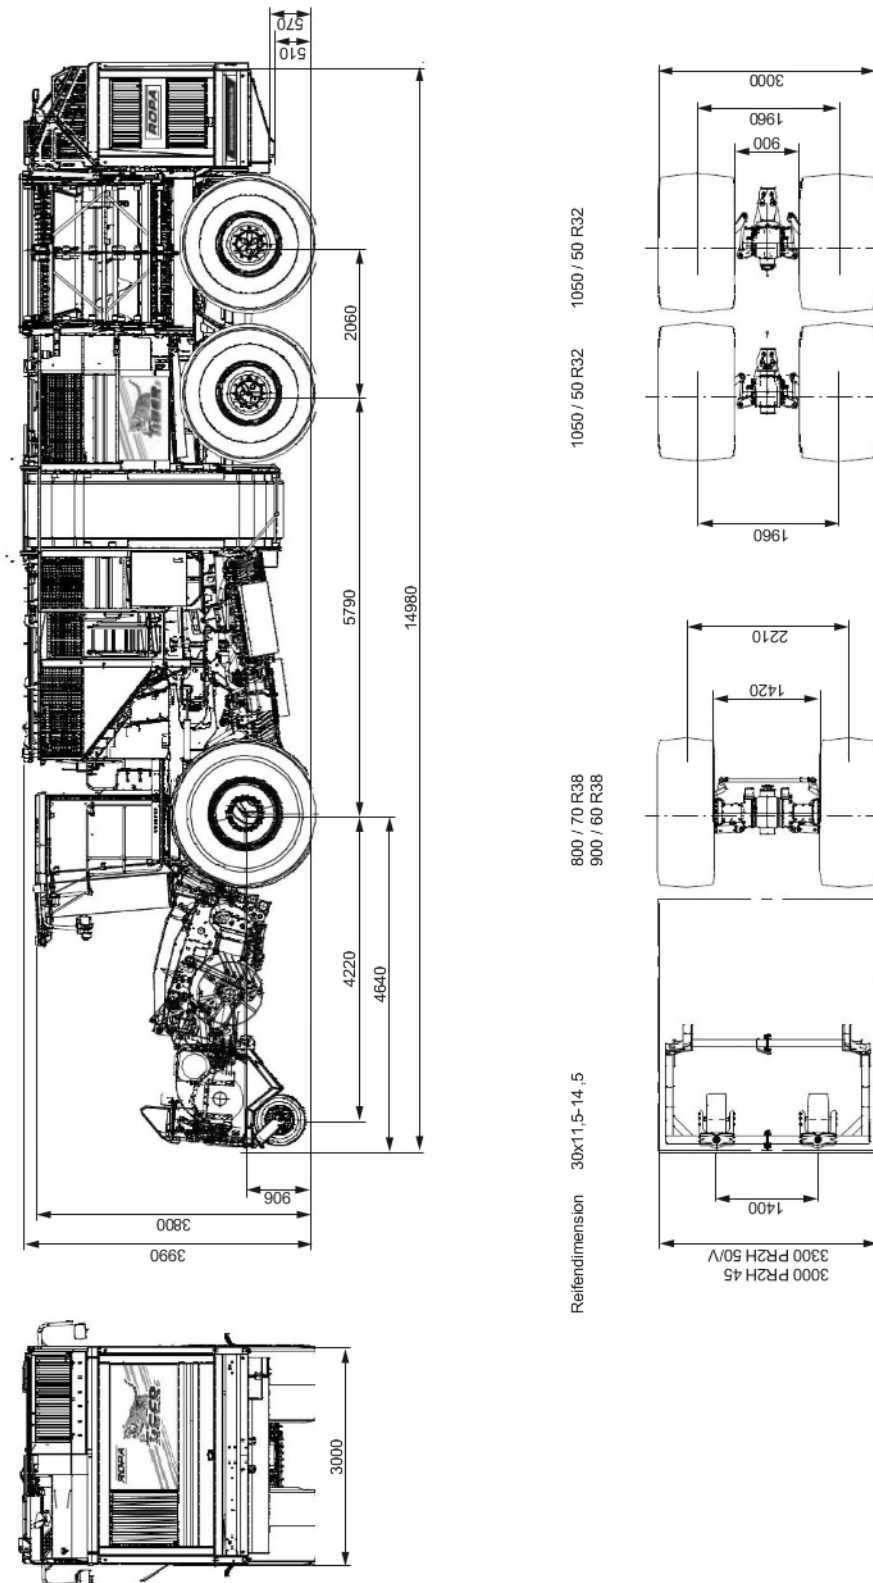

Alle Angaben in mm.

Hinweis: Darstellung zeigt Modell Tiger 5. Das Modell Tiger 6 ist maßlich identisch.

3.5 Transportskizze für Tiefladertransport Maschine ohne Zusatzfahrwerk

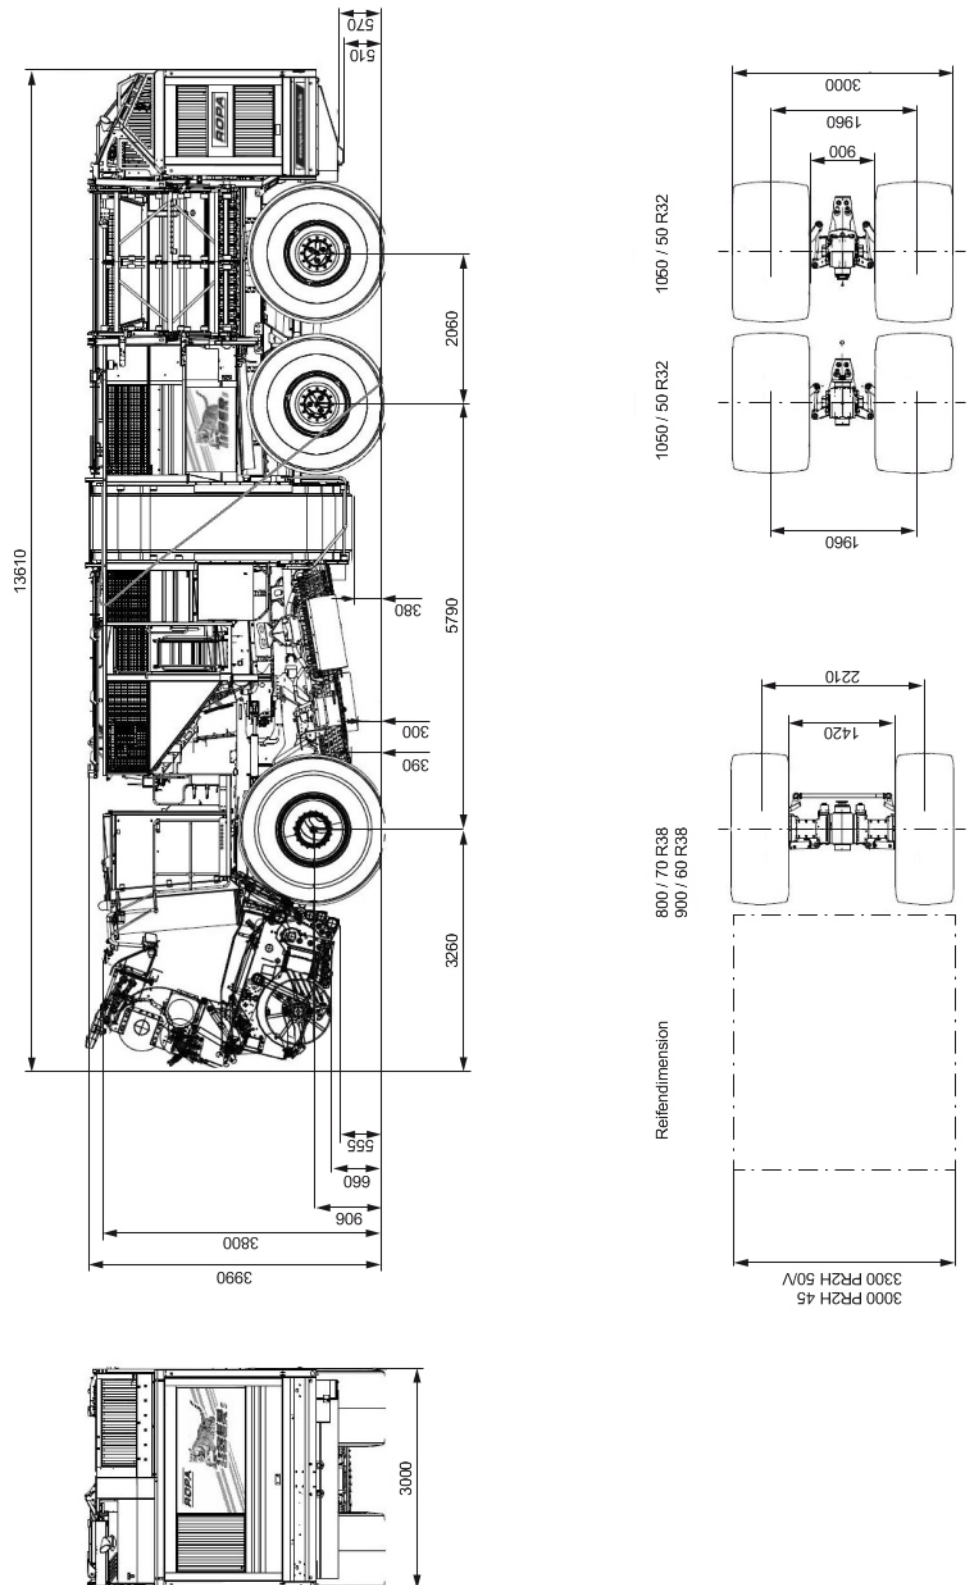

Alle Angaben in mm.


Hinweis: Darstellung zeigt Modell Tiger 5. Das Modell Tiger 6 ist maßlich identisch.

3.6 Verzurrösen für Tiefladertransport/Schiffstransport


An der Vorderrachse befinden sich rechts und links neben dem Einhängpunkt für die Stabilisierungszylinder Ösen, an denen die Achse Richtung Boden niedergespannt werden kann. Im Bereich der 2. Achse und der 3. Achse gibt es am Hauptrahmen rechts und links ebenfalls eine Öse. Jede Öse darf mit einer maximalen Zugkraft von 5000 daN belastet werden. Die Spannketten etc. dürfen nicht über Maschinenbauteile übergespannt werden.




Ordentlicher Tieflader für Straßentransport mit Minimaltransporthöhe

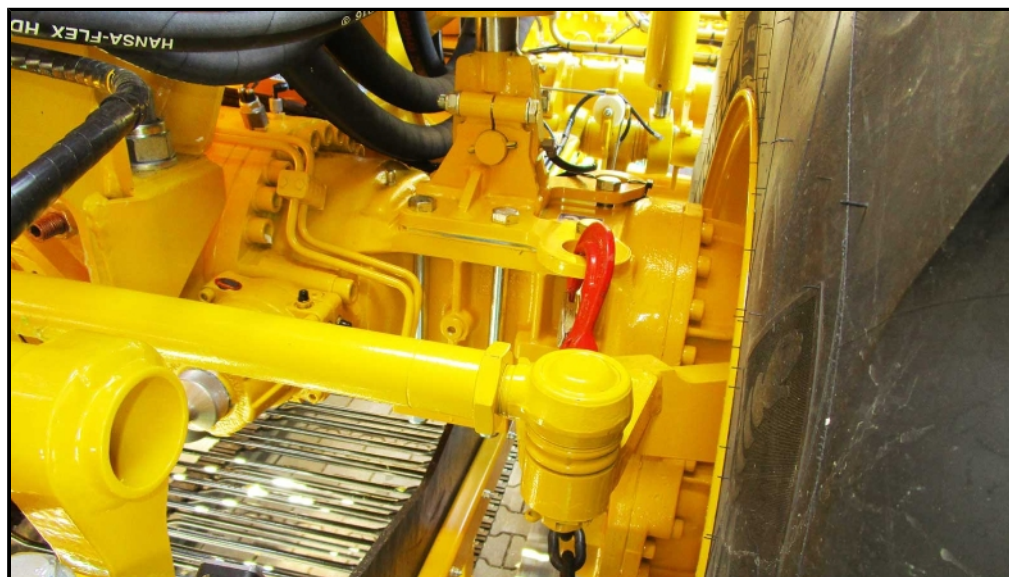


Verzurröse an der Vorderachse

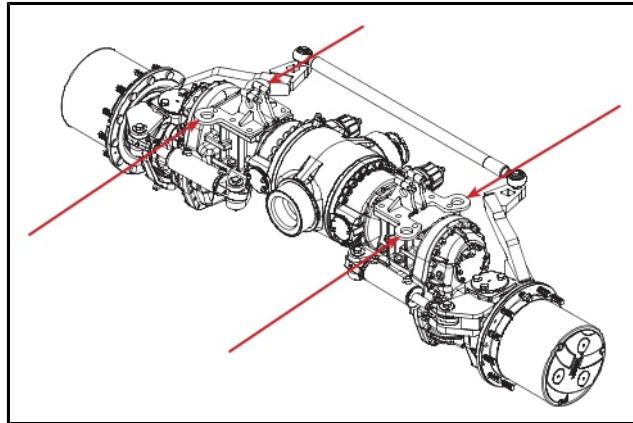

Verzurrösen an der Vorderachse

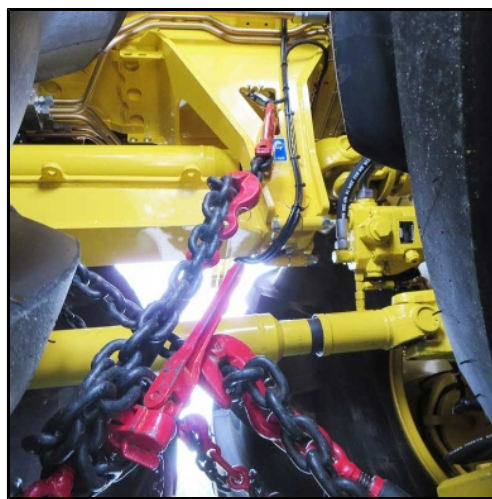

Verzurröse hinter der 2. Achse

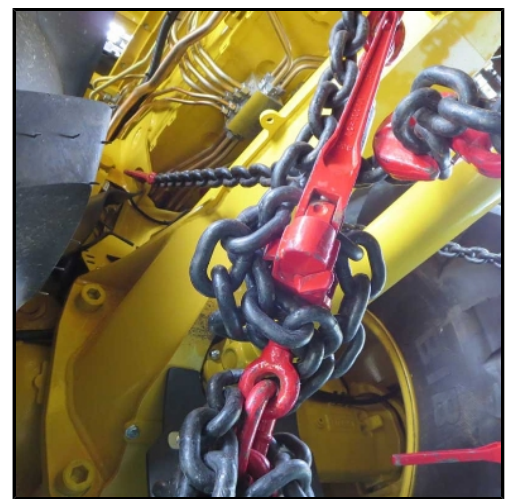

Verzurröse über der 3. Achse



Bild zeigt beispielhaft einen euro-Tiger (MAN)

Die Maschine hat keine Einhängpunkte an denen sie hochgehoben werden kann. Zum Einheben in ein Schiff z. B. sind spezielle, zugelassene und TÜV-geprüfte Hebevorrichtungen notwendig.

4 Allgemeine Beschreibung

4.1 Funktion

Die Maschine ist eine selbstfahrende Arbeitsmaschine zum Roden von Zuckerrüben. Die gerodeten Rüben werden im Bunker gesammelt. Sobald der Bunker gefüllt ist, können die Zuckerrüben mit dem Entladeband wahlweise auf einer Miete abgelegt, oder direkt auf Begleitfahrzeuge verladen werden.

Eine Lenkleitanlage (Autopilot) führt die Maschine im Bestand, so dass ein Eingreifen des Bedieners nur selten erforderlich ist.

Der Rodevorgang erfolgt in mehreren Stufen. Das hydraulisch verstellbare Schlegleraggregat häckselt das Rübenblatt. Über eine Blattschnecke und ein rotierendes Blattteller werden die gehäckselten Rübenblätter über die gewünschte Breite auf dem Feld verteilt (nicht bei PISh).

Mit einer Blattbergeeinrichtung (Option nur bei PSh/PASh-Schleglern) ist eine Blattbergung auf nebenherfahrende Transportfahrzeuge möglich.

Der Nachköpfer verfügt über eine Schnittstärkenautomatik, die immer für einen exakten Köpfschnitt sorgt, egal ob es sich um tiefersitzende oder um hochgewachsene Rüben handelt. Die Köpfdicke ist von der Fahrerkabine aus verstellbar.

Das PR2- Rodeaggregat kann nach rechts und links verschoben werden, um genügend Abstand zwischen Vorderrad und Anschlussreihe zu gewinnen. Die Polderschare am lineargeführten Scharkörper sind mit einer NON-STOP-Steinsicherung versehen. Durch die gegenläufige Rüttelbewegung der Polderschare, die ein- oder ausgeschaltet werden kann, werden die Zuckerrüben besonders schonend aus dem Ackerboden geholt. Von der Fahrerkabine aus kann die Rodetiefe links und rechts individuell eingestellt werden.

Der Walzengang ist von der Fahrerkabine aus optimal einsehbar. Aufgrund seiner Abmessungen ist eine hohe Leistung bei sehr guter Vorreinigung garantiert. Über das Siebband werden die gerodeten Zuckerrüben unter der Portalachse zu den drei Siebsterne geführt. Bei Bedarf können hier Federzinken eingesetzt werden. Der Reinigungseffekt und die Transportgeschwindigkeit sind leicht den individuellen Gegebenheiten anzupassen.

Der Ringelevator fördert die Rüben nach oben in den Bunker. Im Bunker verteilt eine höhenverstellbare Förderschnecke die Zuckerrüben gleichmäßig auf der gesamten Fläche, so dass ein maximales Ausnutzen der Ladekapazität möglich ist. Dazu wird die Drehrichtung (und damit die Förderrichtung) der Bunkerschnecke vollautomatisch umgekehrt.

Zum Entladen werden die Zuckerrüben über Längs- und Querkratzboden zum Entladeband befördert und von da entweder auf Miete abgelegt oder auf ein nebenherfahrendes Begleitfahrzeug verladen.

Alle Bordrechner sind über einen CAN-Bus vernetzt und liefern dem Fahrer die Informationen auf das großzügig ausgelegte Farbterminal R-Touch. Sämtliche Funktionen der Maschine werden von einer einzigen Person von der Fahrerkabine aus gesteuert und überwacht.

4.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang der Maschine gehören ein Feuerlöscher, ein Verbandkasten, vier Unterlegkeile und ein Werkzeugsatz mit Kleinteilepaket. Der Verbandkasten befindet sich in der Fahrerkabine, der Feuerlöscher auf der Plattform vor der Fahrerkabinentüre. Der Werkzeugkasten befindet sich im Staufach hinter dem linken Motorhausdeckel. Das Ersatzteilkpaket finden Sie im Staufach im Bunker.



Staufach Motorhaus links



Staufach Motorhaus rechts (nur bei RT6a)

Der weiße Behälter hinter dem Staufach dient als Handwaschbehälter.

WARNUNG



Verbrennungsgefahr!

Wenn der Dieselmotor längere Zeit in Betrieb ist, kann das Handwaschwasser sehr heiß werden.



Staufach im Bunker



Staufach links über dem Hinterrad

5 Bedienelemente

5.1 Aufstiege


GEFAHR




- Auf der Plattform vor der Fahrerkabine und vor der Bunkertür dürfen sich beim Betrieb der Maschine keine Personen aufhalten.
- Leitern und Maschine nur bei Stillstand der Maschine besteigen!

Aufstiege benutzen *siehe Seite 33*

5.1.1 Aufstieg Fahrerkabine

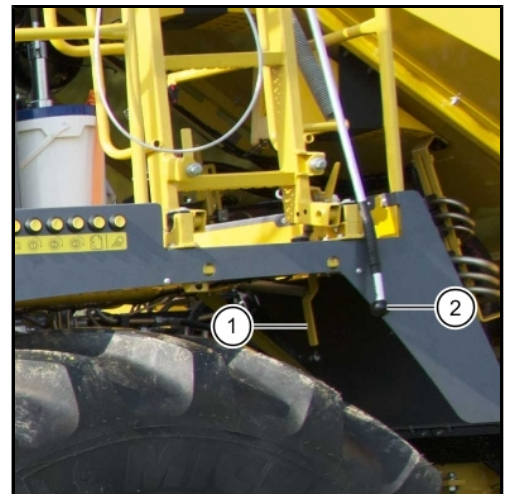


Aufstieg Fahrerkabine in Stellung Straßenfahrt bzw. Rodebetrieb

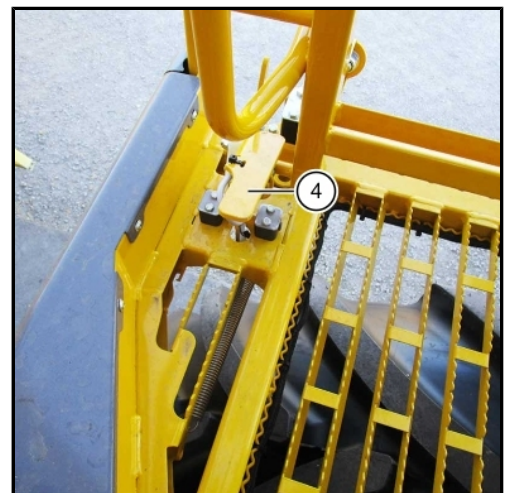


- (1) Entriegelungshebel Aufstiegsleiter Fahrerkabine
- (2) Zugstange Aufstiegsleiter Fahrerkabine
- (3) Zugseil Aufstiegsleiter Fahrerkabine

- Leiter durch Ziehen am Entriegelungshebel (1) entriegeln, durch Ziehen an der Zugstange (2) nach unten klappen.
- Zum Entriegeln beim Absteigen treten Sie mit dem Fuß auf den Tritt an der Verriegelung (4).

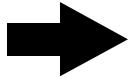HINWEIS

Wir empfehlen Ihnen diese Aufstiegsleiter auch während dem Rodebetrieb nach oben zu klappen und zu verriegeln! Somit ist das verbotene Besteigen der Maschine während der Fahrt nicht möglich!

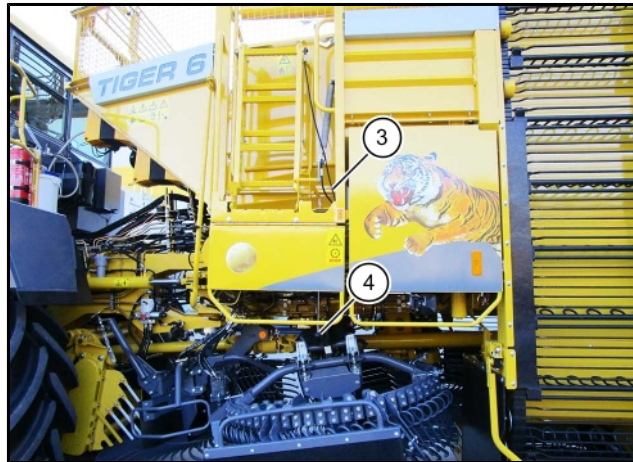5.1.2 Aufstieg Bunker


- (3) Zugseil Bunkerleiter
- (4) Entriegelungsseil Bunkerleiter

Leiter durch Ziehen am Entriegelungsseil (4) entriegeln, gleichzeitig die Leiter am Zugseil (3) nach unten ziehen.




Bunkerleiter und Plattform aufstiegsbereit

- (1) Verriegelung Bunkertür
- (2) Untere Leiterhälfte

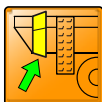


Untere Leiterhälfte (2) bis Anschlag herunterklappen. Beim Öffnen der Bunkertür stellt sich der Dieselmotor automatisch ab.

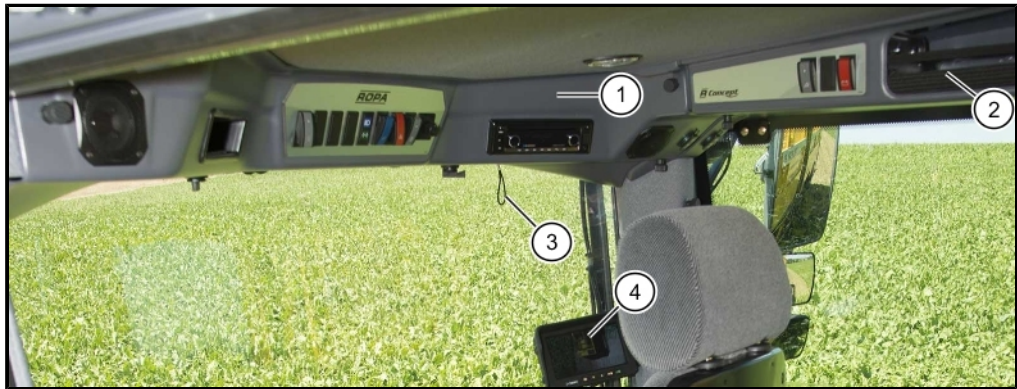5.2 Fahrerkabinnenübersicht

- (1) Dachkonsole
- (2) Ablagefach Dachkonsole
- (3) Sonnenrollo
- (4) Video-Monitor




- (5) Lenksäule
- (6) Bedienkonsole am Fahrersitz
- (7) Flaschenhalter
- (8) Deckel Zentralelektrik
- (9) Fahrerkabinnenrückwand Staufach
- (10) Notsitz
- (11) Kühlbox
- (12) Bedienelement Bunkerentleerung

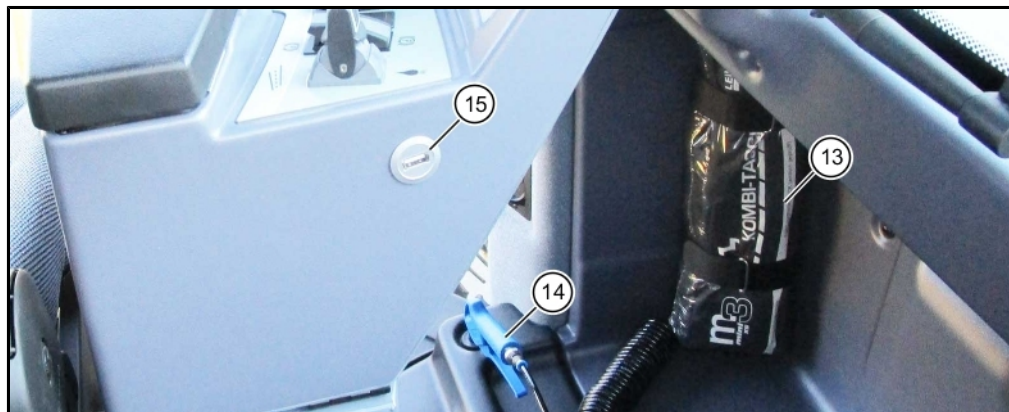

- (13) Verbandkasten
- (14) Blaspistole
- (15) USB-Schnittstelle

5.3 Lenksäule

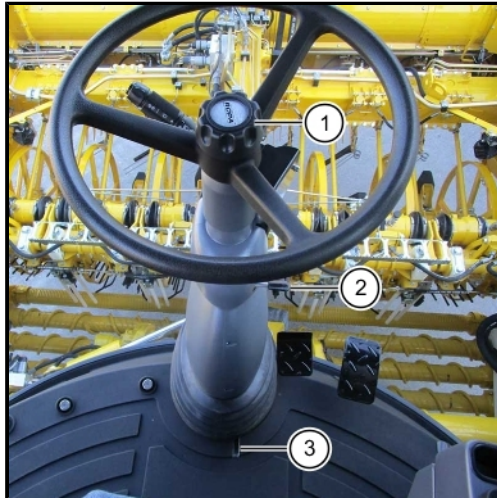

GEFAHR



Gefahr von tödlichen Verletzungen, wenn die Lenksäule während der Fahrt verstellt wird.

Dabei kann die Maschine außer Kontrolle geraten und schwerste Schäden anrichten.

- Verstellen Sie deshalb die Lenksäule **NIEMALS** während der Fahrt!

Drehgriff (1) Höhenverstellung

Drehgriff (1) lösen (nach links drehen), Lenksäule auf gewünschte Höhe bringen, Drehgriff wieder festdrehen (nach rechts drehen) und Lenksäule sperren. Prüfen, ob die Lenksäule in der gewünschten Position sicher fixiert ist.


Hebel (2) Neigungsverstellung oben

Hebel (2) nach oben drücken und Lenksäule in die gewünschte Stellung ziehen oder drücken. Hebel (2) wieder loslassen. Prüfen, ob die Lenksäule in der gewünschten Position sicher fixiert ist.

Hebel (3) Neigungsverstellung unten

Hebel (3) mit dem Fuß drücken, Lenksäule in die gewünschte Stellung bringen. Hebel (3) wieder loslassen. Prüfen, ob die Lenksäule in der gewünschten Position sicher fixiert ist.

5.3.1 Lenkstockscharter

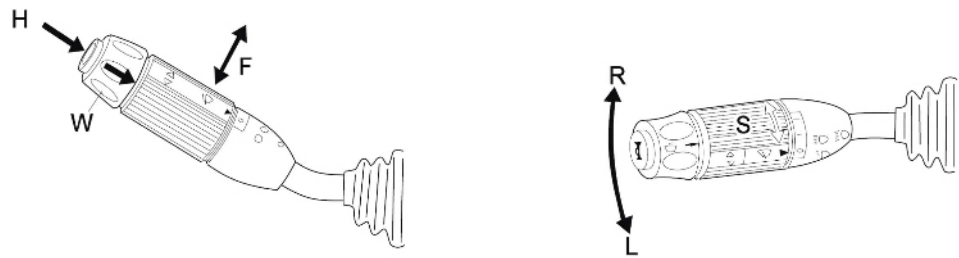

- Hebel nach rechts drücken: Blinker rechts (**R**)
- Hebel nach links drücken: Blinker links (**L**)
- Hebel rauf/runter: Fahrlicht/Fernlicht/Lichthupe (**F**)
- Druckschalter am Ende: Hupe (**H**)
- Schiebestück vor der Hupe: Scheibenwaschanlage Scheibenwischer vorne (**W**)
- Drehen des Zwischenstücks in die erste Rast-Stellung: Intervallschaltung Scheibenwischer vorne (**S**). Die Dauer des Wischintervalls ist im R-Touch im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Sonstige“, in der Zeile „Intervallzeit Scheibenwischer“ einstellbar.
- Drehen des Zwischenstücks in die zweite Rast-Stellung: Dauerbetrieb Scheibenwischer vorne (**S**).




5.4 Fahrersitz

Sicherheitshinweise:

- Um Rückenschäden zu vermeiden, sollte vor jeder Inbetriebnahme des Fahrzeugs und bei jedem Fahrerwechsel die Gewichtseinstellung auf das individuelle Gewicht des Fahrers eingestellt werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, dürfen keine Gegenstände im Schwingbereich des Fahrersitzes gelagert werden.
- Um Unfallgefahren zu vermeiden, ist vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs zu prüfen, ob alle Einstellungen richtig eingerastet sind.
- Die Einstellvorrichtungen des Fahrersitzes dürfen während des Betriebes nicht betätigt werden.
- Bei entferntem Rückenpolster darf die Rückenlehneneinstellung nur betätigt werden, wenn die Rückenschale z. B. mit der Hand abgestützt wird. Bei Nichtbeachtung besteht erhöhte Verletzungsgefahr durch Vorschnellen der Rückenschale.
- Jede Veränderung des Serienzustandes des Fahrersitzes (z. B. durch nicht originale Nachrüst- und Ersatzteile der Fa. Grammer) kann den geprüften Zustand des Fahrersitzes aufheben. Es können Funktionen des Fahrersitzes beeinträchtigt werden, die Ihre Sicherheit gefährden. Aus diesem Grund muss jede bauliche Veränderung des Fahrersitzes durch die Fa. Grammer freigegeben werden.
- Schraubenverbindungen sollten regelmäßig auf festen Sitz überprüft werden. Ein Wackeln des Sitzes kann auf lose Schraubverbindungen oder sonstige Defekte hinweisen. Bei Feststellen von Unregelmäßigkeiten in den Funktionen des Sitzes (z. B. beim Federn des Sitzes), ist umgehend eine Fachwerkstatt zur Behebung der Ursache aufzusuchen.
- Der Fahrersitz darf nur von Fachpersonal montiert, gewartet und repariert werden.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr für Ihre Gesundheit und erhöhte Unfallgefahr.

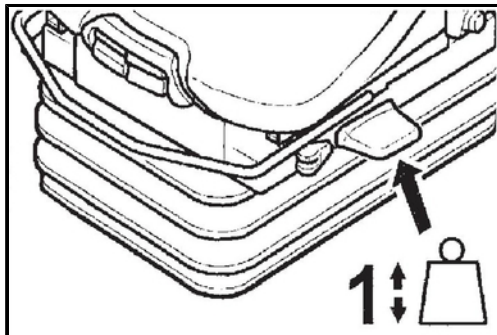


Gewichtseinstellung

Das jeweilige Fahrergewicht sollte bei stehendem Fahrzeug und belastetem Fahrersitz durch kurzes Ziehen des Betätigungshebels der automatischen Gewichts- und Höheneinstellung (Pfeil) eingestellt werden.

Die Einstellung erfolgt in absolut ruhigem Sitzen.


Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, sollte vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges die individuelle Fahrergewichtseinstellung kontrolliert und eingestellt werden.

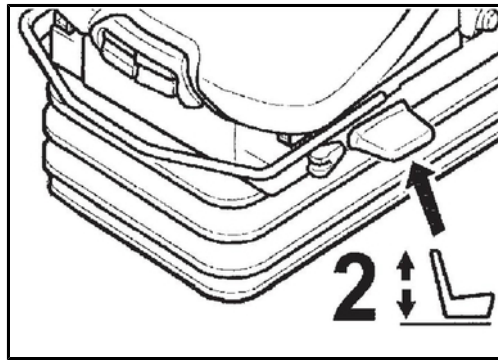**Höheneinstellung**


Die Höheneinstellung kann luftunterstützt stufenlos angepasst werden.

Durch vollständiges Ziehen oder Drücken des Betätigungshebels (Pfeil) kann die Sitzhöhe verändert werden. Wird dabei der obere oder der untere Endanschlag der Höheneinstellung erreicht, erfolgt eine automatische Höhenanpassung, um einen Mindestfederweg zu gewährleisten.

Um Beschädigungen zu vermeiden, den Kompressor max. 1 Min. betätigen.

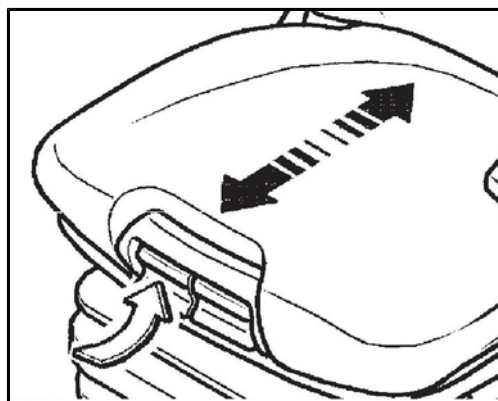
**Sitztiefeinstellung**

Die Sitztiefe kann individuell angepasst werden. Zum Einstellen der Sitztiefe die rechte Taste (Pfeil) anheben. Durch gleichzeitiges nach-vorne, oder nach-hinten- Schieben der Sitzfläche wird die gewünschte Position erreicht.

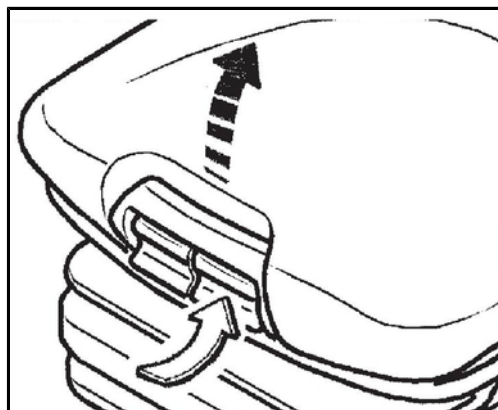**Sitzneigungseinstellung**


Die Längsneigung der Sitzfläche kann individuell angepasst werden.

Zum Einstellen der Neigung die linke Taste (Pfeil) anheben. Durch gleichzeitiges Be- oder Entlasten der Sitzfläche neigt sich diese in die gewünschte Lage.

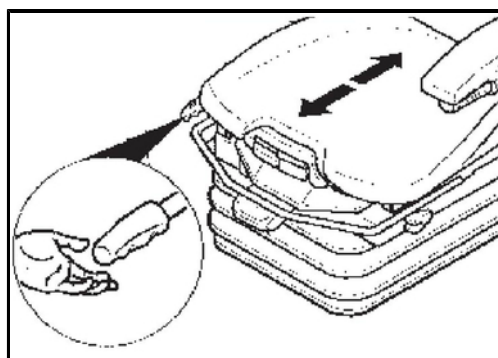**Längseinstellung ohne Bedienkonsole**


Durch Betätigen des Verriegelungshebels nach oben wird die Längsverstellung des Sitzes freigegeben.

Der Verriegelungshebel muss in der gewünschten Position einrasten. Nach dem Verriegeln darf sich der Fahrsitz nicht mehr in eine andere Position verschieben lassen.

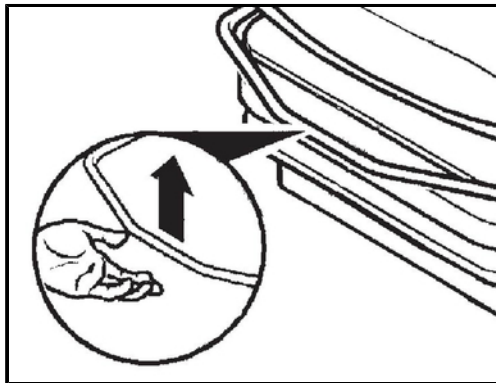**Längsverstellung mit Bedienkonsole**

Durch Betätigen des Verriegelungshebels nach oben wird die Längsverstellung freigegeben.


Der Verriegelungshebel muss in der gewünschten Position einrasten. Nach dem Verriegeln darf sich der Fahrersitz nicht mehr in eine andere Position verschieben lassen.

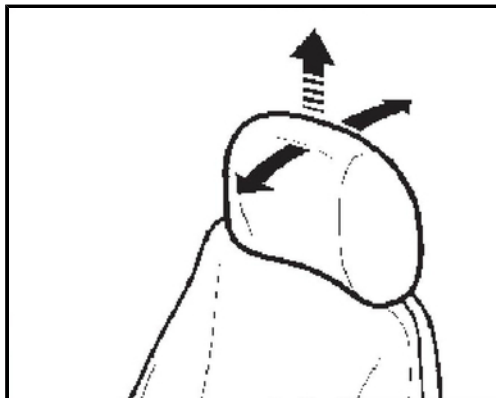**Kopfstütze**

Die Kopfstütze kann in der Höhe durch Herausziehen über spürbare Rasterungen bis zu einem Endanschlag individuell angepasst werden.


Die Neigung der Kopfstütze kann ebenfalls durch nach-vorne- oder nach-hinten-Drücken individuell angepasst werden.

Zum Entfernen der Kopfstütze wird der Endanschlag mit einem Ruck überwunden.

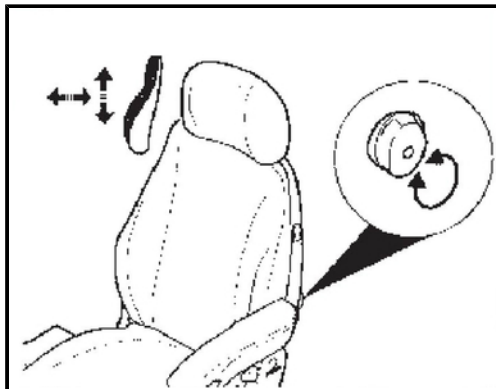
**Bandscheibenstütze**

Durch Drehen des Handrades nach links oder rechts kann sowohl die Höhe als auch die Stärke der Vorwölbung im Rückenpolster individuell angepasst werden.


Dadurch kann sowohl der Sitzkomfort erhöht als auch die Leistungsfähigkeit des Fahrers erhalten werden.

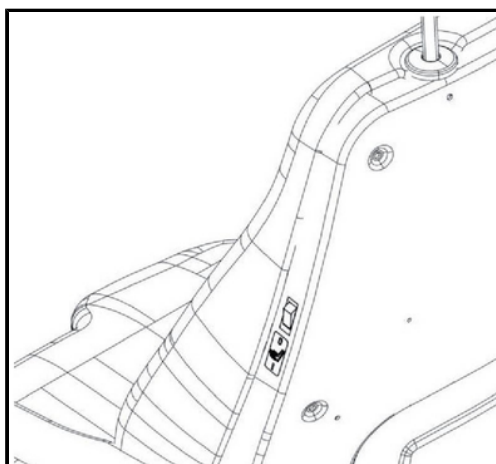**Sitzheizung**

Durch Drücken des Kippschalters nach unten schalten Sie die Sitzheizung ein.

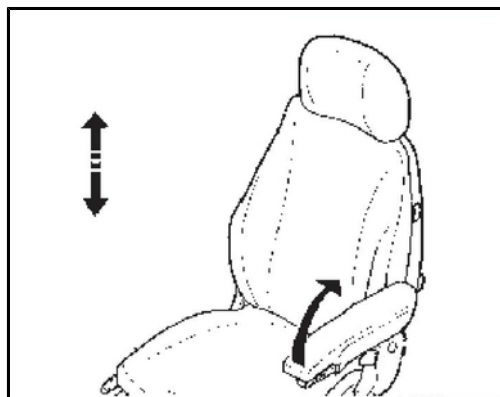**Armlehne**

Die Armlehne kann bei Bedarf nach hinten geklappt werden.

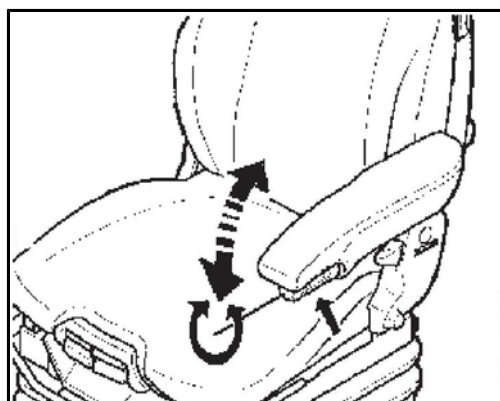
**Armlehnenneigung**

Die Längsneigung der Armlehne kann durch Drehen des Handrades (Pfeil) verändert werden.

Rückenlehneneinstellung**VORSICHT**


Erhöhte Verletzungsgefahr durch Vorschnellen der Rückenschale!

- Rückenschale vor dem Verstellen mit der Hand festhalten.

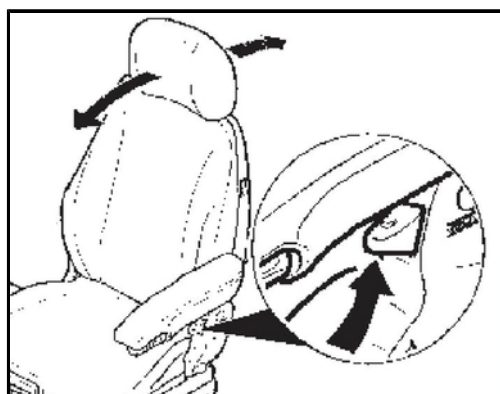

Das Verstellen der Rückenlehne erfolgt über den Verriegelungshebel (Pfeil).

Der Verriegelungshebel muss in der gewünschten Position einrasten. Nach dem Verriegeln darf sich die Rückenlehne nicht mehr in eine andere Position verschieben lassen.

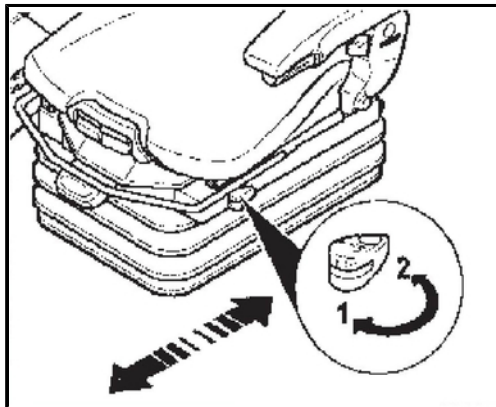


Horizontalfederung

Unter bestimmten Betriebsbedingungen ist es vorteilhaft, die Horizontalfederung einzuschalten. Dadurch können Stoßbelastungen in Fahrtrichtung durch den Fahrersitz besser abgefangen werden.

Position 1 = Horizontalfederung Ein

Position 2 = Horizontalfederung Aus

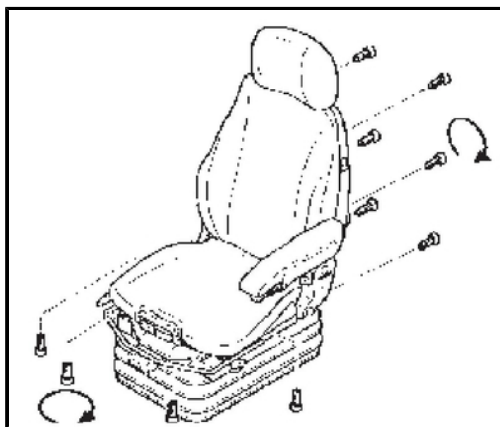

Pflege

Schmutz kann die Funktion des Sitzes beeinträchtigen.


Halten Sie deshalb Ihren Sitz sauber.

Die Polster können zur leichteren Pflege und zum Auswechseln schnell und einfach vom Sitzgestell gelöst werden.

Bei der Reinigung der Polsterflächen sollte ein Durchfeuchten der Polster vermieden werden.


Handelsübliche Polster- oder Kunststoffreiniger erst an verdeckter, kleinerer Fläche auf Verträglichkeit prüfen.

5.5 Bedienelemente am Boden der Fahrerkabine

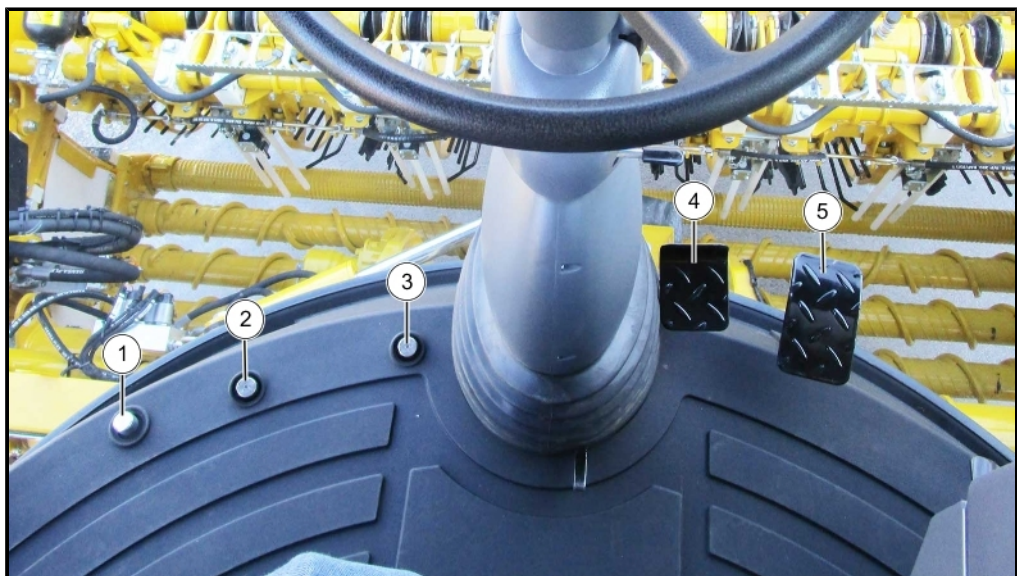

- (1) Öffner für die Reinigungsklappe
- (2) Fußschalter Autopilot
- (3) Fußschalter Fahrtrichtung
- (4) Bremspedal
- (5) Fahrpedal

5.6 Bedienkonsole R-Concept

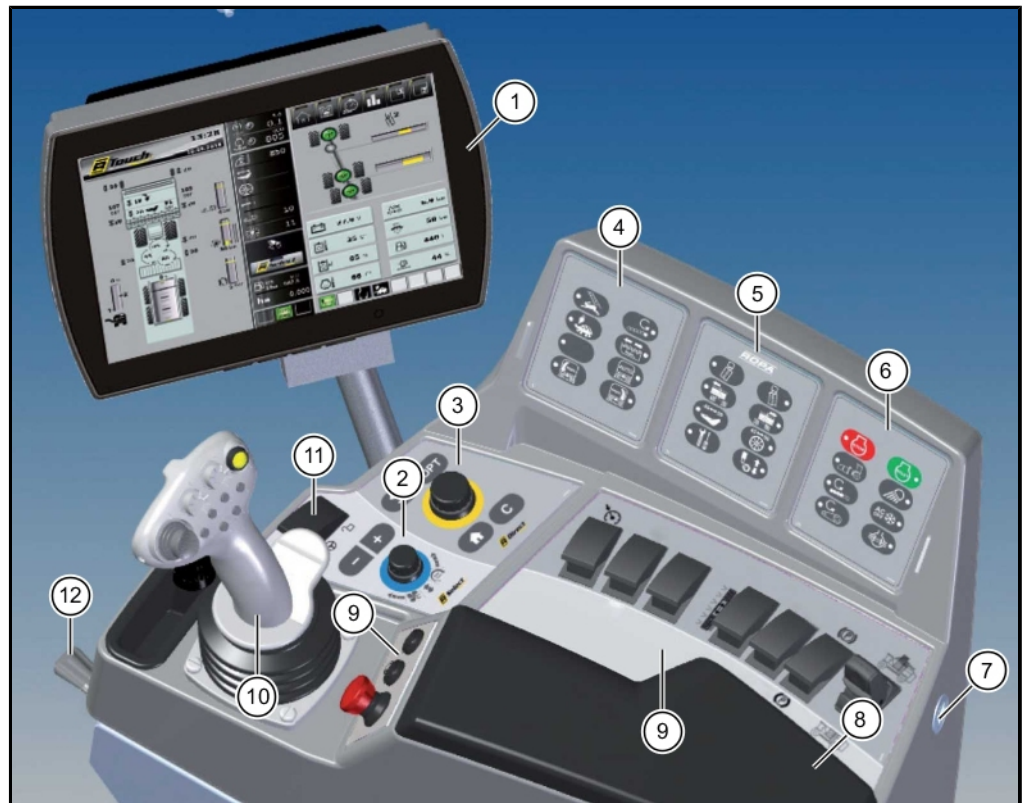


Ausführliche Erklärungen finden Sie in Kapitel 6 „Betrieb“ ([siehe Seite 97](#)). Die Konsole gliedert sich in verschiedene Bedienelemente:

- (1) Farbterminal R-Touch
- (2) Bedienelement R-Select
- (3) Bedienelement R-Direct
- (4) Tastenfeld I
- (5) Tastenfeld II
- (6) Tastenfeld III
- (7) USB-Schnittstelle
- (8) Aufklappbare Armauflage mit Staufach
- (9) Schalter Bedienkonsole
- (10) Joystick mit Multifunktionsgriff
- (11) Lenkungshauptschalter
- (12) Hebel Höhenverstellung Bedienkonsole

HINWEIS



Verwenden Sie nur den von ROPA mitgelieferten USB-Stick oder solche, die im Format FAT 32 formatiert sind.

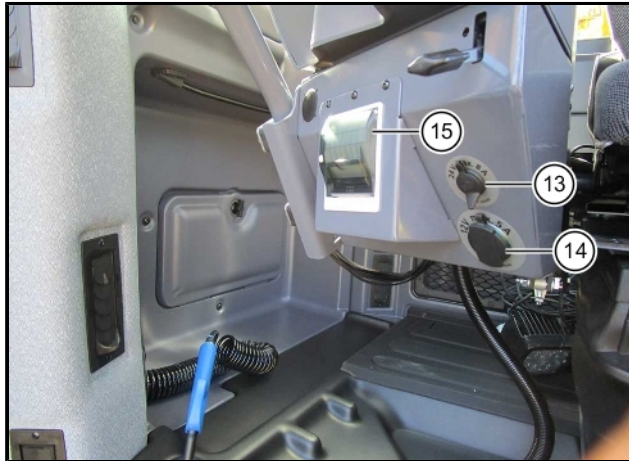


Drucker und Steckdosen an der Vorderseite der Bedienkonsole

- (13) Steckdose 24 V/8 A maximal
- (14) Steckdose 12 V/5 A maximal
- (15) Drucker (Option)

5.6.1 Farbterminal R-Touch



Mit dem R-Touch (1) können verschiedenste Einstellungen durch Antippen des Bildschirms (Touchen) vorgenommen werden. Da es sich um einen kapazitiven Touchscreen (PCAP) handelt, reagiert der Bildschirm auch auf Berührungen mit speziellen Stiften oder Handschuhen. Fast alle Funktionen, die man mit dem R-Select und R-Direct durch Drehen/Drücken bedienen kann, können ebenso durch Antippen der aus gehärtetem Glas bestehenden Oberfläche am R-Touch bedient werden. Im Kapitel 6 wird daher die Bedienung aller Funktionen mit den beiden Bedienelementen R-Select und R-Direct beschrieben.

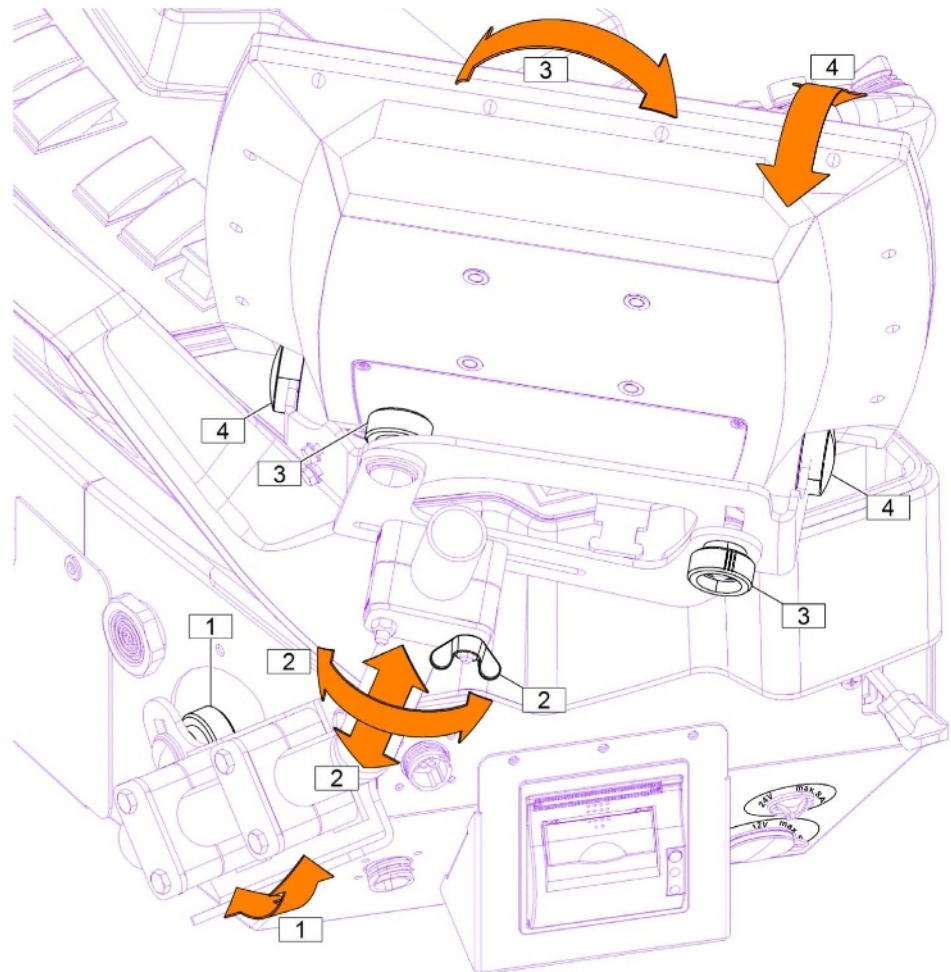5.6.1.1 Positionierung R-Touch

Das Farbterminal R-Touch hat vier verschiedene Möglichkeiten seine Positionierung zu verändern, um es optimal bedienen zu können.

Verstellung in der Bedienkonsole (1):

Hiermit kann das gesamte Trägerrohr nach vorne und hinten geschwenkt werden.

Bedienkonsole nach hinten klappen, Rändelschraube lösen, Halterohr in gewünschte Position schwenken und Rändelschraube wieder anziehen.

Verstellung an der Flügelmutter R-Touch Halterung (2):


Hiermit kann das Farbterminal R-Touch in der Höhe verstellt und gedreht werden.

Verstellung an der Rändelschraube R-Touch Halterung (3):

Hiermit kann das Farbterminal R-Touch in der Querneigung verstellt werden.

Verstellung an den Inbusschrauben der R-Touch Halterung (4):

Hiermit kann das Farbterminal R-Touch in der Längsneigung verstellt werden.

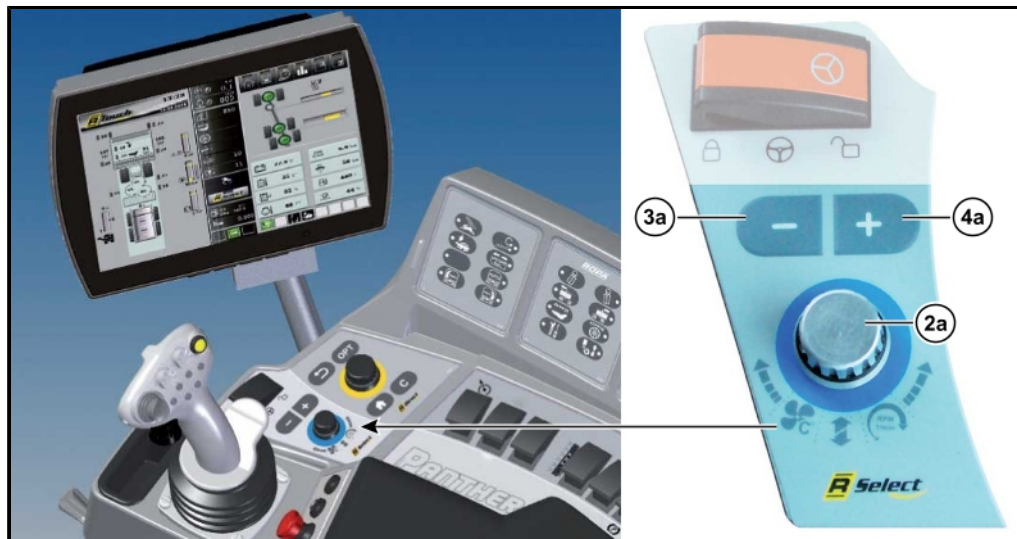5.6.2 R-Select

Der R-Select **(2)** (Bildschirm- und Bedienelementfarbe BLAU) ermöglicht dem Fahrer etwa 20 verschiedene Einstellungen der Maschine ohne Kenntnisse eines Menüaufbaus vorzunehmen. Hier gibt es keine Untermenüs, die weitere Kenntnisse erfordern würden. Grundsätzlich stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Bedienung des R-Select Modus zur Auswahl.

Durch Berühren des R-Select Touchfeldes **(2b)** in der Bildschirmmitte schaltet der R-Touch in den R-Select Modus um.

Ebenso schaltet beim Drehen am R-Select Drehrad **(2a)** der R-Touch in den R-Select Modus um.


Nun kann durch Drehen oder Wischen die gewünschte Funktion in die Mitte des R-Touch bewegt werden.

**(3a) – Taste:**

Damit wird die ausgewählte Funktion verlangsamt bzw. Drehzahlen, Drücke oder Geschwindigkeiten vermindert.

**(4a) + Taste:**

Damit wird die ausgewählte Funktion beschleunigt bzw. Drehzahlen, Drücke oder Geschwindigkeiten erhöht.

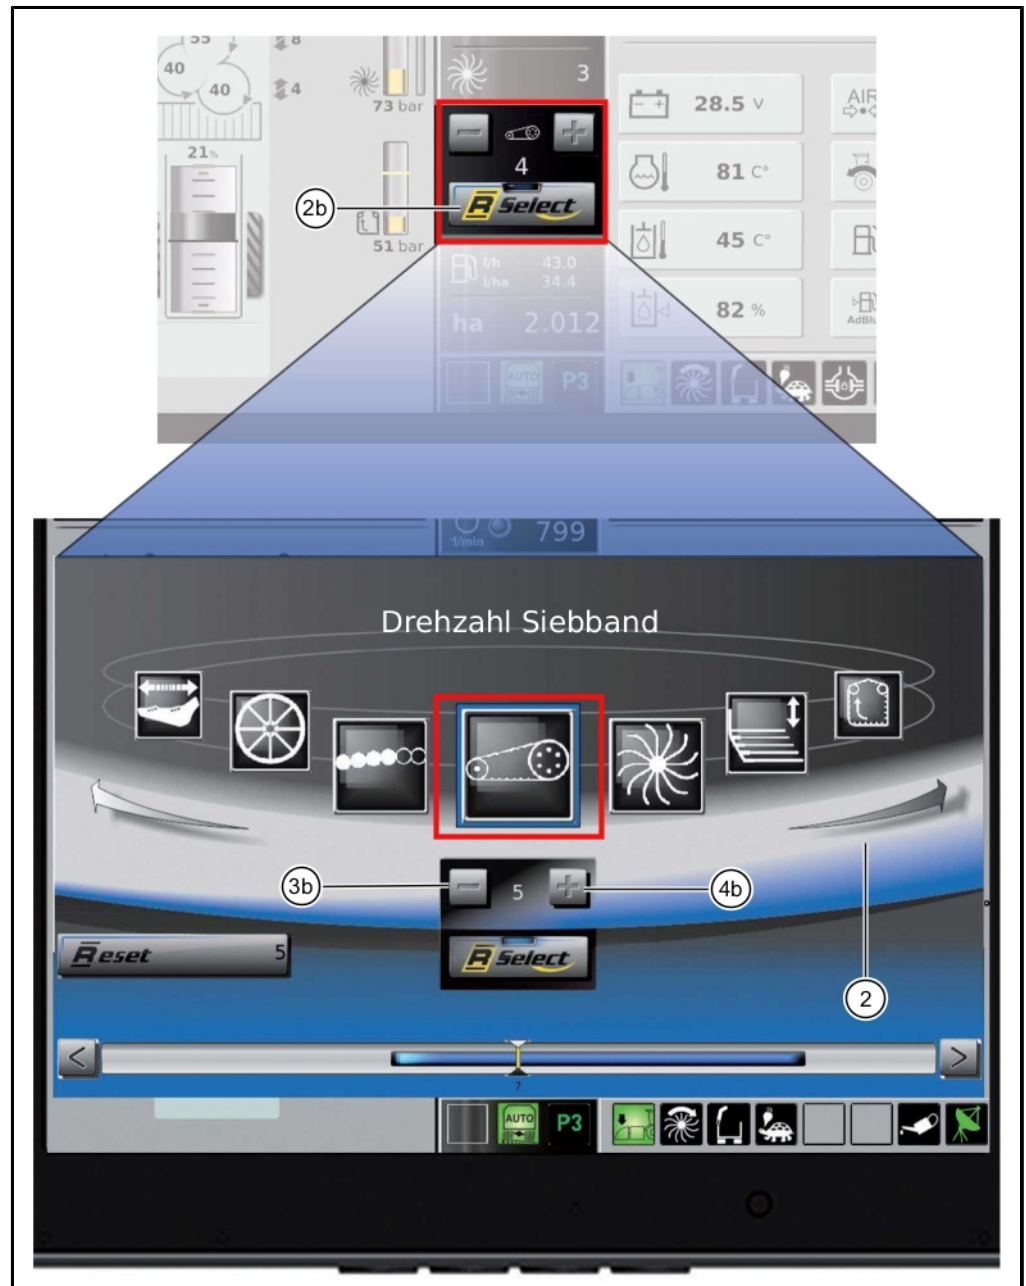

R-Select Modus (Beispielhaft Drehzahl Siebband ausgewählt)


Im R-Select Modus sind folgende Funktionen enthalten:

	Wartungsstellung Schlegler		Drehzahl Elevator
	Schleglerklappe auf/ab (nur bei PASH)		Druck Schleglerentlastung links
	Drehzahl Blattteller (nicht bei PISh)		Druck Schleglerentlastung rechts
	Drehzahl Schleglerwelle		Druck Steinsicherung
	Höhe Nachköpfer (nicht bei PESh)		Blattteller ein-/ausklappen (nicht bei PISh + PESh)
	Drehzahl Putzerwelle (nur bei PESh)		Elevator ein-/ausklappen
	Höhe Putzerwelle (nur bei PESh)		Bunkerbügel + Bunkervorderwand klappen
	Drehzahl Rüttelschar		Entladeband knicken
	Drehzahl Tastwalze		Bunkerschnecke vorne und hinten auf/ab
	Drehzahl Rodewalzen		Bunkerschnecke nur vorne auf/ab
	Drehzahl Siebband		Bunkerschnecke nur hinten auf/ab
	Drehzahl Siebsterne		Solltemperatur Klimaanlage in Grad Celsius bzw. Fahrenheit
	Höhe Leitroste		Drehzahl Gebläse

5.6.3 R-Direct



Der R-Direct Funktionsbereich (5) (Bildschirm- und Bedienelementfarbe GELB) ermöglicht dem Fahrer verschiedenste Einstellungen an der Maschine vorzunehmen, beispielsweise Zugang zum Hauptmenü mit Untermenüs. Durch Berühren eines der R-Direct Auswahlfelder (5) nimmt der R-Touch die Befehle ebenso an wie durch Drehen und Drücken am R-Direct Drehrad (5a).

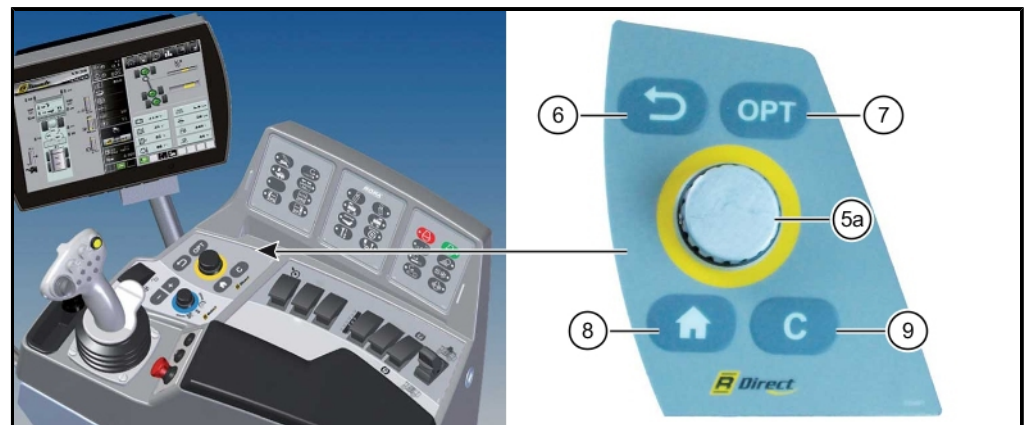

(6) ZURÜCK – Taste:

Mit der ZURÜCK-Taste können Sie jedes Menü innerhalb des R-Direct Bereiches Schritt für Schritt verlassen.



(7) OPT:

Mit dieser Taste öffnen Sie das Schnellwahlfenster (*siehe Seite 107*).



(8) HOME:


Hier gelangen Sie direkt zurück zum Startbildschirm.



(9) C–Taste:

Mit der C-Taste werden eingegebene Informationen gelöscht (Löschen Taste). Wenn eine Warnanzeige den Warnsummer aktiviert, so können Sie durch Drücken der C-Taste (9) das Ertönen des Warnsummers für einen kurzen Zeitraum unterdrücken.

5.6.4 Tastenfeld I

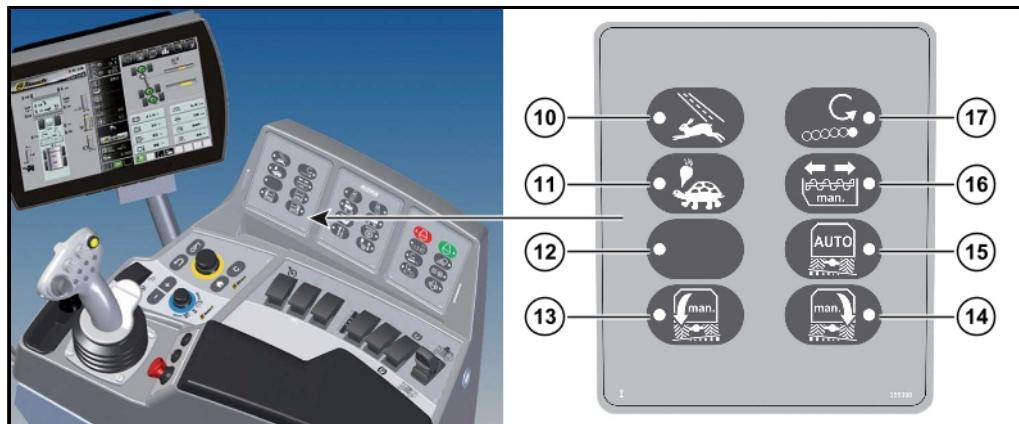**(10) Betriebsart „Straße“:**

In der Betriebsart Straße, ist der Allradantrieb automatisch ausgeschaltet. Betriebsart Straße ist aktiv wenn die LED leuchtet.

**(11) Betriebsart „Acker“:**

In der Betriebsart Acker (Roden), ist der Allradantrieb automatisch eingeschaltet. Betriebsart Acker ist aktiv wenn die LED leuchtet.

ACHTUNG**Gefahr von schweren Schäden.**

- Die Taste für die Umschaltung einer Betriebsart darf nur betätigt werden, wenn die Maschine still steht (0,0 km/h).

**(12) Leere Taste (derzeit nicht belegt)****(13) Neigung manuell nach rechts:**

Solange diese Taste gedrückt gehalten wird, fahren die linken Fahrwerkszylinder aus und die rechten Fahrwerkszylinder ein (*siehe Seite 216*).

**(14) Neigung manuell nach links:**

Solange diese Taste gedrückt gehalten wird, fahren die rechten Fahrwerkszylinder aus und die linken Fahrwerkszylinder ein (*siehe Seite 216*).

**(15) Neigung Automatik Aus/Ein:**

Wird diese Taste gedrückt, schaltet sich das automatische Neigungssystem EIN (LED leuchtet). Die Maschine neigt sich auf den Achsen automatisch in die Waagerechte. Bei wiederholtem Drücken dieser Taste schaltet sich das automatische Neigungssystem wieder AUS (LED leuchtet nicht) (*siehe Seite 217*).


**(16) Bunkerschnecke vor/zurück manuell schalten:**

Wenn die LED leuchtet, ist die manuelle Steuerung gewählt (*siehe Seite 299*).

**(17) Drehrichtung der glatten Rodewalze wechseln:**

Wenn die LED in der Taste leuchtet, dreht sich die Rodewalze entgegengesetzt zur Nachbarwalze (*siehe Seite 264*).

5.6.5 Tastenfeld II

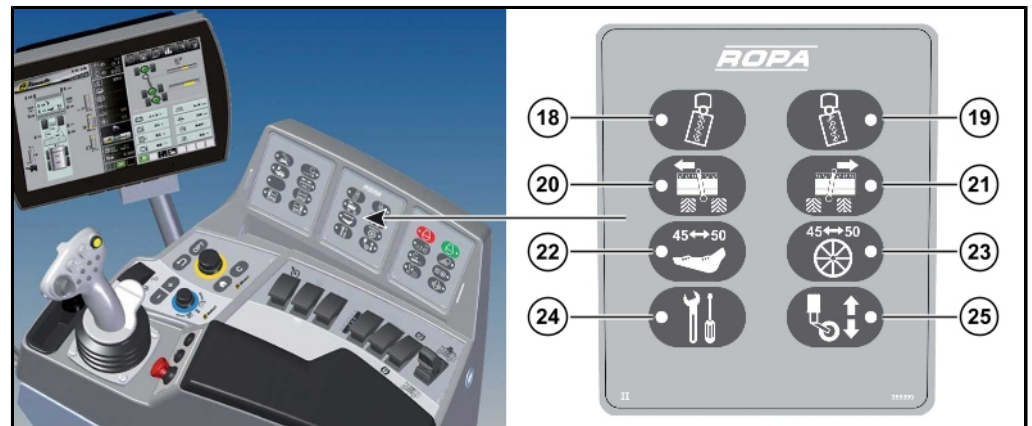


(18) Schongangstufe nach links: *siehe Seite 196*

Taste zum stufenweisen Verstellen der Schongangstufe nach links.



(19) Schongangstufe nach rechts: *siehe Seite 196*

Taste zum stufenweisen Verstellen der Schongangstufe nach rechts.

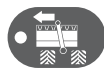

(20) Roder-Seitenverschiebung links: *siehe Seite 266*



(21) Roder-Seitenverschiebung rechts: *siehe Seite 266*



(22) Reihenabstand 45-50 verschieben: *siehe Seite 268*

Verschiebt Scharkörper, Exzenterantriebe und Nachköpfer (nur bei variablem Roder PR2h-V).

Reinigungsfunktion Rodeschare: (*siehe Seite 255*)



(23) Tastwalze 45-50 verschieben: *siehe Seite 268*

Verschiebt nur die Tasträder auf der Tastwalze (nur bei variablem Roder PR2h-V).




(24) Servicetaste:

Wird z. B. zur Aktivierung der Klappautomatik benötigt.



(25) Zusatzachse aktivieren/abschalten: (Beim Tiger 6 nicht belegt)

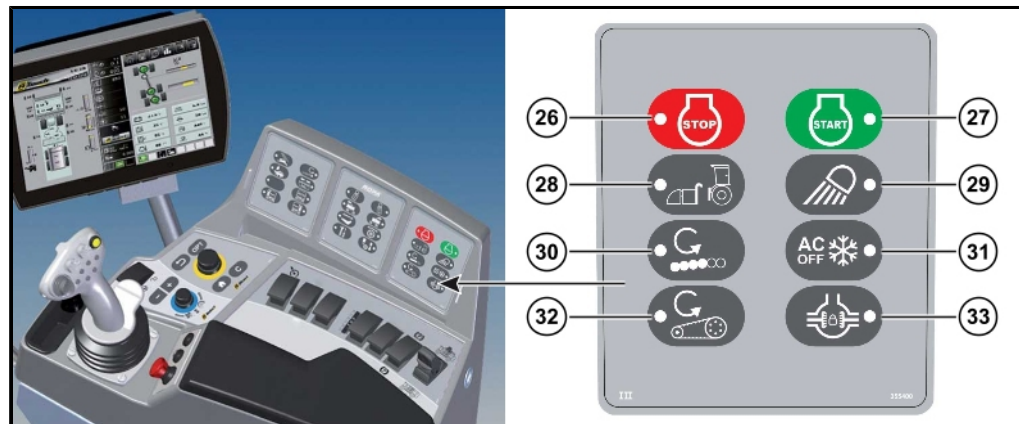5.6.6 Tastenfeld III**(26) Dieselmotor STOP:**

Taste zum Abstellen des Motors.

**(27) Dieselmotor START:**

Taste zum Starten des Motors.

**(28) Zusatzfahrwerk – Ankoppelmodus: [siehe Seite 177](#).**

Wird zum An-/Abkoppeln des Zusatzfahrwerks (Option) benötigt.

**(29) Licht - Arbeitsbeleuchtung: [siehe Seite 143](#).****(30) Roderhauptantrieb reversieren: [siehe Seite 262](#).****(31) Klimaanlage EIN/AUS/Defrosterfunktion: [siehe Seite 335](#).****(32) Siebband reversieren: [siehe Seite 274](#).****(33) Differenzialsperre EIN/AUS: [siehe Seite 163](#).**

5.6.7 Schalter Bedienkonsole

- (34) Tempomat EIN/AUS
- (35) Nicht belegt
- (36) Nicht belegt
- (37) Walzengang manuell verschieben (nur bei variablen Roder PR2h-V)
- (38) Nicht belegt
- (39) Parkbremse (Handbremse)
- (40) Analog-Rocker


Automatisches Ausklappen in die Rodestellung *siehe Seite 301*.

Automatisches Einklappen für die Straßenfahrt *siehe Seite 301*.

- (41) Dieselmotor Drehzahl erhöhen *siehe Seite 156*.
- (42) Dieselmotor Drehzahl reduzieren *siehe Seite 156*.
- (43) Not-Aus Schalter

HINWEIS

Der Not-Aus Schalter schaltet niemals den Dieselmotor und den Fahrtrieb ab! Er schaltet den Maschinenantrieb ebenso ab, wie die gelbe Taste (6) am Joystick! Zum Entriegeln drehen Sie den Not-Aus Schalter leicht im Uhrzeigersinn.

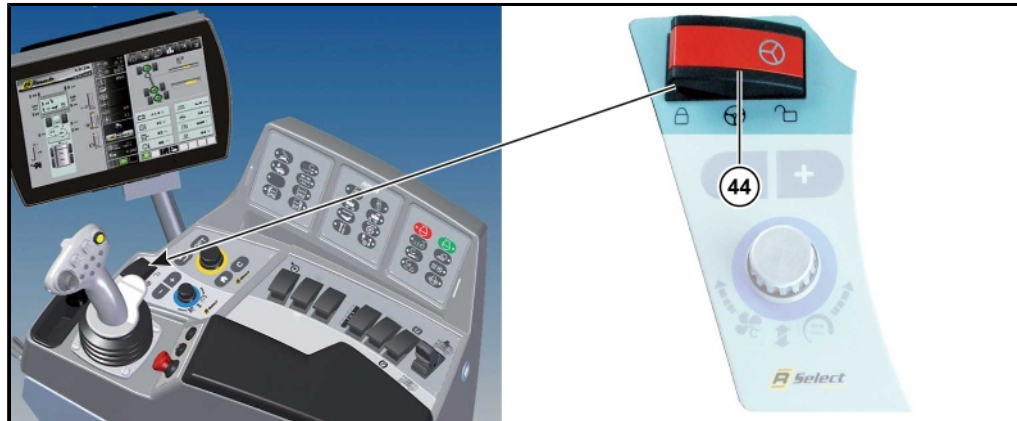5.6.8 Lenkungshauptschalter**(44)** Lenkungshauptschalter**GEFAHR**

Bei entriegeltem Lenkungshauptschalter wird die Fahrgeschwindigkeit der Maschine begrenzt.

- Beim Befahren öffentlicher Straßen und Wege ist der Lenkungshauptschalter grundsätzlich zu verriegeln.
- Er darf NUR zum Durchfahren enger Kurven und bei niedriger Geschwindigkeit (unter 12 km/h) entriegelt werden.

nach rechts gekippt = entriegelt


Lenkung von Knick- u. Hinterachsen ist möglich.

nach links gekippt = verriegelt

Lenkung von Knick- u. Hinterachsen ist gesperrt.

5.6.9 Joystick mit Multifunktionsgriff

Mit dem Joystick lassen sich bequem eine Vielzahl von Funktionen der Maschine mit einer Hand steuern, ohne dass die Aufmerksamkeit des Fahrers abgelenkt wird. Zur besseren Orientierung befindet sich am Seitenfenster der Fahrerkabine ein transparenter Aufkleber mit der folgenden schematischen Übersicht über alle Funktionen des Joysticks mit Multifunktionsgriff. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in Kapitel „Joystick“ ([siehe Seite 145](#)).

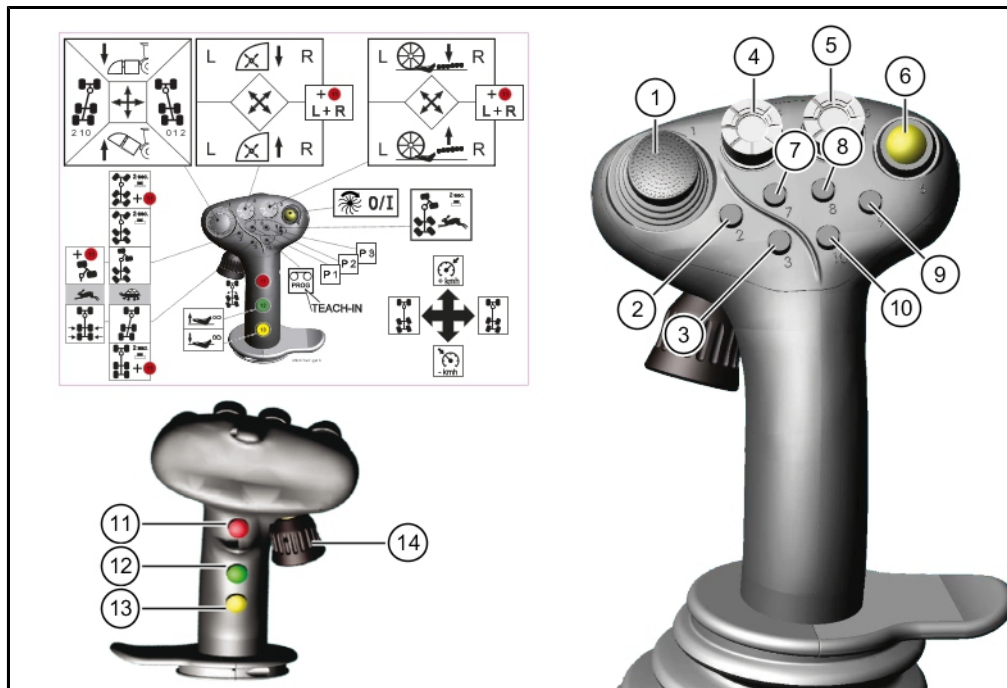

Joystick-Bewegungen



Joystick nach vorne drücken = Geschwindigkeit des Fahrtriebes/Tempomaten erhöhen. NUR in Betriebsart „Acker“.



Joystick nach hinten ziehen = Geschwindigkeit des Fahrtriebes/Tempomaten verringern. NUR in Betriebsart „Acker“ (*siehe Seite 169*).



Joystick nach links ziehen = Hinterachsen lenken nach links. *siehe Seite 200*.



Joystick nach rechts drücken = Hinterachsen lenken nach rechts. *siehe Seite 200*.

5.6.10 Zündschloss

Das Zündschloss hat drei Schaltstellungen:

- Stellung 0: Motor abstellen/Zündung aus – der Schlüssel kann abgezogen werden
- Stellung I: Zündung ein, Motor ist startbereit
- Stellung II: Motor starten (Nicht belegt)




Näheres hierzu [siehe Seite 155](#)

5.7 Bedienelement Bunkerentleerung


Mit diesen Bedienelement wird der Bunker entleert.



- (45) Drehrad zum Verstellen der Geschwindigkeit der Bunkerentleerung
- (46) Bunkerentleerung +: *siehe Seite 311*. Mit dieser Taste verändern Sie die Stufe der Bunkerentleerung stufenweise in Richtung 5.
- (47) Bunkerentleerung -: *siehe Seite 312*. Mit dieser Taste schalten Sie die Bunkerentleerung schrittweise AUS.
- (48) Automatikmodus Bunkerentleerung: *siehe Seite 313*
- (49) STOP Entladeband
- (50) Entladeband heben: *siehe Seite 308*. Wird diese Taste länger als 2 Sek. gedrückt, ertönt ein Piepton und das Entladeband fährt automatisch ganz hoch.
- (51) Entladeband senken: *siehe Seite 309*. Solange diese Taste gedrückt wird, senkt sich das Entladeband.
- (52) Speichertaste Entladebandhöhe 1: *siehe Seite 310*
- (53) Speichertaste Entladebandhöhe 2: *siehe Seite 310*
- (54) Bunkerentleerung Ende: *siehe Seite 310*
- (55) Display: *siehe Seite 310*
- (56) Multitaster Bunkerentleerung: Für Entladebandknick 2

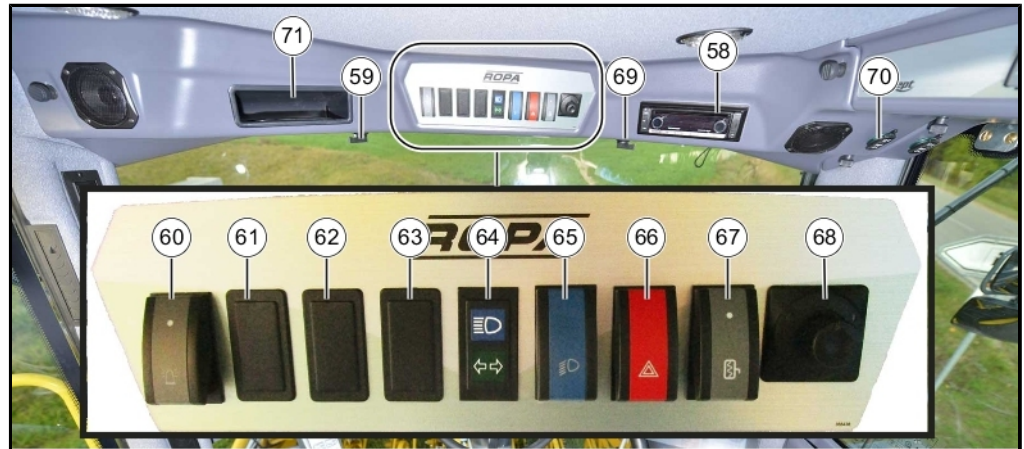
5.8 Schalter Dachkonsole

- (58) Radio mit Bluetooth (siehe separate Bedienungsanleitung)
- (59) Drehschalter zum Ein-/Ausklappen des linken Rückspiegels
- (60) Schalter für Rundumkennleuchten
- (61) Nicht belegt
- (62) Nicht belegt
- (63) Nicht belegt
- (64) Fernlichtkontrolle (oben) / Blinkerkontrolle (unten)
- (65) Schalter Standlicht/Fahrlicht
- (66) Schalter Warnblinkanlage
- (67) Schalter Spiegelheizung

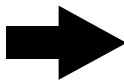HINWEIS

Die Spiegelheizung schaltet sich zur Schonung der Batterien bei abgestelltem Dieselmotor nach einigen Minuten automatisch ab.

- (68) Vierwegeschalter zum elektrischen Verstellen des rechten und linken Rückspiegels.
- (69) Drehschalter zum Ein-/Ausklappen des rechten Rückspiegels
- (70) Steckdose 12V/5 A maximal
- (71) Blindkappe, Einbaumöglichkeit für Funkgerät, Kabel für Spannungsversorgung befindet sich hinter der Blindkappe in der Dachkonsole

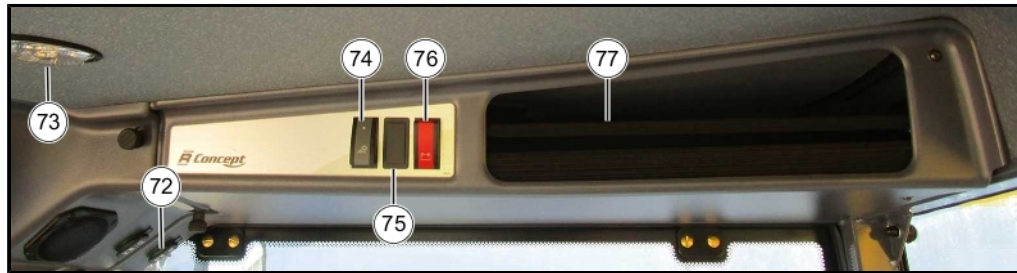**ACHTUNG**

Werden diese 12 V Steckdosen überlastet, kann es zu Schäden am Spannungswandler kommen.


- (72) Steckdose 12V/5 A maximal
- (73) Innenleuchten Fahrerkabinendecke LED
- (74) Schalter für LED Innenbeleuchtung Fahrerkabinendecke
- (75) Nicht belegt
- (76) Batterie Hauptschalter (*siehe Seite 338*)
- (77) Ablagefach Dachkonsole


WARNUNG

Gefahr durch herunterfallende Gegenstände aus dem Staufach in der Dachkonsole.



Bei ruckartigen Maschinenbewegungen oder Kurvenfahrten können Gegenstände aus dem Staufach heraus fallen und den Fahrer schwer verletzen.

- Legen Sie keine schweren und scharfkantigen Gegenstände in das Ablagefach. Platzieren Sie solche Gegenstände möglichst im Ablagefach an der Kabinenrückwand.

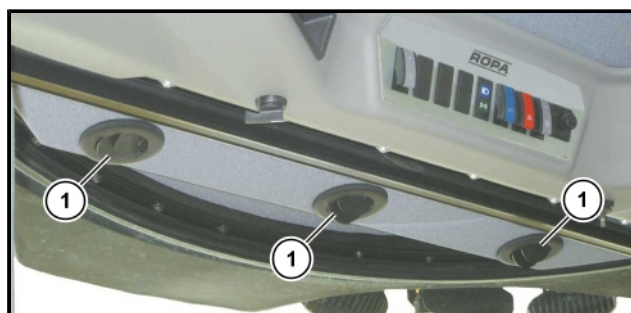
5.9**Klimatisierung**

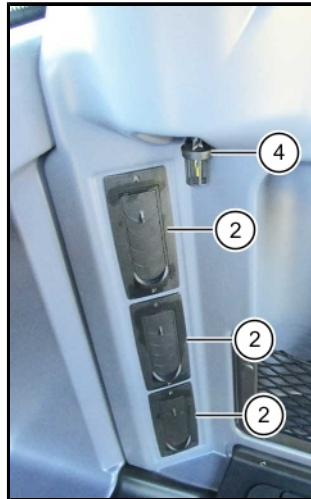

- (1) Lufdüsen in der Dachkonsole (Ansicht von unten)
- (2) Lufdüsen Umluft (Absaugung aus der Fahrerkabine)
- (3) Beispielhaft: Lüfddüsen in der linken A-Säule der Fahrerkabine
- (4) Lufdüsen im Fußraum an der Vorderseite des Fahrersitzes

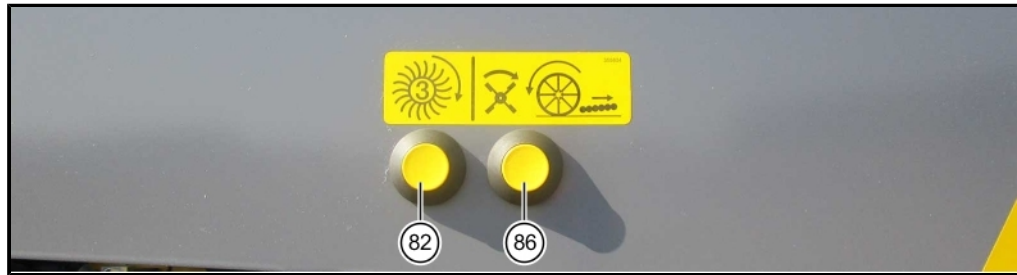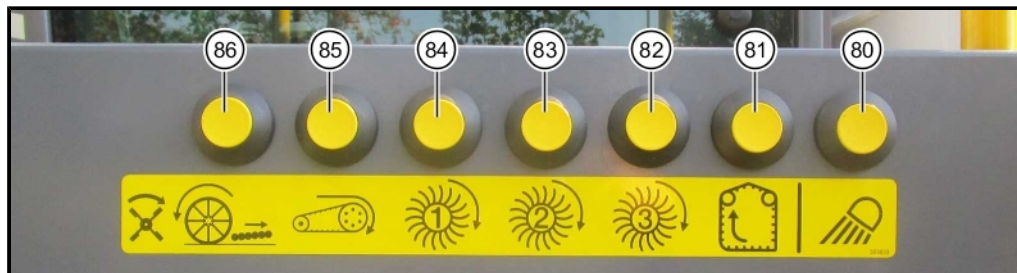5.10 Bodenbetätigung über Vorderräder*Bodenbetätigung rechts über dem Vorderrad**Bodenbetätigung links über dem Vorderrad*

Beim Drücken dieser Taste (**80**) (Leaving Home) aktivieren Sie die Aufstiegsbeleuchtung.

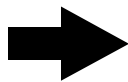
HINWEIS

Selbst dann, wenn der Batterie Hauptschalter in der Dachkonsole abgeschaltet ist, schalten sich nach Drücken dieser Taste (aktiviert zugleich das Batterietrennrelais), 2 Scheinwerfer im Fahrerkabinendach ein. Nach max. 6 Minuten schaltet sich diese Aufstiegsbeleuchtung wieder ab.

Die folgenden Taster sind NUR aktiv, wenn sich niemand auf dem Fahrersitz befindet. Zusätzlich muss sich die Maschine in Rodestellung befinden.

Das heißt:

- Entladeband/Bunker ausgeklappt,
- Betriebsart „Acker“ aktiviert.

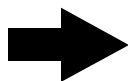HINWEIS

Sobald eine Taste der Bodenbetätigung gedrückt wird, ertönt der Rückfahrsummer zur Warnung umstehender Personen.



Beim Drücken dieser Taste (**81**) laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.




Beim Drücken dieser Taste (**82**) dreht sich der 3. Siebsterne. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.



Beim Drücken dieser Taste (**83**) drehen sich der 2. und 3. Siebsterne. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.



Beim Drücken dieser Taste (**84**) drehen sich 1., 2. und 3. Siebsterne. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.


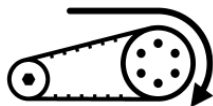


* Beim Drücken dieser Taste (**85**) läuft das Siebband. Zusätzlich drehen sich 1., 2. und 3. Siebsterne. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.




* Beim Drücken der Taste (**86**) laufen Schleglerwelle – soweit vorhanden Blattschnecke und Blattteller – Tastwalze, alle Rodewalzen, Siebband und 1., 2. und 3. Siebstern. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.

*) Wird diese Taste 2x kurz hintereinander gedrückt und dann festgehalten, reversiert nur dieser Antrieb.

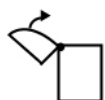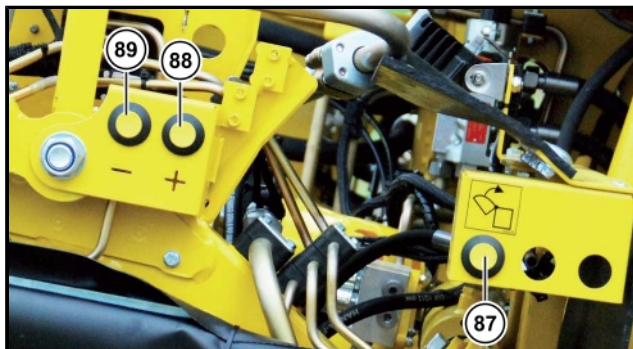5.11 Bodenbetätigung Rodeaggregat


Drücken Sie die Taste Schlegler-Wartungsstellung (**87**) und zusätzlich die + Taste (**88**) oder die Taste - (**89**), je nach gewünschter Bewegungsrichtung.

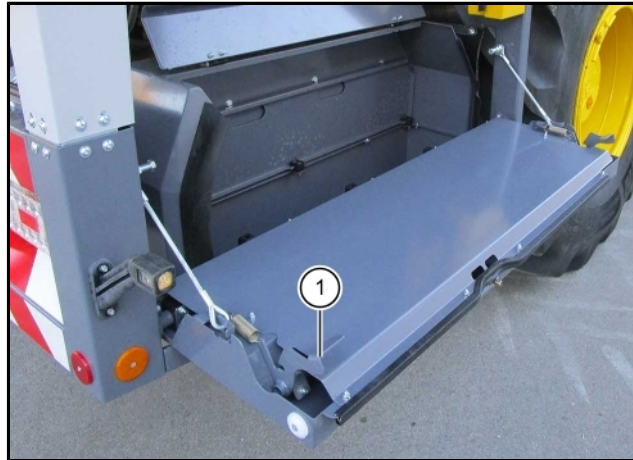5.12 Motorhaus


(1) Entriegelungshebel Seitenschürze Motorhaus

VORSICHT**Absturzgefahr!**

Betreten Sie nicht die aufgeklappten Seitenschürzen des Motorhauses.

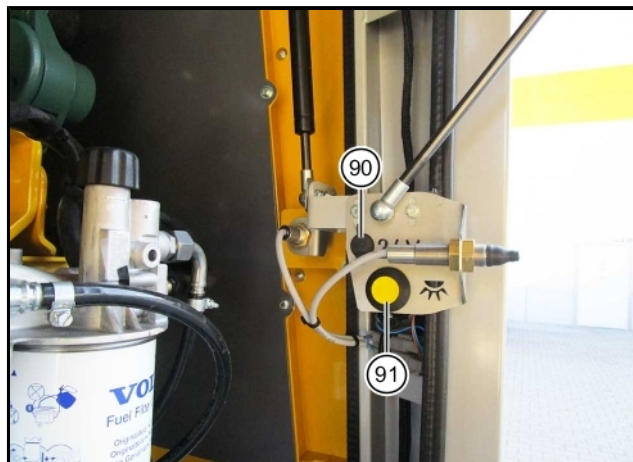


(90) Steckdose 24V/8 A maximal
(91) Motorraumbeleuchtung EIN/AUS

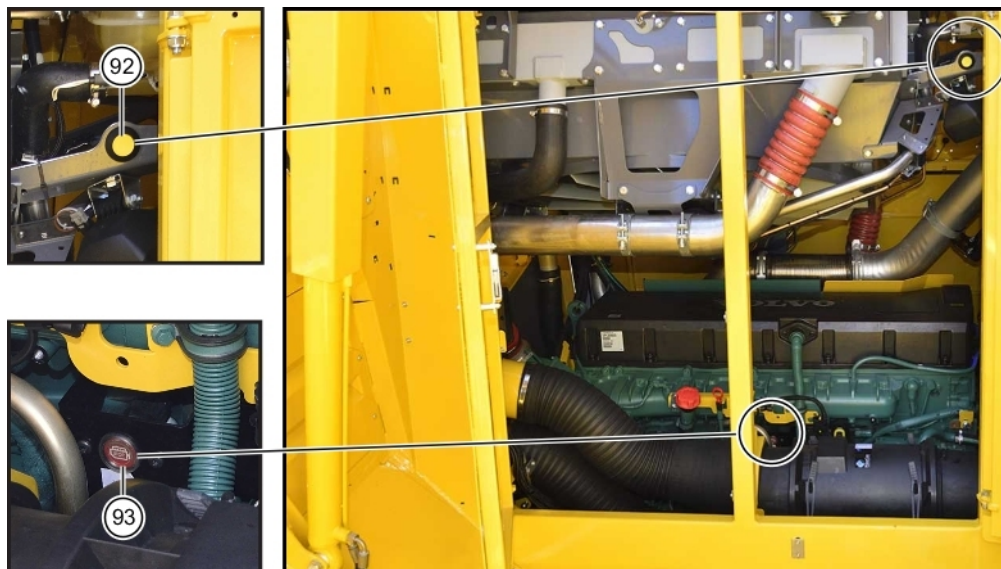

Blick vom Bunker in den Motorraum

- (92)** Motorraumbeleuchtung EIN/AUS
- (93)** Taste „externer Motorstop“ (ohne Funktion)

Im Motorhaus befinden sich zwei Taster **(91)** **(92)**, um die Motorraumbeleuchtung ein- bzw. auszuschalten. Diese sind nur bei eingeschalteter Zündung aktiv. Bei rundum geschlossenen Motorhausdeckeln schaltet sich die Motorraumbeleuchtung nach einer Wartezeit von 15 Minuten automatisch ab.

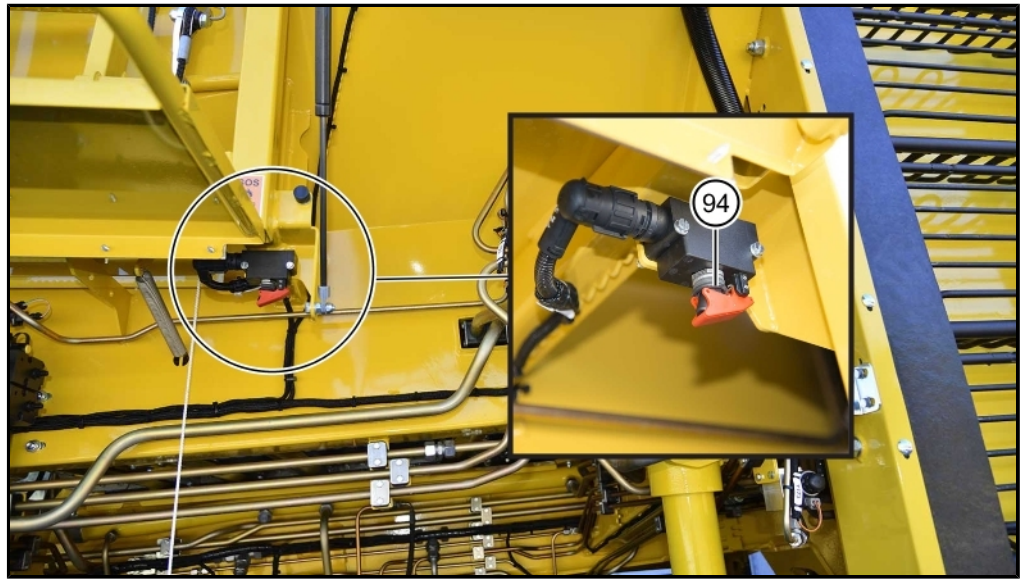5.13 Notabschaltung der Batterie

Stromversorgung am Notschalter eingeschaltet (siehe Seite 339)

ACHTUNG**Gefahr von Maschinenschäden.**


Wird dieser Schalter bei eingeschalteter Zündung nach hinten gekippt, kann es zu Datenverlusten kommen.

Außerdem kann es zu schweren Schäden am Abgasnachbehandlungssystem (SCR-Anlage) kommen (nur RT6c).

6 Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie alle Informationen für den Betrieb der Maschine. Bei den meisten Arbeiten im landwirtschaftlichen Bereich wird die Arbeitsweise und das Arbeitsergebnis von vielen einzelnen und unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Es würde den Rahmen dieser Betriebsanleitung sprengen, wenn wir auf alle nur denkbaren Gegebenheiten (Bodenverhältnisse, Zuckerrübensorten, Witterung, individuelle Anbaubedingungen etc.) eingehen würden. Diese Betriebsanleitung kann keinesfalls eine Anleitung zum Roden von Zuckerrüben sein oder eine Fahrausbildung für das Fahren auf der Straße ersetzen. Voraussetzung für den Betrieb dieser Maschine und für ein optimales Ernteergebnis sind neben der Fahrerschulung, die vom Hersteller bzw. den Servicepartnern angeboten wird, solide landwirtschaftliche Grundkenntnisse und eine gewisse Erfahrung im Anbau von Zuckerrüben und den damit verbundenen Arbeitsvorgängen. Dieses Kapitel informiert Sie über Betriebsabläufe und Zusammenhänge beim Betrieb der Maschine. Eine genaue Beschreibung der Einstellarbeiten an den einzelnen Funktionskomponenten finden Sie im jeweiligen Kapitel. Die erforderlichen Wartungsarbeiten sind in Kapitel 7, „Wartung und Pflege“ beschrieben.

HINWEIS

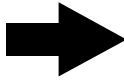


Informieren Sie sich vor jeder Inbetriebnahme der Maschine eingehend über die Sicherheitsmaßnahmen zum Betrieb dieser Maschine. Sollten Personen anwesend sein, die nicht über die geltenden Gefahrenbereiche und Sicherheitsabstände informiert sind, informieren Sie diese Personen über Sicherheitsabstände und Gefahrenbereiche. Weisen Sie diese Personen unbedingt darauf hin, dass Sie die Maschine unverzüglich außer Betrieb setzen, sobald sich jemand den Gefahrenbereichen unerlaubt nähert.

6.1 Erstmalige Inbetriebnahme

Prüfen Sie aus Sicherheitsgründen alle Ölstände, den Kühlerflüssigkeitsstand, die vorhandene Kraftstoffmenge und den AdBlue Füllstand (nur bei RT6c). Ansonsten sind bei der erstmaligen Inbetriebnahme alle Arbeiten und Maßnahmen erforderlich, die auch bei der täglichen Inbetriebnahme vorzunehmen sind.

Alle Schraubenverbindungen sind nach den ersten 10 Betriebsstunden auf festen Sitz zu prüfen und ggf. nachzuziehen. Zudem ist die komplette Hydraulikanlage auf Dichtigkeit zu kontrollieren. Eventuell vorhandene Leckagen sind sofort zu beseitigen. Weiterhin sind alle Schlauchschellen an den Kühlwasserleitungen, den Ladeluftleitungen und den Luftansaugleitungen auf korrekten Sitz zu kontrollieren und ggf. nachzuziehen.

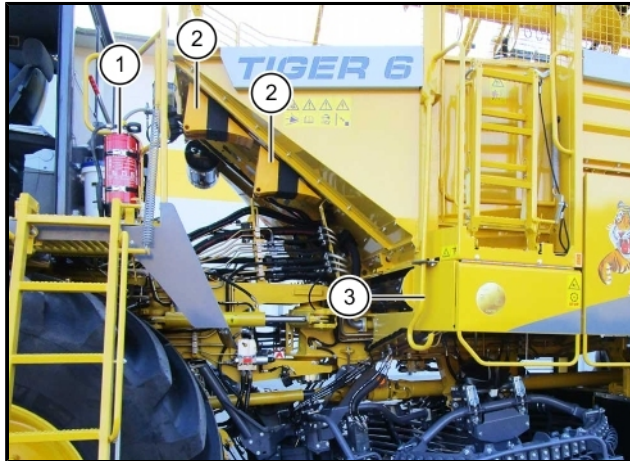

Verstauen Sie das mitgelieferte Zubehör wie z. B. Feuerlöscher (1), Unterlegkeile (2), Putzereisen (3), Werkzeugkasten in den dafür vorgesehenen Fächern oder Halterungen.

6.2 Sicherheitsbestimmungen beim Betrieb der Maschine

- Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit der Maschine und den Bedienungselementen vertraut. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer Person einweisen, die bereits ausreichende Erfahrung im Umgang mit der Maschine besitzt.
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Maschine auf Verkehrs- und Betriebssicherheit.
- Weisen Sie alle Personen, die sich in der Nähe der Maschine aufhalten, auf die Gefahrenbereiche und auf die geltenden Sicherheitsbestimmungen beim Umgang mit der Maschine hin. Verbieten Sie allen Personen strikt, die Gefahrenbereiche zu betreten, sobald die Maschine läuft. Im Anhang dieser Betriebsanleitung befindet sich eine Zeichnung mit den Gefahrenbereichen der Maschine. Kopieren Sie dieses Blatt bei Bedarf und händigen Sie es gegebenenfalls allen Personen aus, die beim Einsatz der Maschine anwesend sind. Lassen Sie sich den Empfang dieses Blattes von jeder Person durch Unterschrift bestätigen.
- Grundsätzlich ist weder bei Straßenfahrt noch beim Roden die Mitnahme von Personen auf der Aufstiegsplattform zulässig. Eine eventuell erforderliche Begleitperson darf sich, sobald der Motor gestartet wird, oder während die Maschine bewegt wird, ausschließlich auf dem Notsitz aufhalten. Wie der Name schon sagt, ist dies ein Notsitz, kein Beifahrersitz! Wird zu Ausbildungs- und Schulungszwecken von dieser Vorschrift abgewichen, so geschieht dies auf eigene Gefahr und Verantwortung der Beteiligten.
- Die Wirksamkeit von Bedien- oder Stellteilen darf keinesfalls beeinträchtigt oder außer Kraft gesetzt werden. Sicherheitseinrichtungen dürfen weder umgangen noch überbrückt oder sonst wie unwirksam gemacht werden.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit und bei Arbeiten an der Maschine stets enganliegende und geeignete Schutzkleidung bzw. zugelassene persönliche Schutzausrüstungen. Je nach Tätigkeit ist folgende persönliche Schutzausrüstung erforderlich: Warnweste, Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Handschutz, Gehörschutz, Gesichtsschutz.
- Der Bunker darf keinesfalls betreten werden, solange der Motor läuft.
- Beim Betanken ist der Motor abzustellen. Rauchen, Feuer und offenes Licht sind beim Umgang mit Kraftstoff strengstens verboten. Explosionsgefahr! Benutzen Sie während des Tankens keine Funktelefone oder Funkgeräte.
- Geben Sie stets vor dem Anlassen des Motors ein kurzes Hupsignal. Damit machen Sie alle Personen in der Nähe der Maschine darauf aufmerksam, den Gefahrenbereich zu verlassen. Vergewissern Sie sich selbst, dass sich beim Starten der Maschine keine Personen mehr im Gefahrenbereich befinden.

- Achten Sie stets auf ausreichenden Brandschutz, indem Sie die Maschine frei von Schmutz, Fettresten und sonstigen brennbaren Gegenständen halten. Beseitigen Sie verschütteten Kraftstoff oder verschüttete Öle sofort mit geeigneten Bindemitteln.
- Lassen Sie die Maschine nicht in geschlossenen Räumen laufen. Es besteht Vergiftungsgefahr durch giftige Motorabgase. Soll der Motor zu Wartungs- oder Einstellarbeiten in einem geschlossenen Raum laufen, sind die Abgase mit geeigneten Maßnahmen (Absaugvorrichtung, Abgasleitungen, Auspuffverlängerungen etc.) ins Freie zu leiten.
- Beachten Sie beim Fahren auf öffentlichen Straßen und Wegen im eigenen Interesse die geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Das sichere Bedienen der Maschine erfordert die volle Konzentration und Aufmerksamkeit des Fahrers. Tragen Sie keine Kopfhörer zum Radio hören und zur Überwachung von Funkgeräten etc.
- Benutzen Sie während der Fahrt keine Funkgeräte, Funktelefone (Handys) etc. Sollte es aus betriebstechnischen Gründen erforderlich sein, derartige Geräte während der Fahrt zu benutzen, verwenden Sie dazu stets eine geeignete Freisprecheinrichtung.
- Stellen Sie vor dem Anlassen der Maschine alle Spiegel so ein, dass Sie den gesamten Fahr- und Arbeitsbereich kontrollieren und einsehen können.
- Kontrollieren Sie vor dem Anfahren stets, ob sich in der unmittelbaren Umgebung der Maschine Personen aufhalten. Informieren Sie diese Personen über Ihre Absichten und verweisen Sie diese Personen in einen sicheren Abstand.
- Das individuelle Fahrverhalten der Maschine ist immer von der Fahrbahnbeschaffenheit bzw. vom Untergrund abhängig. Passen Sie Ihre Fahrweise stets den jeweiligen Umgebungs- und Geländebedingungen an.
- Verlassen Sie nie bei laufender Maschine den Fahrersitz.
- Achten Sie bei Arbeiten im geneigten Gelände und bei Arbeiten am Hang stets auf ausreichende Standsicherheit der Maschine.

6.2.1 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen

GEFAHR



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bedingt durch die Ausmaße der Maschine, durch die Geländeform und die Bauweise von elektrischen Überlandleitungen kann es beim Arbeiten in der Nähe von bzw. unter elektrischen Freileitungen zum Unterschreiten des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes kommen. Dabei besteht für den Fahrer und für umstehende Personen höchste Lebensgefahr.

- Beachten Sie beim Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen unbedingt die geltenden Mindestabstände. Diese Mindestabstände zwischen Außenkante der Maschine und der Freileitung betragen bis zu 8,5 m. Das Ausmaß des Mindestabstandes ist immer von der Spannung der elektrischen Freileitung abhängig. Je höher die Spannung, umso größer der vorgeschriebene Mindestabstand. Informieren Sie sich rechtzeitig vor Beginn der Erntearbeiten bei dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen über die technischen Gegebenheiten. Vereinbaren Sie gegebenenfalls mit dem Energieversorgungsunternehmen eine Spannungsfreischaltung der Überlandleitungen für die Zeit, in der Sie Erntearbeiten durchführen.
- Halten Sie die Vereinbarungen, die das Energieversorgungsunternehmen mit Ihnen wegen einer eventuellen Spannungsfreischaltung trifft, peinlich genau ein. Beginnen Sie mit den Arbeiten erst dann, wenn Sie sich ggf. durch telefonischen Rückruf beim Energieversorgungsunternehmen vergewissert haben, dass die Spannungsfreischaltung wirklich erfolgt ist.
- Informieren Sie sich besonders bei Arbeiten bei Nacht oder trübem Wetter genau über den Verlauf von elektrischen Freileitungen. Lassen Sie gegebenenfalls Warn- oder Sicherungsposten aufstellen, die Sie rechtzeitig mit geeigneten Signaleinrichtungen (Sicht- oder Schallzeichen) vor einer gefährlichen Annäherung an elektrische Freileitungen warnen.
- Achten Sie beim Roden darauf, dass Sie die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht unterschreiten.
- Achten Sie beim Anbauen von Antennen oder anderen Zusatzgeräten immer darauf, dass die Gesamthöhe der Maschine das Maß von 4 m keinesfalls überschreitet.

Prägen Sie sich die folgenden Verhaltensregeln gut ein, wenn Sie in der Nähe von elektrischen Freileitungen arbeiten. Das genaue Befolgen dieser Regeln kann für Sie lebensrettend sein.

6.2.2 Verhalten bei oder nach Kontakt mit einer elektrischen Freileitung


- Versuchen Sie sofort durch Rückwärtsfahrt bzw. Wegschwenken oder absenken den Kontakt zur elektrischen Freileitung zu unterbrechen.
- Bleiben Sie auf dem Fahrersitz ruhig sitzen – ganz egal, was um Sie herum passiert!
- Gehen Sie nicht in der Fahrerkabine hin und her.
- Verlassen Sie bei einem Stromschlag oder nach einem Kontakt mit einer elektrischen Freileitung keinesfalls die Fahrerkabine. Außerhalb der Fahrerkabine besteht höchste Lebensgefahr.
- Warten Sie, bis Hilfe kommt.
- Benutzen Sie keinesfalls ein Funktelefon oder ein Funkgerät, das an eine Außenantenne angeschlossen ist.
- Warnen Sie Personen, die sich der Maschine nähern, durch Handzeichen und laute Zurufe vor der Gefahr.
- Verlassen Sie die Fahrerkabine erst, wenn Sie von den Rettungskräften dazu aufgefordert werden.

6.3 R-Concept

Der R-Touch ist die Informations- und Kommandozentrale der Maschine. Von hier überwachen Sie die komplette Maschine, informieren Sie sich über Betriebszustände und Leistungsdaten und stellen Teile der Maschine ein.

Vor dem Arbeiten sollten Sie sich unbedingt mit dem R-Touch und den unterschiedlichen Warn- und Statusanzeigen vertraut machen, um die Maschine sicher und effektiv nutzen zu können.

6.3.1 Farbterminal R-Touch

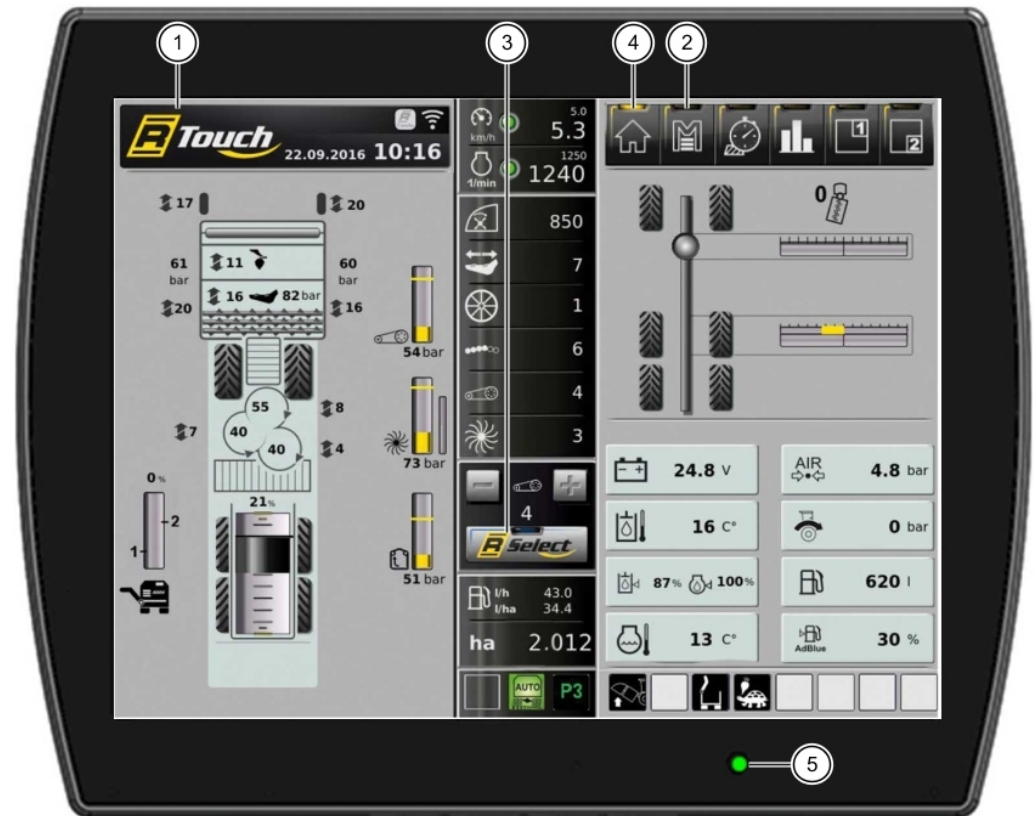

Die Bedienung der Maschine ist in 3 wesentliche Elemente aufgliedert:


- dem R-Touch, einen bedienfreundlichen Berührungsbildschirm (1).
- dem R-Direct, einem Drück-/Drehrad für die Bedienung der Menüs (2) (gelb).
- dem R-Select, einem Drück-/Drehrad für die Maschineneinstellungen (3) (blau).

Sie bewegen sich durch Drehen und Drücken des Drehrades, nach links und rechts, vertikal und horizontal durch die Menüs. Dies ist ersichtlich durch einen blauen oder gelben Cursor (4). Im Menü R-Direct oder R-Select zeigt Ihnen dieser „Cursor“ Ihre aktuelle Position in der Funktionsauswahl an.

Durch leichten Druck auf die Mitte des Drehrades (Enter-Funktion) bestätigen Sie die aktuelle Position des Cursors. In dieser Anleitung wird auf die Bedienung per Touch nicht eingegangen, da sie analog zur Bedienung durch Drehen/Drücken ist. Ausgenommen hiervon sind Funktionen, die ausschließlich per Touch zu bedienen sind.


Sobald die Status LED (5) Grün leuchtet, ist das Farbterminal R-Touch aktiviert.

6.3.1.1 Anzeigebereiche am R-Touch

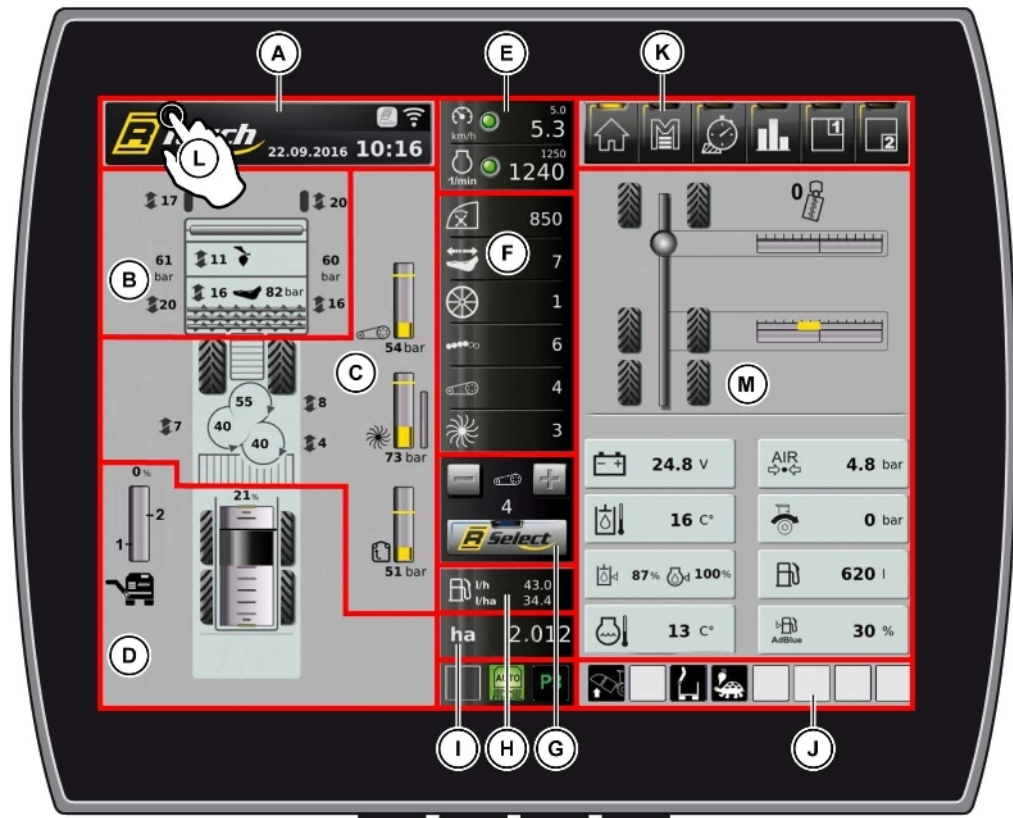


[A] Anzeigebereich für Warnanzeigen und Hinweise (*siehe Seite 137*)

HINWEIS

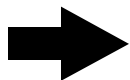


Wenn eine Warnanzeige den Warnsummer aktiviert, so können Sie durch Tippen auf den Anzeigebereich **A**, oder durch Drücken der C-Taste das Ertönen des Warnsummers für einen kurzen Zeitraum unterdrücken.

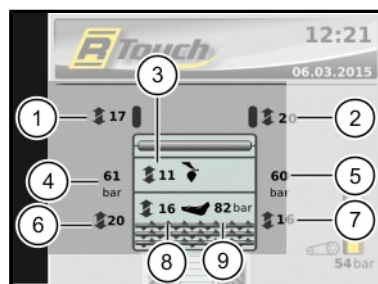


[B] Anzeigebereich Roder/Schlegler

- (1) Schleglertiefe links
- (2) Schleglertiefe rechts
- (3) Schnittstärke Nachköpfer
- (4) Schleglerentlastungsdruck links
- (5) Schleglerentlastungsdruck rechts
- (6) Walzenganghöhe links
- (7) Walzenganghöhe rechts
- (8) Scharbalkenhöhe
- (9) Steinsicherungsdruck

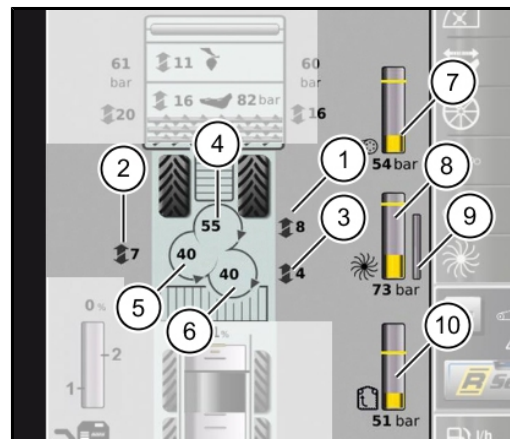

[C] Anzeigebereich Reinigungsstrecke

- (1) Leitrosthöhe Siebsterne 1
- (2) Leitrosthöhe Siebsterne 2
- (3) Leitrosthöhe Siebsterne 3
- (4) Drehzahl Siebsterne 1
- (5) Drehzahl Siebsterne 2
- (6) Drehzahl Siebsterne 3
- (7) Belastung Siebbandantrieb
- (8) Belastung Siebsterneantrieb
- (9) Automatische Drehzahlanpassung Siebsterne
- (10) Belastung Elevatorantrieb

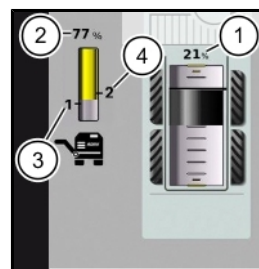


[D] Anzeigebereich Bunkermanagement

- (1) Anzeige Bunkerfüllstand
- (2) Anzeige Entladebandhöhe
- (3) Abgespeicherte Entladebandhöhe 1
- (4) Abgespeicherte Entladebandhöhe 2



[E] Anzeigefeld für Fahrgeschwindigkeit und Drehzahl Dieselmotor

(siehe Seite 156)

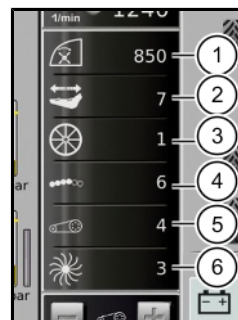

[F] Schnellübersicht Rodeparameter

Anzeige der eingestellten Drehzahlen von:

- (1) Schleglerwelle
- (2) Rüttelschar
- (3) Tastwalze
- (4) Rodewalzen
- (5) Siebband
- (6) Siebsterne



Die Schnellübersicht der Rodeparameter ist individuell einstellbar. Drücken und halten Sie das Symbol (z.B. Rüttelscharstufe) das Sie aus der Schnellübersicht entfernen wollen ca. 2 sek., ziehen es auf das Symbol das Sie an die Stelle der Rüttelscharstufe haben wollen.


Zum umsordieren der Symbole drücken und halten Sie wieder das gewünschte Symbol ca. 2 sek. und ziehen es auf das Symbol mit dem Sie den Platz tauschen wollen.

Mit dem "Reset" Softkey stellen Sie wieder die Werkseinstellung wie unter Punkt (F) Schnellübersicht Rodeparameter beschrieben her.


[G] Anzeige- und Bedienelement für R-Select (siehe Seite 74)



[H] Anzeige momentaner Kraftstoffverbrauch (siehe Seite 129)

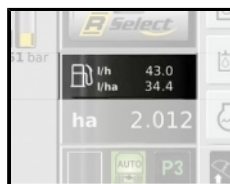

[I] Anzeige der gerodeten Fläche im laufenden Auftrag

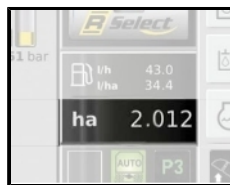

[J] Anzeigefelder für Zustandsanzeigen (siehe Seite 142)




[K] Anzeige- und Bedienelement für Funktionsbereich R-Direct (siehe Seite 110)



[L] Schnellwahlfenster ausklappen

Touchen Sie mit dem Finger auf den Anzeigebereich [A] und wischen Sie von oben nach unten. Identische Funktion auch durch Drücken auf die OPT-Taste. Das Schnellwahlfenster öffnet sich.

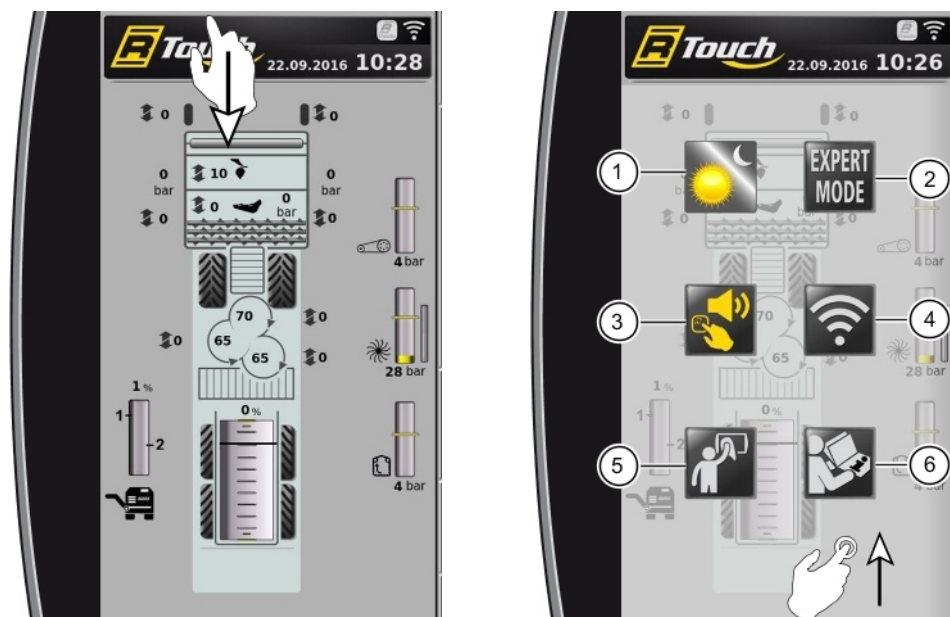


Zum Schließen des Schnellwahlfensters touchen Sie in diesen und wischen Sie von unten nach oben.

Das Schnellwahlfenster schließt sich.

- (1) Tag- Nacht-Anzeige EIN/AUS
- (2) Expertenmodus EIN/AUS
- (3) Tastentöne EIN/AUS
- (4) WLAN EIN/AUS
- (5) Putzmodus
- (6) Betriebsanleitung aufrufen


[M] Individuelle Anzeigebereiche

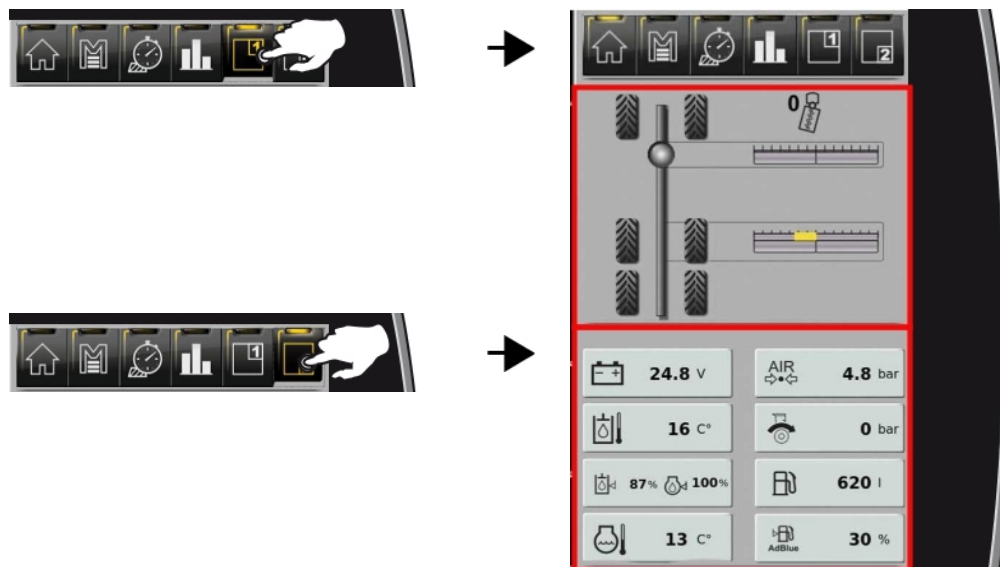

Anzeigebereiche oben und unten verstellen

Anzeigebereich oben oder unten mit dem R-Direct auswählen und durch Druck auf die Mitte des Drehrades umblenden. Jedes Drücken auf den R-Direct blendet zwischen den möglichen Anzeigefeldern um. Das bereits im anderen Anzeigebereich ausgewählte Anzeigefeld steht nicht zur Auswahl.

HINWEIS

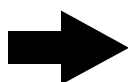


Seitliches Wischen im Anzeigefeld führt ebenfalls zum Umblenden.

Wischen von oben nach unten über die Mittellinie tauscht die Anzeigefelder oben und unten gegeneinander aus.


(1) Anzeigefeld: Lenkung

siehe Seite 186

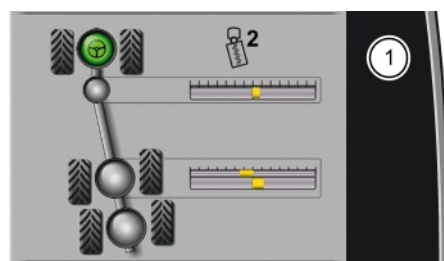

(2) Anzeigefeld: Fahrwerk

siehe Seite 212

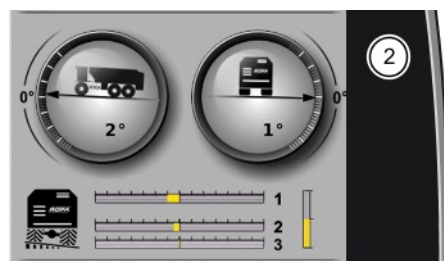

(3) Anzeigefeld: Kurzübersicht Auftragsdaten

siehe Seite 128




(4) Anzeigefeld: Betriebsparameter





- (5) Spannung Bordnetz
- (6) Temperatur Hydrauliköl
- (7) Füllstand Hydrauliköl
- (8) Temperatur Kühlwasser
- (9) Vorratsdruck Druckluftanlage
- (10) Druck Fahrtrieb
 - Pfeil gegen Uhrzeigersinn: höherer Druck vorwärts
 - Pfeil im Uhrzeigersinn: höherer Druck rückwärts
- (11) Tankinhalt Kraftstoff
- (12) Tankinhalt AdBlue® (nur bei RT6c)
- (13) Anzeige ohne Funktion
- (14) Temperatur Motoröl (wird über 55 °C ausgeblendet)

(5) Anzeigefeld: R-View

siehe Seite 332

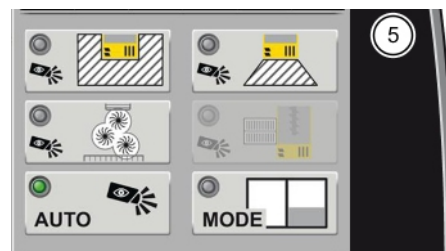

6.3.2 Funktionsbereich R-Direct

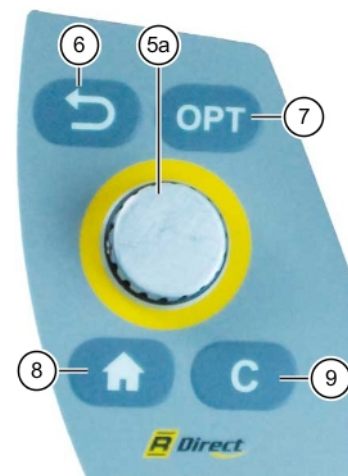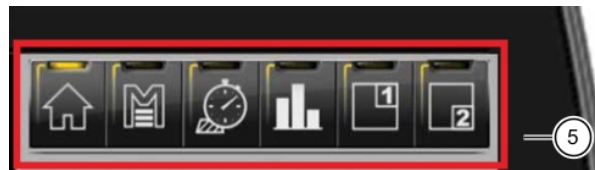


R-Direct Bedienelement

Der R-Direct (5) (Bildschirm- und Bedienelementfarbe GELB) ermöglicht dem Fahrer den Zugang zum Hauptmenü, zur Auftragsverwaltung und zur Warngrenzenverstellung.

Ebenso werden die Anzeigefelder umgeblendet und durch Drücken der HOME Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptbildschirm.

6.3.2.1 HOME Taste

Die HOME-Taste (8) steht Ihnen immer sowohl im R-Touch als auch auf dem R-Direct Bedienelement zur Verfügung. Durch einmal drücken der HOME-Taste gelangen Sie zurück zum Hauptbildschirm.

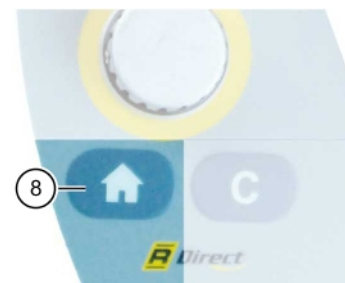


6.3.2.2 Hauptmenü


Alle Untermenüs des Hauptmenüs können mit dem R-Touch oder dem R-Direct Drehrad (5a) ausgewählt werden.



HINWEIS

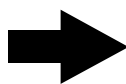


Die ZURÜCK-Taste (6) steht Ihnen immer sowohl im Menübereich als auch auf dem R-Direct Bedienelement zur Verfügung. Durch Drücken der ZURÜCK-Taste gelangen Sie Schritt für Schritt zurück zum Hauptbildschirm.

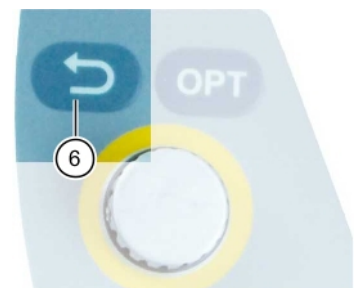

6.3.2.2.1 Menü Programmtasten (P1/P2/P3)

HINWEIS

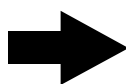


Die beschriebenen Funktionen stehen Ihnen nur in der Betriebsart „Acker“ zur Verfügung.

Um ein unbeabsichtigtes Aktivieren einer Programmtaste zu vermeiden, kann im Menü "Sonderfunktionen", Unterpunkt "Aktivierung Programmtasten", von "Standard" auf "Multitaster" umgestellt werden. Bei der Einstellung "Multitaster" müssen Sie zusätzlich zur Programmtaste P1/P2/P3 den Multitaster (11) drücken.




Maschineneinstellungen abspeichern

Um für jede der 3 Programmtasten eine Maschineneinstellung abzuspeichern, haben Sie verschiedene Modi, die Sie im Menü Programmtasten in der 2. Spalte von links auswählen können.

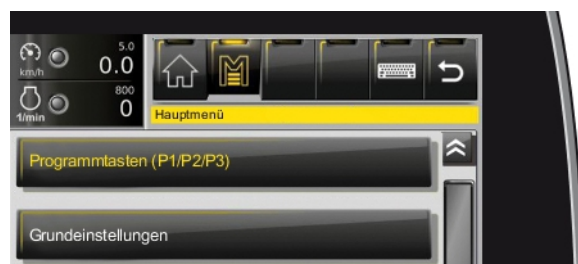

Nach dem Bestätigen der Auswahl erscheint folgendes Menü:

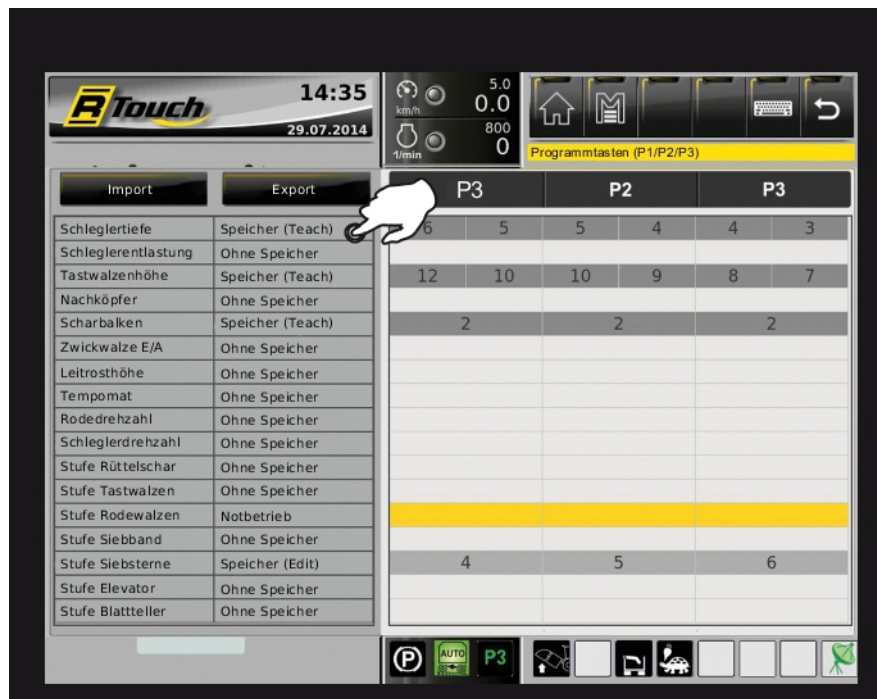

Bewegen Sie das hinterlegte Auswahlfeld mit dem R-Direct Drehrad nach oben oder unten und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Druck auf die Mitte (Enter Funktion) des Drehrades.

Nun können Sie die Einstellung durch Drehen und Drücken mit dem Drehrad verändern.

Modi 1: Ohne Speicher

Die Einstellung wird in diesem Modus nach Drücken der Programmtasten P1/P2/P3 nicht verändert.

Modi 2: Speicher Teach

In diesem Modus können den Programmtasten P1/P2/P3 Maschineneinstellungen durch "Teachen" zugeordnet werden. Die momentane Einstellung aller Funktionen im Modus „Speicher (Teach)“, wird einer Programmtaste zugeordnet.



Nach dem Drücken der Teach-In-Taste (10) ist die jeweilige Programmtaste nur so lange Speicherbereit, wie dieses Symbol die Speicherbereitschaft anzeigt. Drücken Sie hierzu die TI-Taste am Joystick so lange, bis im R-Touch das Symbol erscheint. Dann TI-Taste loslassen und während das Symbol im Terminal sichtbar ist, die Programmtaste drücken, mit der die aktuellen Maschineneinstellungen gespeichert werden sollen.

Modi 3: Speicher Edit

In diesem Modus können den Programmtasten P1/P2/P3 Maschineneinstellungen durch editieren zugeordnet werden. Die Einstellungen werden direkt in der Tabelle editiert und durch Druck auf die Mitte des Drehrades gespeichert.

Modi 4: Notbetrieb

In diesem Modus können den Programmtasten P1/P2/P3 keine Maschineneinstellungen zugeordnet werden. Die jeweilige Automatikfunktion ist deaktiviert. Das entsprechende Maschinenteil kann nur manuell bedient werden. Damit können Sie bei Ausfall eines Sensors weiterarbeiten.

Export/Import

Mit der Funktion „Exportieren“ können Sie Ihre persönlichen Maschineneinstellungen (das sind alle Einstellungen, die im R-Touch angezeigt werden) komfortabel auf Ihrem USB-Stick abspeichern. Bei einem eventuellen Fahrerwechsel gehen so Ihre persönlichen Einstellungen nicht verloren. Bei Beginn der nächsten Arbeitsschicht können Sie mit der Funktion „Importieren“ diese Einstellungen wieder vom USB-Stick auf die Maschine übertragen.

6.3.2.2.2 Menü Grundeinstellungen

Untermenü Vorsatz



Schleglerzusatzaushebung [siehe Seite 231](#)

Schlegler Druck Strasse rechts/links [siehe Seite 232](#)

Stufe Tiefenführung [siehe Seite 247](#)

Reihenabstand (mm) [siehe Seite 268](#)

Walzengang schwenken [siehe Seite 272](#)

Paddeldrehzahl Stufe [siehe Seite 265](#)

Roder heben + Multi [siehe Seite 147](#)

Ausgleich NK-Balken [siehe Seite 239](#)

Untermenü Bunker

Verzögerung Bunkerschnecke (sec) [siehe Seite 297](#)

Entladen Motordrehzahl Miete [siehe Seite 315](#)

Entladen Motordrehzahl Roden [siehe Seite 315](#)

Entladestufe 2 Geschwindigkeit % [siehe Seite 312](#)

Verzögerung Start Entladestufe 4 [siehe Seite 313](#)


Entladestufe 4 Geschwindigkeit % [siehe Seite 312](#)

Verzögerung Start Entladestufe 5 [siehe Seite 313](#)

Entladeband Nachlauf (sec) [siehe Seite 315](#)

Blatttellerstufe beim Überladen [siehe Seite 237](#)

Untermenü Sonstige

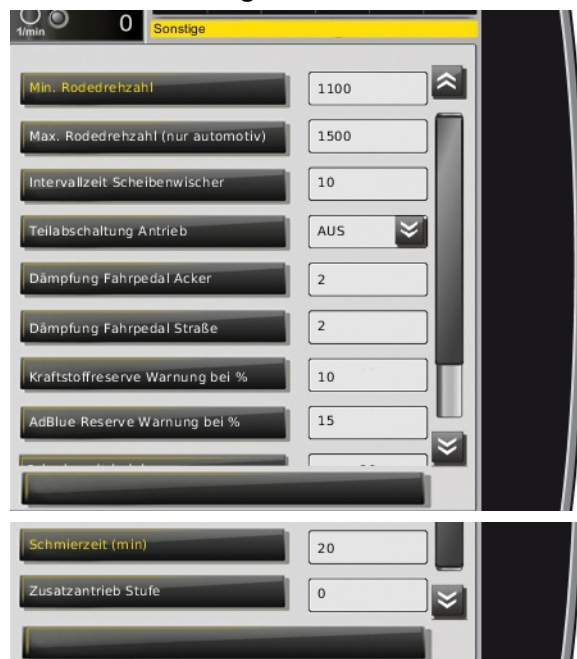

Min. Rodedrehzahl [siehe Seite 156](#)

Max. Rodedrehzahl (nur automotiv) [siehe Seite 156](#)

Intervallzeit Scheibenwischer [siehe Seite 65](#)

Teilabschaltung Antrieb [siehe Seite 148](#)

Dämpfung Fahrpedal Acker [siehe Seite 169](#)

Dämpfung Fahrpedal Straße [siehe Seite 169](#)

Kraftstoffreserve Warnung bei % [siehe Seite 154](#)

AdBlue Reserve Warnung bei % [siehe Seite 154](#)

Schmierzeit (min) [siehe Seite 325](#)

6.3.2.2.3 Menü Autopilot



Ausführliche Erklärung [siehe Seite 203](#).

6.3.2.2.4 Menü Lichtsteuerung

Ausführliche Erklärung [siehe Seite 143](#).

6.3.2.2.5 Menü Sonderfunktionen



Service Kraftstofffilter *siehe Seite 357*

Zentralschmierung *siehe Seite 325*

Handsteuerung *siehe Seite 201*

Lüfterantriebe reversieren *siehe Seite 319*


Aktivierung Programmtasten *siehe Seite 111*

Fahrwerk Regelung *siehe Seite 214*


6.3.2.2.6 Menü System



Untermenü Datum/Uhrzeit

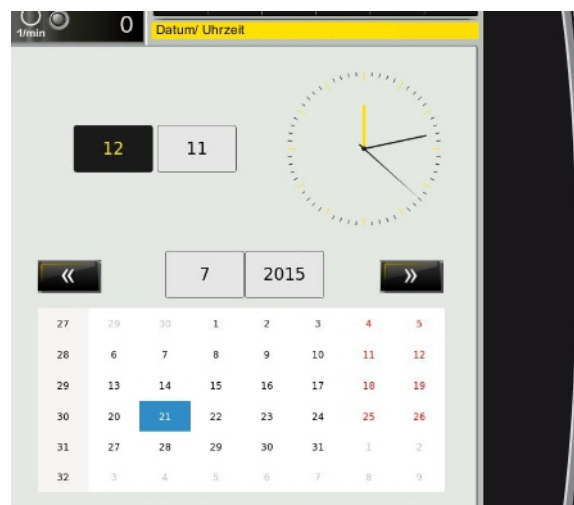

Untermenü Einstellungen Terminal

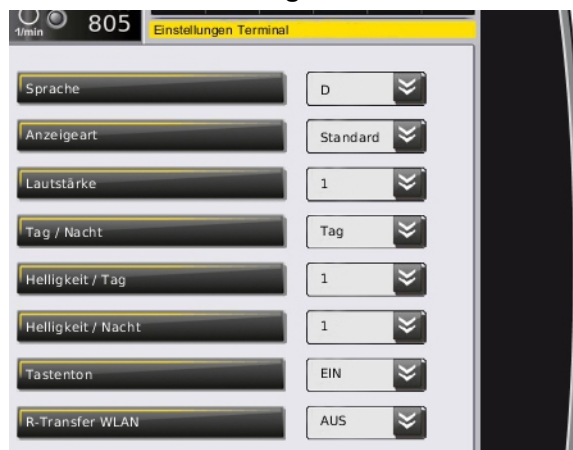

In der Zeile „Sprache“ stellen Sie die Sprache des R-Touch um.

In der Zeile „Anzeigeart“ besteht die Möglichkeit, zwischen der Standardanzeige und dem Expertenmodus umzuschalten. Wir empfehlen grundsätzlich die Standardanzeige, da diese wesentlich übersichtlicher ist. Der Expertenmodus bietet keine zusätzlichen Funktionen oder Vorteile für die tägliche Arbeit, sondern ist hauptsächlich für Servicepersonal bzw. Fehlersuche gedacht um bestimmte Betriebszustände detailliert anzuzeigen.


In der Zeile „Lautstärke“ stellen Sie die Lautstärke der Warn- und Hinweistöne ein. In der Zeile „Tag/Nacht“ ist die Umschaltung von Tag- auf Nacht-Anzeige möglich. Diese Umschaltung wird erst dann wirksam, wenn Sie das Menü der Zurück-Taste verlassen. In den Zeilen „Helligkeit Tag“ und „Helligkeit Nacht“ stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms für Tag- und Nacht-Anzeige getrennt ein.

Untermenü Einheiten



Im Menü Einheiten können Sie für die physikalischen Größen Geschwindigkeit, Weg, Volumen und Druck unterschiedliche Berechnungsgrundlagen auswählen. Bitte Vorsicht wer hier z. B. die Fahrgeschwindigkeit anstatt auf km/h auf mph einstellt, hat an der Fahrgeschwindigkeitsanzeige für ihn völlig unverständliche Werte. Bitte die Werte nach einmaliger Einstellung vor Saisonstart nicht mehr verstellen. Die Vorgabewerte entsprechen europäischem Standard.

HINWEIS

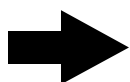


Um die Einheiten nicht unbeabsichtigt verstellen zu können, ist dieses Menü gesperrt. Änderungen im Menü "Einheiten" sind nur nach Eingabe eines Codes möglich.

Untermenü Kopfzeile Drucker



Hier können Sie den Inhalt der Kopfzeile für Ihre Ausdrucke festlegen, z. B. Ihre Firmenanschrift. Es besteht die Möglichkeit maximal 4 Zeilen einzugeben.

6.3.2.2.7 Menü Betriebsdaten

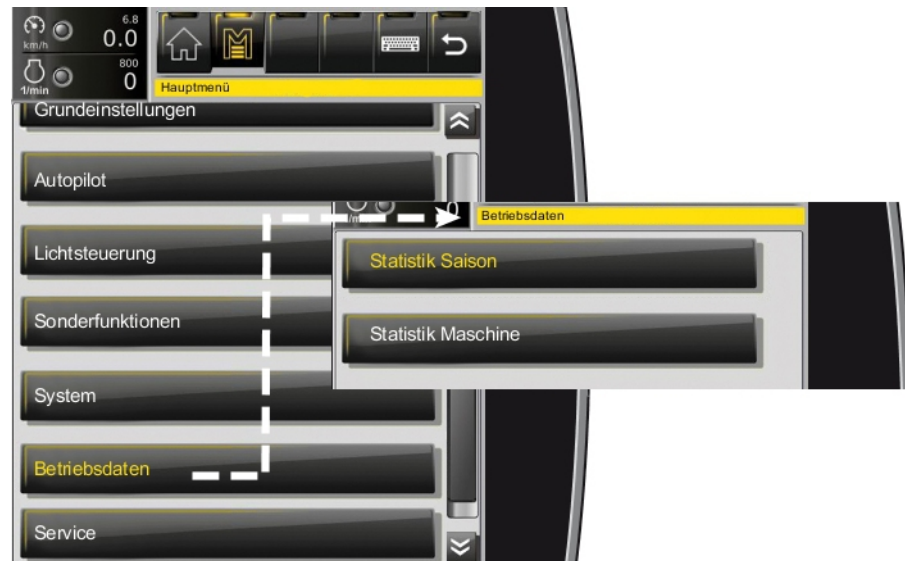


Untermenü Statistik Saison

5.0 km/h 0.0		
800 1/min 0		
Statistik Saison		
Fahrgestellnummer 6F1447		
Betriebsstunden Motor 3:26 h		
Betriebsstunden Roder 0:00 h		
0.000 ha		
Strecke	0.716 km	16.248 km
Zeit	1:48 h	1:37 h
Verbrauch	16.7 l	34.1 l
Verbr./Zeit	9.2 l/h	21.0 l/h
Diesel/ha	0.0 l/ha	
Verbrauch/km		2.10 l/km

Die „Statistik Saison“ kann nur gelöscht werden, wenn Sie nach dem Drücken der Reset Taste im R-Touch in der Tastatur die Tastenkombination 1 und 4 eingeben. Damit wird ein versehentliches Löschen vermieden.

HINWEIS

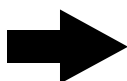


Sobald die Statistik für die Saison gelöscht wird, gehen auch alle gespeicherten Auftragsdaten der jeweiligen Saison unwiederbringlich verloren.

Untermenü Statistik Maschine

5.0 km/h 0.0		
800 n/min 0		
Statistik Maschine		
Fahrgestellnummer 6F1447		
Betriebsstunden Motor 4:05 h		
Betriebsstunden Roder 0:00 h		
0.001 ha		
Strecke	3.461 km	15.908 km
Zeit	2:43 h	1:21 h
Verbrauch	34.3 l	35.2 l
Verbr./Zeit	12.6 l/h	25.8 l/h
Diesel/ha	57908.7 l/ha	
Verbrauch/km Anfahrt		2.21 l/km

In der „Statistik Maschine“ können weder Eingaben gemacht, noch Werte gelöscht oder geändert werden.

6.3.2.2.8 Menü Service

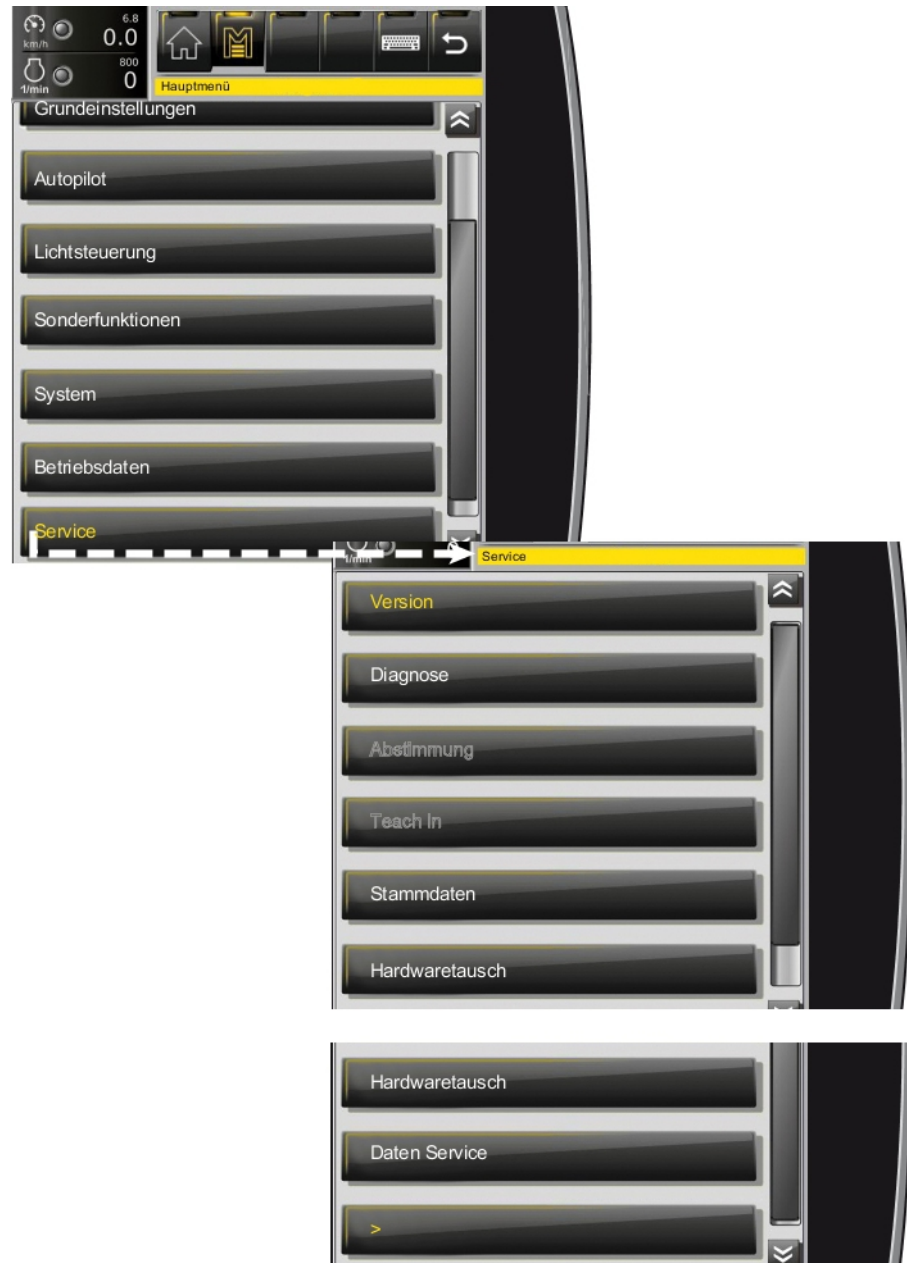

Untermenü Version

Im Menü Service sind für den Fahrer lediglich die Untermenüs Version und Diagnose (siehe Kapitel Störungen und Abhilfe, [siehe Seite 459](#)) von Bedeutung. Die Untermenüs: Abstimmung und Teach-In sind nur nach Eingabe eines Codes zugänglich.

GEFAHR

Der Zugang zu diesen Menüs ist aus Sicherheitsgründen mit einem speziellen Code verriegelt. Werden in diesen Menüs falsche Einstellungen vorgenommen oder die geltenden Sicherheitsbestimmungen nicht oder nicht ausreichend beachtet, kann dies zu schwersten Unfällen mit tödlichen Verletzungen führen. In vielen Fällen können an der Maschine schwere Schäden entstehen, die teure Reparaturen oder lange Standzeiten nach sich ziehen. Der Zugang zu diesen Menüs ist deshalb nur bei direktem telefonischen Kontakt mit dem Hersteller oder mit Personen, die hierfür vom Hersteller ausdrücklich autorisiert wurden, gestattet.

Untermenü Daten Service




Das Untermenü „Daten Service“ wird für den Import und Export sowie zum Löschen von Datenbanken benötigt. Software-Updates werden ebenfalls über dieses Untermenü vorgenommen.

Untermenü Leeres Menü



Dieses Menü dient lediglich der Information von Personen, die an der Weiterentwicklung des Steuerungsprogramms arbeiten. Für den Bediener sind hier keinerlei Eingaben möglich. Die angezeigten Informationen können vom Bediener kaum sinnvoll verwertet werden. Mit der ZURÜCK-Taste verlassen Sie dieses Menü bzw. den Funktionsbereich.

6.3.2.3 Auftragsverwaltung

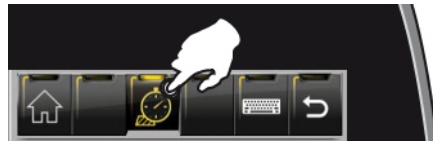


Sobald der Dieselmotor gestartet wird, werden sämtliche Daten zu Laufzeit Dieselmotor, Kraftstoffverbrauch, Fahrtstrecke, Fahrgeschwindigkeit etc. getrennt für die Betriebsarten „Acker“ und „Straße“ im aktuellen Auftrag erfasst. Ein Auftrag ist immer aktiv, das Beenden eines Auftrages durch den Fahrer startet automatisch einen neuen Auftrag. Alle Aufträge werden in der Auftragsdatenbank abgelegt. Die Auftragsdatenbank wird beim Löschen der Statistik Saison gelöscht.

Die Auftragsdatenbank ist Serienausstattung, die Aufträge sind jedoch nur im R-Touch vorhanden und können bei Defekt des R-Touch nicht wiederhergestellt werden. Es ist keine Datensicherung möglich.

Mit dem System „**R-Transfer Basic**“ (Option) kann die Auftragsdatenbank auf einen USB-Stick oder per WLAN auf ein Smartphone mit ROPA App exportiert werden. Hiermit ist eine bequeme Auftragsauswertung möglich.

Mit dem System „**R-Transfer Professional**“ (Option) kann die Auftragsdatenbank auf einen USB-Stick oder per WLAN auf ein Smartphone mit ROPA App exportiert werden. Zusätzlich können hiermit Datenbanken für Kunden, Schläge und Fahrer per USB-Stick oder Smartphone mit ROPA App importiert werden.

HINWEIS

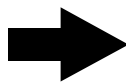

Wir empfehlen Ihnen zur Datensicherung die Auftragsdatenbank nach jedem Rodetag zu exportieren.




Bei Maschinen mit GPS-Fahrgeschwindigkeitsmessung (Option) wird durch den grünen Satellit angezeigt, dass die Flächenberechnung über die schlupflose Geschwindigkeit aktiv ist.



Bei rotem Satellit ist die schlupflose Fahrgeschwindigkeitsmessung außer Betrieb (kein GPS-Empfang). Die Fläche wird dann mit dem Getriebesignal trotzdem berechnet. Die Fahrgeschwindigkeitsanzeige zeigt immer die Fahrgeschwindigkeit an, die aus dem Getriebesignal berechnet wird, auch bei aktivem GPS-Signal.

6.3.2.3.1 Kurzübersicht Auftragsdaten

Das Anzeigefeld Kurzübersicht Auftragsdaten (1) zeigt Ihnen die für die Rodeleistung relevanten Daten seit dem Beenden des letzten Auftrages an (*siehe Seite 109*).

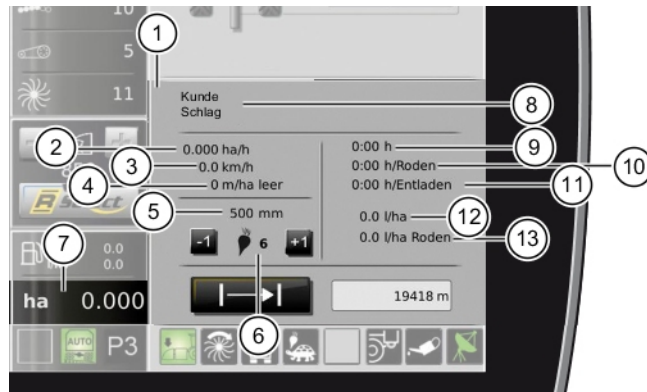

- (1) Anzeigefeld Kurzübersicht Auftragsdaten
- (2) Rodefläche pro Stunde
- (3) Durchschnittsgeschwindigkeit beim Roden
- (4) Leerfahrt auf dem Acker in Meter
- (5) Reihenabstand mit dem die Rodefläche berechnet wird
- (6) Reihenanzahl mit der die Rodefläche berechnet wird
- (7) Gerodete Fläche im aktuellen Auftrag
- (8) Kundenname / Schlagname
- (9) Motorlaufzeit im aktuellen Auftrag
- (10) Reine Rodezeit
- (11) Reine Entladezeit (Entladeband läuft)
- (12) Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Betriebsart Acker pro Hektar insgesamt
- (13) Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch pro Hektar bei aktiver Tiefenführung (Roden)



- (14) Anzeige Wegmessung
- (15) Anzeige Wegmessung löschen

Durch Tippen auf das Feld (15) kann die Wegmessung (14) unabhängig von allen anderen Daten des aktuellen Auftrages separat gelöscht werden. Geeignet z.B. zum Messen von Feldlängen.


6.3.2.3.2 Reihenanzahl verstellen

Die Reihenanzahl kann nur bei Maschinen verstellt werden, bei denen diese Funktion freigeschaltet wurde. Sobald das Rodeaggregat abgesenkt ist, kann ausschließlich in der Kurzübersicht Auftragsdaten die Reihenanzahl (6) durch Tippen auf Feld (16) schrittweise verändert werden.




- (6) Reihenanzahl mit der die Rodefläche berechnet wird
- (16) Verstellung der Reihenanzahl

HINWEIS

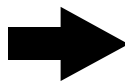

Sobald der Roder ausgehoben wird, stellt sich die Reihenanzahl automatisch wieder auf höchste Reihenanzahl zurück.

6.3.2.3.3 Kraftstoffverbrauch ausblenden

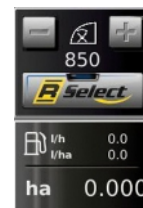

In der Auftragsverwaltung können Sie alle Daten des Kraftstoffverbrauchs durch Drücken der Servicetaste ausblenden. Durch erneutes Drücken der Servicetaste blenden Sie diese Daten wieder ein. Wenn Ihre Maschine mit einem Drucker ausgestattet ist, können Sie mit dieser Methode auch den Ausdruck der Kraftstoffverbrauchswerte unterbinden.

6.3.2.3.4 Auftrag beenden




In der Auftragsverwaltung werden alle Aufträge einer Saison gespeichert. Alle gespeicherten Aufträge können mit dem Drucker (Option) durch Tippen auf das Feld (22) ausgedruckt werden.

Dazu geben Sie vor dem Beenden eines Auftrages (21) folgende Daten in die vorgesehenen Felder ein:

- Kundenname (17)
- Schlagname (18)
- Fahrername (19)
- Optional können Sie noch eine Zusatzinfo (20) eingeben

HINWEIS

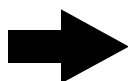

Die hier beschriebene Auftragsverwaltung ist Serienausstattung. Sollten Sie die Daten (17-20) beim Beenden des Auftrages nicht eingeben wollen, so können Sie diese Funktion vom ROPA Service deaktivieren lassen. Die Deaktivierung ist bei Ausstattung der Maschine mit R-Transfer nicht möglich.

6.3.2.3.4.1 Auftrag beenden bei Serienausstattung und R-Transfer Basic



Im folgenden wird beschrieben, wie Sie bei Serienausstattung bzw. R-Transfer Basic den Kundennamen, Schlagnamen, Fahrernamen und eine Zusatzinfo eingeben. Diese Daten werden zusammen mit den Maschinendaten dem aktuellen Auftrag zugeordnet. Tippen Sie erst auf das Feld „Kunde“ (17), danach auf das Feld „Neuer Kunde“ (23). Geben Sie den Kundennamen (mindestens 1 Zeichen erforderlich) und eine Kundennummer (mindestens 1 Zahl erforderlich) ein und beenden Sie Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste (24).

Für die Eingabe von Schlagname und Fahrername gilt die gleiche Systematik wie beim Kundennamen.

6.3.2.3.4.2 Auftrag beenden bei R-Transfer Professional



Bei R-Transfer Professional können Sie aus den von Ihnen importierten Datenbanken ([siehe Seite 132](#)) den Kundennamen, Schlagnamen und Fahrernamen auswählen. Diese Daten werden zusammen mit den Maschinendaten dem aktuellen Auftrag zugeordnet. Tippen Sie erst auf das Feld „Kunde“ (17), danach wählen Sie aus der Sidebar (25) den Anfangsbuchstaben des Familiennamen aus. In der linken Bildschirmhälfte sehen Sie die vollständigen Kontaktdaten und die diesem Kunden zugeordneten Schläge.

Beenden Sie Ihre Eingabe mit der Bestätigungstaste (26). Sie werden anschließend zur Schlagauswahl weitergeleitet. Sollte der gewünschte Kunde nicht in der Kundendatenbank vorhanden sein, können Sie ihn wie auf Seite 131 beschrieben eingeben. Ein von Ihnen eingegebener Kunde wird nicht in der Kundendatenbank gespeichert, er wird lediglich in der Auftragsdatenbank hinterlegt.

6.3.2.3.5 Daten Export



Mit dem Systemen „**R-Transfer Basic**“ und „**R-Transfer Professional**“ kann die Auftragsdatenbank auf einen USB-Stick oder ein Smartphone mit ROPA App exportiert werden. Stecken Sie einen USB-Stick in die USB-Schnittstelle, bestätigen Sie die Meldung „Der USB-Stick ist betriebsbereit“. Tippen Sie dann auf das Feld „Daten Export“ (**27**), bei erfolgreichem Export erscheint die Meldung „Daten erfolgreich exportiert!“. Die Auswertung der exportierten Datei ist mit der ROPA App oder Auftragsauswertedatei möglich. Die aktuelle Auswertedatei und die ROPA App, finden Sie auf unserer Homepage www.ropa-maschinenbau.de im Downloadbereich.

6.3.2.3.6 Daten Import R-Transfer Professional



Mit dem System „R-Transfer Professional“ können Datenbanken für Kunden, Schläge und Fahrer per USB-Stick oder Smartphone mit ROPA App importiert werden. Stecken Sie einen USB-Stick in die USB-Schnittstelle, bestätigen Sie die Meldung „Der USB-Stick ist betriebsbereit“. Tippen Sie dann auf das Feld „Daten Import“ (28). Wählen Sie aus dem angezeigten Auswahlfeld die zu importierende Datei/Dateien aus. Nach Tippen auf das Bestätigungsfeld (26) werden die ausgewählten Dateien importiert. Nach Abschluss des Datenimports erscheint die Meldung „Daten erfolgreich importiert!“. Die aktuellen Musterdateien für den Datenimport und die ROPA App, finden Sie auf unserer Homepage www.ropa-maschinenbau.de im Downloadbereich.

6.3.2.3.7 Auftragsauswertung



- (1) Ende des letzten und Beginn des angezeigten Auftrags
- (2) Ende des angezeigten Auftrags
- (3) Gerodete Fläche im angezeigten Auftrag
- (4) Gefahrene Kilometer Betriebsart Acker/Betriebsart Straße
- (5) Motorlaufzeit Betriebsart Acker/Betriebsart Straße
- (6) Kraftstoffverbrauch Betriebsart Acker/Betriebsart Straße
- (7) Kraftstoffverbrauch pro Stunde Betriebsart Acker/Betriebsart Straße
- (8) Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Betriebsart Acker pro Hektar
- (9) Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Betriebsart Straße pro Kilometer
- (10) Reine Rodezeit
- (11) Reine Entladezeit (Entladeband läuft)
- (12) Motorlaufzeit auf dem Acker abzüglich der Zeit für Roden und Entladen
- (13) Die Servicezeit wird erfasst, wenn Bunkertüre, linker Seitendeckel oder Heckdeckel geöffnet sind
- (14) Kraftstoffverbrauch bei aktiver Tiefenführung (Roden)
- (15) Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch pro Hektar bei aktiver Tiefenführung (Roden)
- (16) Rodefläche pro Stunde
- (17) Durchschnittsgeschwindigkeit beim Roden
- (18) Leerfahrt auf dem Acker in Meter pro gerodetem Hektar
- (19) Gesamte Rodestrecke
- (20) Anzeige der Zusatzinformation
- (21) Anzahl der Bunkerfüllungen für den Auftrag. Die korrekte Anzeige dieses Wertes ist nur möglich, wenn der Bunker nur bei abgeschaltetem Maschinenantrieb entleert wird.


6.3.2.4 Warngrenzen verstellen

Bereich Warngrenzen mit dem R-Direct auswählen und Auswahl durch Druck auf die Mitte des Drehrades bestätigen.




In diesem Funktionsbereich können die Warngrenzen für Siebbandantrieb, Siebsternantrieb und Elevatorantrieb verstellt werden.

Durch Drehen des Drehrades wählen Sie den Anzeigebalken für den gewünschten Antrieb aus und bestätigen die Auswahl durch Druck auf die Mitte des Drehrades. Danach verstellen Sie durch Drehen des Drehrades die Warngrenze und bestätigen die Einstellung durch Druck auf die Mitte des Drehrades. Mit der ZURÜCK-Taste verlassen Sie das Menü bzw. den Funktionsbereich.

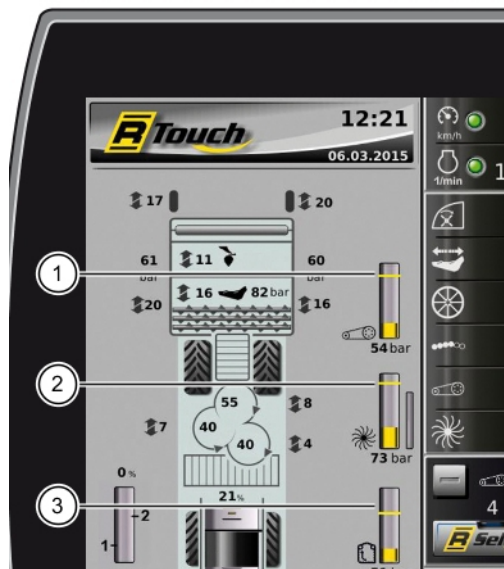

- (1) Warngrenze Siebbandantrieb
- (2) Warngrenze Siebsternantrieb
- (3) Warngrenze Elevatorantrieb



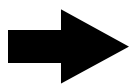




HINWEIS



Tippen Sie die Warngrenze am Bildschirm an und verschieben Sie diese nach oben oder unten. So können Sie die Warngrenze direkt am R-Touch verstellen.

6.3.3 Warn- und Statusanzeigen im R-Touch

Rote Warnanzeigen, die zum Abstellen des Motors führen




















	Motoröldruck zu niedrig		Hydrauliköl zu heiß
	Schwerwiegende Motorprobleme, sofort Motor abstellen		Schmierung Pumpenverteilergetriebe ausgefallen
	Kühlwasserstand zu niedrig		Hydraulikölstand zu niedrig
	Kühlwassertemperatur zu hoch		



- (1) Zeit bis zum automatischen Abstellen des Motors
- (2) Fehlerbeschreibung

Bei einigen massiven Betriebsstörungen stellt sich der Dieselmotor nach einer gewissen Zeit ab. Eine Fehlermeldung erscheint im R-Touch. Gleichzeitig erfolgt ein Eintrag in den Fehlerspeicher. Auf eigene Verantwortung kann der Motor wieder gestartet werden, z. B. zum Verlassen eines Bahnübergangs.

Rote Warnanzeigen

	Bezahlsperre aktiv		Motorölstand zu niedrig
	Kühlwassertemperatur zu hoch		Vorratsdruck Bremsspeicher zu niedrig
	Stop! Zu wenig Speisedruck		Batteriespannung zu niedrig oder zu hoch (unter 24 V oder über 32 V)
	Automatisierter Motor-STOP aktiv		Lösedruck Parkbremse zu niedrig
	WARNUNG! Verletzungsgefahr		Schleglerwelle/ Roderhauptantrieb überlastet
	Motoröltemperatur zu hoch		Not-Aus Schalter gedrückt
	Warnung Notlenkung defekt		Fehlerspeicher Motor kontrollieren
	Kupplungsdruck Lamellenkupplung CVR-Getriebe zu niedrig!		Schmierung CVR-Getriebe ausgefallen!
	Fahrmotor 3 nicht im Stillstand		CVR Getriebekupplung rutscht
	Temperatur im CVR-Getriebe zu hoch!		

Rote Hinweisanzeigen auf elektronische Probleme











	Drehzahlsignal im unzulässigen Bereich		Fehler Datensicherung
	Analogsignal im unzulässigen Bereich		Falsche Maschinenkonfiguration
	Leitungsbruch oder Kurzschluss festgestellt		Kommunikationsproblem mit Steuergerät A15
	Interner Speicherfehler im EEPROM		

Orange Warnanzeigen

	Rodewalzen 1-4 blockiert		Elevatorantrieb überlastet
	Siebbandantrieb überlastet		Elevator blockiert
	Siebband blockiert		Bitte Knicklenkung synchronisieren
	Siebsterneantrieb überlastet		Batterien werden nicht geladen
	Steinklemmer Siebsterne 1		Fehler in der Motorsteuerung
	Steinklemmer Siebsterne 2		Motorölstand zu hoch
	Steinklemmer Siebsterne 3		Motorölstand zu niedrig
	Kraftstoffvorfilter verschmutzt		Motorölstand viel zu niedrig
	Kraftstofffeinfilter verschmutzt		Fehler Fahrpedalsensoren
	Luftfilter verschmutzt		Entladeband Knickteile nicht synchron
	Differenzialsperre 1. Achse nicht gelöst		Tiefenführung Tastwalze links klemmt
	Differenzialsperre 2. Achse nicht gelöst		Tiefenführung Tastwalze rechts klemmt
	Differenzialsperre 3. Achse nicht gelöst		Fahrwerk nicht aktiv
	Allradantrieb nicht gelöst		Vorratsdruck Luftkessel zu niedrig
	Wenig Speisedruck		

Orange Hinweisanzeigen zur Bedienung

	Bitte linken Motorhausdeckel schließen		Bitte Fahrersitz belegen
	Bitte Heckdeckel schließen		Bitte Fahrerkabine verlassen
	Bitte Bunkertür schließen		Bitte Entladeband in Transportstellung bringen
	Bitte Schutzdeckel Längskratzbo- denantrieb schließen		Bitte Entladeband in Rodestellung bringen
	Bitte rechten Motorhausdeckel schließen		Bitte Rodeaggregat absenken
	Bitte Fahrerkabinentür schließen		Bitte Rodeaggregat hochheben
	Aufstiegsleiter Bunker hochklap- pen		Aufstiegsleiter Fahrerkabine hoch- klappen
	Starttaste loslassen		Bitte Maschinenantrieb einschal- ten
	Bitte Lenkungshauptschalter ver- riegeln		Bitte Schongang aktivieren
	Bitte Lenkungshauptschalter ent- riegeln		Bitte Parkbremse lösen
	Bitte Blatttaster hochklappen und verriegeln		Bitte Fahrpedal zum Einschalten der Diff.sperre loslassen
	Bitte Hinterachsen in Mittelstel- lung bringen		Bitte Fußbremse loslassen
	Bitte Fahrpedal betätigen		Bitte Fahrpedal zum wechseln der Betriebsart loslassen
	Bitte Fahrpedal loslassen		Bitte Betriebsart wechseln
	Bitte langsamer fahren		Bitte Kraftstofftank auffüllen
	Bitte schneller fahren		Bitte AdBlue® auffüllen
	Bitte Bunkerbügel hochklappen		Bunkerschnecke hinten hochhe- ben

	Bitte Bunkerbügel nach unten klappen		Bunkerschnecke vorne hochheben
	Bunkerschnecke hinten absenken		Bunkerschnecke vorne und hinten hochheben
	Bunkerschnecke vorne absenken		Bunkerschnecke vorne und hinten absenken
	Differenzialsperre eingelegt		Elevator nicht angehoben
	Betriebstemperatur nicht erreicht		Bitte Analog-Rocker in Neutralstellung schalten

Hinweisanzeigen zur Bedienung



	Bunkerschnecke Förderrichtung nach hinten manuell		Speicherbereit
	Bunkerschnecke Förderrichtung nach vorne manuell		Ankoppelmodus aktiv
	Dreipunktbetätigung nur links		Dreipunktbetätigung nur rechts
	Handsteuerung Hinterachslenkung aktiviert		Bitte Knicklenkung Synchronisieren
	Autopilot aktiviert		Handsteuerung Knicklenkung aktiviert

Zustandsanzeigen

	Betriebsart Acker aktiv		Betriebsart Straße aktiv
	Differenzialsperre geschaltet		Differenzialsperre ausgeschaltet
	Differenzialsperre gewählt, Sperre noch nicht eingerastet		Tiefenführung aktiv, Hektarzähler läuft
	Dreipunkt oben, Rückfahrsperrung AUS		Dreipunkt unten, Rückfahrsperrung EIN
	Schwimmstellung aktiv		Dreipunkt senken
	Maschinenantrieb eingeschaltet		Maschinenantrieb Teilabschaltung
	Entladeband in Rodestellung		Entladeband in Transportstellung
	GPS-Ortung erfolgreich		GPS-Empfang nicht ausreichend
	Parkbremse eingelegt		Automatische Parkbremse aktiv
	DEF Kontrollleuchte (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® Warnung GELB		DEF Kontrollleuchte (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® Warnung ROT
	LIM Kontrollleuchte, Dieselmotor Drehmomentbegrenzer aktiv		Zentralschmierung läuft
	Programm 1 aktiv		Programm 1 vorgewählt, nicht aktiv
	Automatisches Neigen abgeschaltet		Automatisches Neigen aktiviert (am Regelende)
	Automatisches Neigen aktiviert (im Regelbereich)		Neigen manuell aktiviert

6.3.4 Lichtsteuerung


Die Beleuchtung der Maschine wird am R-Touch gesteuert. Das Menü Lichtsteuerung erscheint, wenn Sie die Taste (4) am Tastenfeld III drei Sekunden drücken. Durch kurzes Drücken dieser Taste schalten Sie das Licht mit der zuletzt ausgewählten Einstellung ein oder aus.

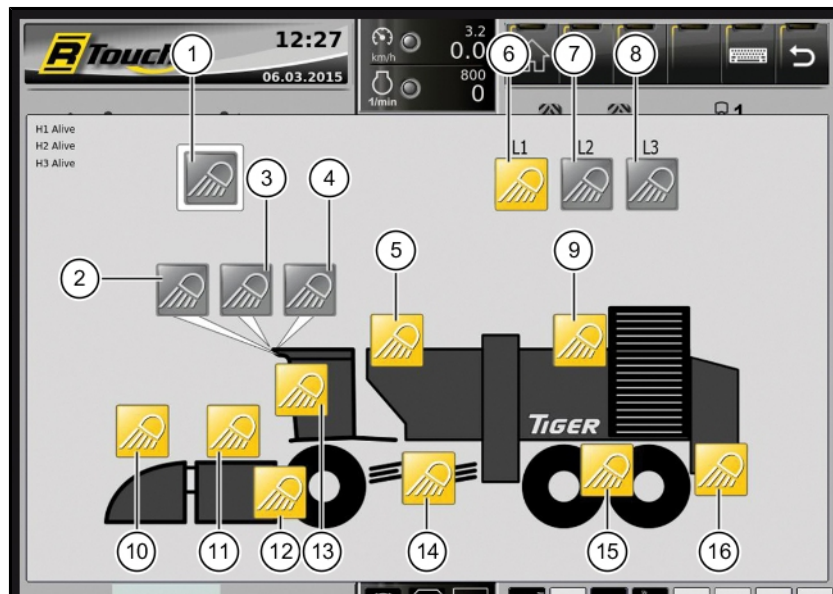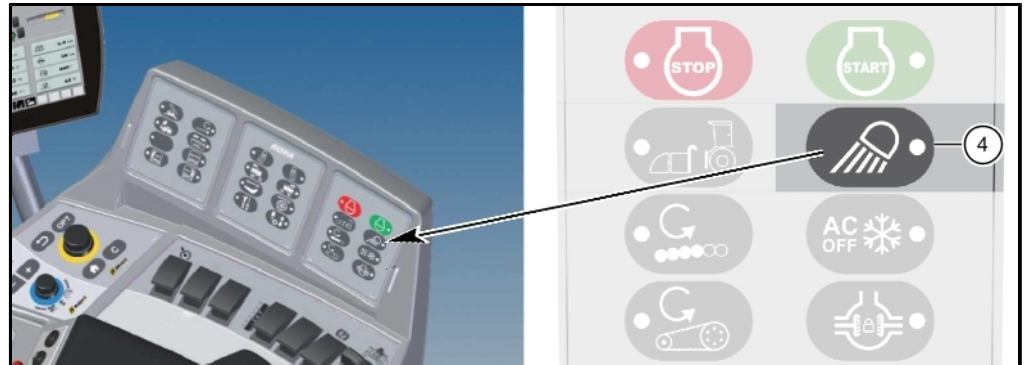

- (1) Licht ein-/ausschalten
- (2) Scheinwerfer Fahrerkaabinendach
- (3) Scheinwerfer Fahrerkaabinendach
- (4) Scheinwerfer Fahrerkaabinendach
- (5) Bunkerbeleuchtung
- (6) Lichtprogramm 1
- (7) Lichtprogramm 2
- (8) Lichtprogramm 3
- (9) Entladebandbeleuchtung
- (10) Schleglerbeleuchtung
- (11) Roderbeleuchtung
- (12) Roderseitenbeleuchtung
- (13) Fernscheinwerfer
- (14) Siebsternebeleuchtung
- (15) Hinterachsbeleuchtung
- (16) Heckbeleuchtung


6.3.4.1 Lichtprogramme konfigurieren

Die Lichtprogramme 1-3 können individuell nach Ihren Wünschen belegt werden. Schalten Sie hierzu die Lichter ein, die Sie in einem Programm speichern wollen. Durch langes Tippen auf eine der Programmtasten speichern Sie die aktuell eingeschalteten Lichter in einem Programm ab.

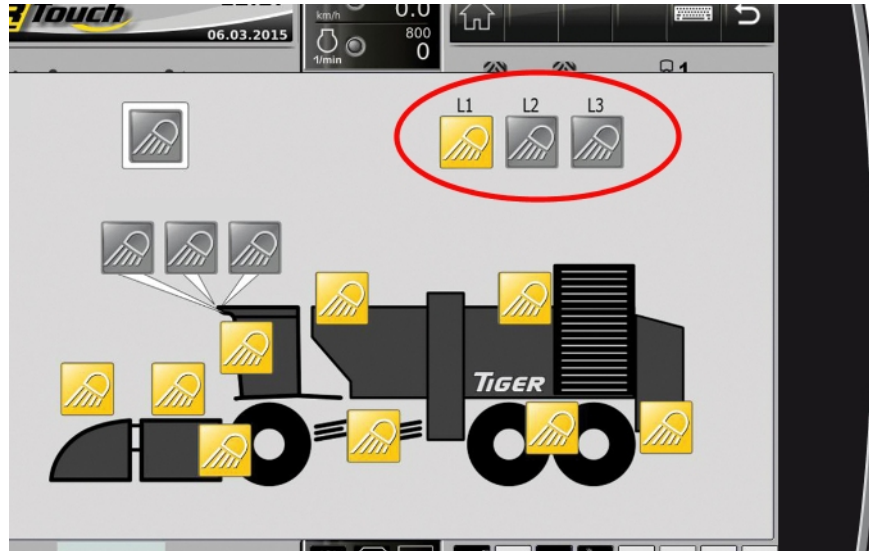

6.3.4.2 Aufstiegsbeleuchtung

In der Maschine ist eine „Coming Home“ und eine „Leaving Home“ Funktion integriert. Zum Aktivieren der Leaving Home Funktion drücken Sie die Taste "Leaving Home" (80) (*siehe Seite 90*) an der Bodenbetätigung über dem linken Vorderrad. Die Coming Home Funktion wird automatisch aktiviert, sobald beim Ausschalten der Zündung (Zündschloss von Stellung I in Stellung 0 drehen) die Scheinwerfer im Fahrerkaabinendach eingeschaltet waren. Die Scheinwerfer im Fahrerkaabinendach schalten sich nach max. 6 Minuten wieder ab.

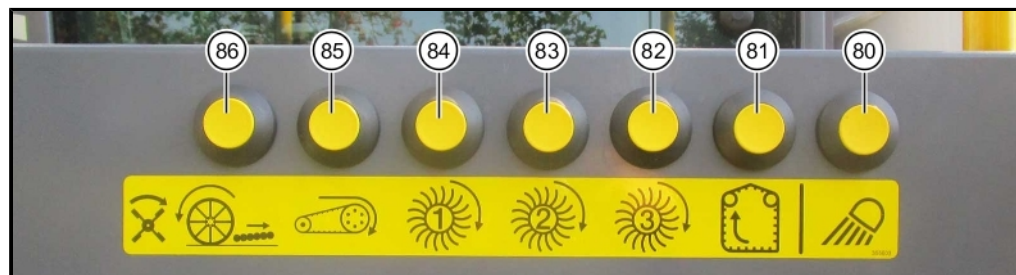

6.4 Joystick


Der Joystick ist das wichtigste Bedienelement der Maschine. Hier ist die Steuerung der wesentlichen Funktionen der Maschine ergonomisch in einem Bedienelement zusammengefasst.



Joystick Vorderseite



Joystick Rückseite

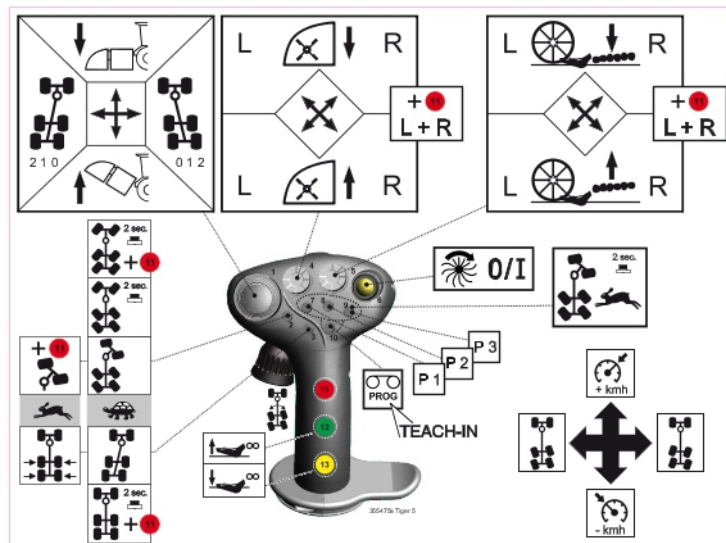

Joystick nach vorne drücken:

Gilt NUR in der Betriebsart „Acker“: Die Sollgeschwindigkeit des Tempomaten wird erhöht.

Multitaster (11) drücken und festhalten. Danach Joystick nach vorne drücken.

Der Tempomat wird eingeschaltet.




Joystick nach hinten ziehen:

Gilt NUR in der Betriebsart „Acker“:

Die Sollgeschwindigkeit des Tempomaten wird verringert.

Multitaster (11) drücken und festhalten. Danach Joystick nach hinten ziehen.

Die Schlegler-Zusatzaushebung wird aktiviert.

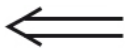

Joystick nach links drücken:

Ist der Lenkungshauptschalter entriegelt, lenken die hinteren Achsen nach links.



Joystick nach rechts drücken:

Ist der Lenkungshauptschalter entriegelt, lenken die hinteren Achsen nach rechts.



(1) Mini-Joystick (1) vor/zurück (Dreipunkt senken/ heben, nur bei laufendem Dieselmotor)

VOR: Dreipunkt (Roder und Schlegler) senken und Tiefenführung aktivieren (NUR in der Betriebsart „Acker“).


Maschinenantrieb ist abgeschaltet:

Um den Roder langsam proportional zu senken, drücken Sie den Mini-Joystick (1) nach vorne. Je weiter Sie den Mini-Joystick (1) nach vorne drücken, um so höher ist die Senkgeschwindigkeit.

Maschinenantrieb ist eingeschaltet:

Durch kurzes nach-vorne-Schieben des Mini-Joysticks (1) senken Sie den Roder (Dreipunkt) vollständig ab. Dabei bleibt der Roder so lange in „Senkstellung“, bis sich die Tiefenführung aktiviert. Um das Absenken zu unterbrechen, ist der Mini-Joystick (1) kurz nach hinten zu ziehen und sofort wieder loszulassen.


ZURÜCK: Dreipunkt (Roder und Schlegler) heben und gleichzeitig Tiefenführung abschalten.

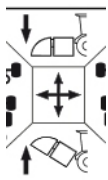


Wenn Sie den Mini-Joystick (1) nach hinten ziehen, hebt sich der Roder (Dreipunkt). Der Hebevorgang läuft so lange, wie Sie den Mini-Joystick (1) nach hinten ziehen. **Je weiter Sie den Mini-Joystick (1) nach hinten ziehen, um so höher ist die Hebe-
geschwindigkeit.** Sobald der Dreipunkt durch Ziehen des Mini-Joystick (1) kurz angehoben wird, stoppt die Tiefenführung.



Abschalt- und Aushebeautomatik Maschinenantrieb

Wird das Rodeaggregat bei fahrender Maschine ausgehoben, reicht ein einmaliges Antippen der Funktion „Dreipunkt heben“ und der Dreipunkt hebt automatisch bis zum Anschlag aus und der Maschinenantrieb schaltet gleichzeitig ab. Im R-Touch blinkt folgendes Symbol .

HINWEIS

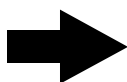

Soll das Roden fortgesetzt werden – etwa nach dem Wenden – ist der Mini-Joystick (1) zum Senken des Dreipunkts binnen kurzer Zeit (ca. 0,5 Sek.) 2x kurz zu betätigen. Dann senkt sich das Rodeaggregat und der Maschinenantrieb schaltet sich automatisch zu.

Wird der Mini-Joystick (1) nur ein- oder zweimal in zu großem Zeitabstand betätigt, senkt sich das Rodeaggregat, der Maschinenantrieb schaltet sich jedoch nicht automatisch ein, sondern ist manuell einzuschalten.



Aushebeautomatik unterdrücken

Wählen Sie im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Vorsatz“, in der Zeile „Roder heben und Multitaster“ die Option „MANUELL“ aus.



Wird bei fahrender Maschine vor dem Ausheben des Dreipunkts der Multitaster (11) gedrückt und fest gehalten, wird der Dreipunkt nur so lange gehoben, wie Sie den Mini-Joystick (1) zurückziehen. Die Unterdrückung der Aushebeautomatik ist immer dann die bessere Wahl, wenn der Acker quer zur Roderichtung von großen Furchen oder Rinnen durchzogen ist. In diesen Fällen ist es erfahrungsgemäß besser, die automatische Tiefenführung kurz zu unterbrechen, wenn diese Hindernisse überquert werden.

Abschaltautomatik unterdrücken

Wählen Sie im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Vorsatz“, in der Zeile „Roder heben und Multitaster“ die Option „AUTO“ aus.



Wird vor dem Ausheben des Dreipunkts der Multitaster (11) gedrückt und festgehalten bis das Rodeaggregat beliebig weit ausgehoben wird, unterdrücken Sie die Abschaltautomatik. Der Maschinenantrieb läuft während des Aushebens immer weiter, auch wenn der Dreipunkt oben ist.

Teilabschaltung Maschinenantrieb

Wählen Sie im Menü Grundeinstellungen, Untermenü „Sonstige“ in der Zeile „Teilabschaltung Antrieb“ die Option „EIN“ aus.



Wird bei fahrender Maschine das Rodeaggregat ausgehoben, schaltet sich der Maschinenantrieb nicht komplett ab. Siebband, Siebsterne sowie der Elevator laufen mit verminderter Drehzahl weiter. Die Teilabschaltung ist dann sinnvoll, wenn bei sehr ungünstigen Bodenverhältnissen (z. B. im Vorgewende) die Möglichkeit besteht, dass das Siebband, die Siebsterne oder der Elevator Bodenkontakt bekommen können.



Mini-Joystick (1) links/rechts

Mini-Joystick (1) links/rechts bewegen und ca. 2 Sek. festhalten

= (Schongang li/re vorwählen)

Mini-Joystick (1) n. links schieben und ca. 2 Sek. festhalten

= Vorwahl Schongang links

Mini-Joystick (1) n. rechts schieben und ca. 2 Sek. festhalten

= Vorwahl Schongang rechts



Die Schongangstufe am Tastenfeld II mit den Tasten einstellen und durch Druck auf Taste (3) am Joystick aktivieren.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in Kapitel „Lenkung“ ([siehe Seite 186](#)).



(2) Taste zur Aktivierung von Wendefahrt/Starrfahrt und zum Synchronisieren der Knicklenkung

Wendefahrt/Starrfahrt (nur in der Betriebsart „Acker“).

Die Fahrgeschwindigkeit muss über 0,5 km/h liegen!

Wendefahrt

Dazu Taste (2) kurz antippen.

Das Knickgelenk knickt passend zum Einschlag der Vorderräder ab und folgt allen Lenkbewegungen der Vorderachse. Die Hinterräder lenken entgegengesetzt zum Lenkradeinschlag mit.

Mit dieser Lenkungsvariante erzielen Sie den geringsten Wendekreisdurchmesser.

Wie der Name schon sagt, ist dies die optimale Lenkungsvariante zum Wenden der Maschine ([siehe Seite 198](#)).

Starrfahrt

Dazu Taste (2) mindestens 2 Sek. drücken. Sobald Sie diese Lenkungsvariante aktivieren, nimmt das Knickgelenk automatisch die 0°-Stellung ein und verbleibt in dieser Stellung. Die Hinterräder lenken gleichzeitig mit den Vorderrädern, allerdings in entgegengesetzter Richtung. Die Starrfahrt entspricht weitgehend der Wendefahrt. Der Knick lenkt jedoch nicht mit ([siehe Seite 198](#)).

Knicklenkung synchronisieren

In der Betriebsart „Straße“ verfügt die Taste zusätzlich über die Funktion „Knicklenkung synchronisieren“ ([siehe Seite 190](#)).


Mittelstellung Hinterachsen in der Betriebsart „Straße“

(gleiche Funktion wie Taste (3))



(3) Taste zum Aktivieren von Schongang in der Betriebsart „Acker“ und Mittelstellung Hinterachsen in der Betriebsart „Straße“

Die Fahrgeschwindigkeit muss über 0,5 km/h liegen! Eine ausführliche Beschreibung *siehe Seite 195*.

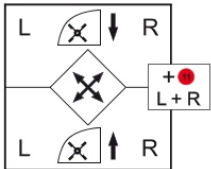


(4) Kreuztaster Schleglertiefe

Taster diagonal nach vorne links/rechts schieben:

Tasträder li./re. höher = Blätter werden tiefer abgeschleget.

Taster diagonal nach hinten links/rechts ziehen:

Tasträder li./re. tiefer = Blätter werden höher abgeschleget.

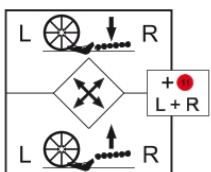

(5) Kreuztaster Rodetiefe


Taster diagonal nach vorne links/rechts schieben: Tastwalze li./re. auf.

Dabei fährt der Walzengang tiefer. Die Rodetiefe nimmt zu, d. h. die Rodeschare werden tiefer im Boden geführt.

Taster diagonal nach hinten links/rechts ziehen: Tastwalze li./re. ab.

Dabei fährt der Walzengang höher. Die Rodetiefe nimmt ab, d. h. die Rodeschare werden flacher geführt.

HINWEIS

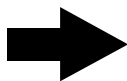

Die Taster (4) und (5) sind mit folgender Doppelfunktion belegt: Wird beim Betätigen der Kreuztaster (4) und (5) gleichzeitig der Multitaster (11) gedrückt, verstellen sich immer beide Seiten des Schleglers bzw. Roders gleichzeitig, egal nach welcher Seite Sie den Kreuztaster bewegen.



(6) Taste Maschinenantrieb EIN/AUS

Durch Druck auf diese Taste wird der Antrieb von Schlegler, Roder, Siebband, Siebstern, Elevator und Bunkerschnecke zugeschaltet.

Am R-Touch erscheint das Symbol: .

Wird der Schalter nochmals gedrückt, wird der Antrieb wieder abgeschaltet.

Der Maschinenantrieb kann nur eingeschaltet werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Betriebsart „Acker“ geschaltet, Entladebandknickteile ausgeklappt und Fahrersitz ist besetzt.



Wird vor dem Betätigen dieser Taste (6) die Taste (13) „Gas“ gedrückt und in dieser Stellung festgehalten, ist die Einregelung auf die minimale Rodedrehzahl unterdrückt.

**(7) (8) (9) Programmtasten P1, P2 und P3**

Mit diesen Tasten können drei unterschiedliche Kombinationen von Maschineneinstellungen gespeichert und auf Tastendruck wieder abgerufen werden. Pro Taste kann ein Programm gespeichert werden. (*siehe Seite 112*)

**(10) Teach-In-Taste**

Die Teach-In-Taste, kurz als TI-Taste bezeichnet, dient unter anderem dazu, die momentane Einstellung der Maschine auf einer der Programmtasten (7) (8) (9) zu hinterlegen. Damit können die optimalen Einstellungen für bestimmte – wiederkehrende – Rodebedingungen oder Bodenarten gespeichert und mit nur einem einzigen Knopfdruck wieder aufgerufen werden. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf (*Seite 114*).

**(11) Multitaster****Mittelstellung Hinterachsen in der Betriebsart „Straße“**


Die Funktion wird erst beim Loslassen des Multitasters ausgeführt.

**(12) Scharbalken heben****(13) Scharbalken senken**

6.5 Dieselmotor

Eine Zusammenfassung der erforderlichen Wartungsarbeiten am Motor finden Sie in Kapitel 7 und in der Original-Betriebsanleitung und dem Original-Wartungsheft von Volvo.

Hinweise, welche Maßnahmen bei Betriebsstörungen zu treffen sind, finden Sie in Kapitel 8 „Störung und Abhilfe“ und in der Original-Betriebsanleitung von Volvo.

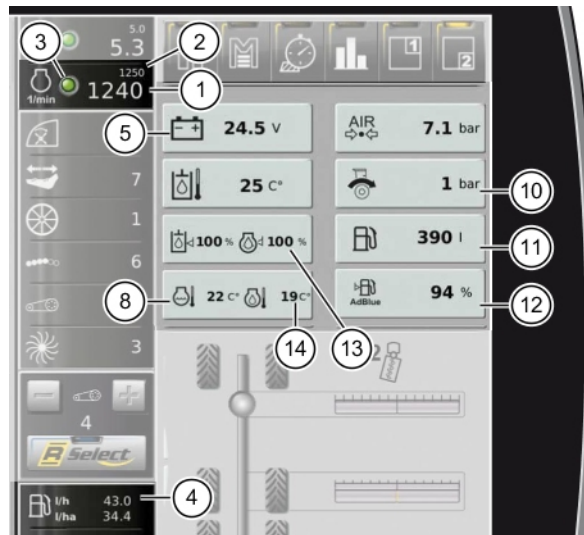

- (1) Ist-Drehzahl
- (2) Soll-Drehzahl
- (3) – Info Konstantdrosseleingriff (LED rot)
– Info automotives Roden aktiv (LED grün)
- (4) momentaner Kraftstoffverbrauch in l/h
- (5) Spannung Bordnetz
- (8) Temperatur Kühlwasser
- (10) Druck Fahrtrieb
– Pfeil gegen Uhrzeigersinn: höherer Druck vorwärts
– Pfeil im Uhrzeigersinn: höherer Druck rückwärts
- (11) Tankinhalt Kraftstoff
- (12) Tankinhalt AdBlue® (nur bei RT6c)
- (13) Anzeige ohne Funktion (es wird -- angezeigt [siehe Seite 345](#))
- (14) Temperatur Motoröl (wird über 55 °C ausgeblendet)

Bei Motorproblemen erscheinen im R-Touch folgende Warnanzeigen:

ACHTUNG



Gefahr von schweren Motorschäden

- Sobald eines der nachstehenden Warnsymbole im R-Touch erscheint, ist der Motor sofort abzustellen und die Ursache für die Warnung zu ermitteln.
- Erst nachdem die Ursache beseitigt wurde, darf der Motor wieder gestartet werden.



Motoröldruck zu niedrig. **SOFORT ABSTELLEN** und Motoröl nachfüllen.



Kühlmitteltemperatur zu hoch. Motor abstellen, Ursache feststellen und beheben (z. B. Kühler reinigen).



Kühlmittelstand zu niedrig. Motor abstellen und sofort Kühlmittel nachfüllen. (*siehe Seite 364*)



Schwerwiegende Probleme im Motor! Motor SOFORT abstellen und Kundendienst rufen.



Fehler in der Motorsteuerung.



Luftfilter verschmutzt! Luftfilter umgehend warten!



Kraftstoffvorfiltereinsatz an der Elektropumpe verschmutzt! Filter wechseln, da demnächst Einbußen bei der Motorleistung zu erwarten sind. (*siehe Seite 352*)

Warnstufe 1 ab 600 mbar absolut: Vorfilter tauschen bald fällig

Warnstufe 2 ab 570 mbar absolut: Vorfilter sofort tauschen

Warnstufe 3 ab 540 mbar absolut: Vorfilter sofort tauschen, Motor stellt sich automatisch ab




Kraftstofffeinfilter am Motor verstopft! Filter wechseln, da demnächst Einbußen bei der Motorleistung zu erwarten sind. (*siehe Seite 352*)



Kraftstoffreservemenge erreicht! Sobald dieses Warnsymbol im R-Touch erscheint, ist die von Ihnen eingestellte Kraftstoffreserve erreicht.



AdBlue®-Reservemenge erreicht. Sobald dieses Warnsymbol im R-Touch erscheint, ist die von Ihnen eingestellte AdBlue®-Reservemenge erreicht. (nur bei RT6c)

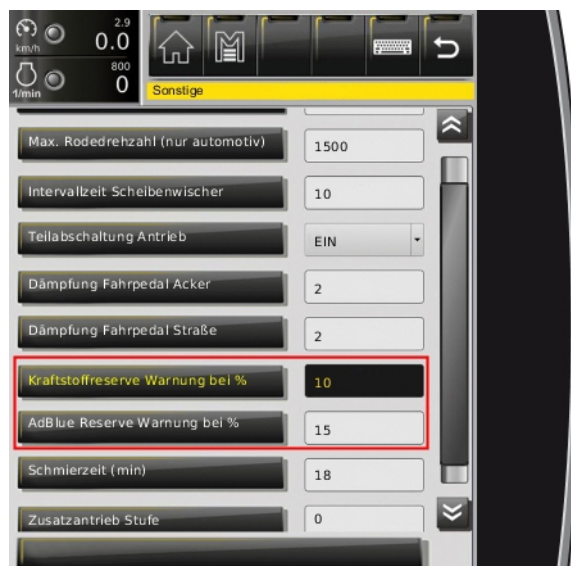

Im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Sonstige“, in der Zeile „Kraftstoffreserve Warnung bei (%)“ können Sie die Warngrenze für die Kraftstoffreserve einstellen. Diesen Wert geben Sie in Prozent des gesamten Tankinhalts an.

In der Zeile „AdBlue®-Reserve Warnung bei %“ können Sie die Warngrenze für die AdBlue®-Reserve einstellen. (nur bei RT6c)

6.5.1 Dieselmotor starten

Ist das Fahrpedal während des Startens nicht in Ruhestellung, wird aus Sicherheitsgründen der Fahrtrieb blockiert. Die Blockierung besteht so lange, bis das Fahrpedal ganz losgelassen und erneut gedrückt wird.

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.

Das Verwenden von chemischen Starthilfen (wie z. B. Startpilot etc.) ist ausdrücklich verboten, da dies zu Personenschäden und zu Schäden an der Maschine führen kann.


Das Zündschloss hat drei Schaltstellungen:

- Stellung 0: Motor abstellen/Zündung aus – der Schlüssel kann abgezogen werden
- Stellung I: Zündung ein, Motor ist startbereit
- Stellung II: Motor starten (Nicht belegt)







Der Motor wird über die START-Taste  gestartet und über die STOP-Taste  oder über das Zündschloss abgestellt.

Sollte der Motor nicht sofort starten, schaltet die Elektronik den Anlasser nach einer gewissen Zeitspanne ab. Warten Sie dann mindestens 2 Minuten bis zum nächsten Startversuch, damit der Anlasser ausreichend abkühlen kann.

Lässt sich der Motor aufgrund einer Startsperrung nicht starten, erscheint im R-Touch folgendes Warnsymbol: 

Dieses Warnsymbol und eines der folgenden, blinken im R-Touch abwechselnd:

	Bitte linken Motorhausdeckel schließen		Bitte rechten Motorhausdeckel schließen
	Bitte Heckdeckel schließen		Bitte Bunkertür schließen

6.5.2 Dieselmotor abstellen

Lassen Sie den Motor vor dem Abstellen noch kurze Zeit im Standgas nachlaufen. Wird der Motor bei hoher Drehzahl abgestellt, läuft der Turbolader noch weiter, nachdem der Öldruck bereits abgefallen ist. Dies führt zu Schmierstoffmangel und damit zu unnötigem Lagerverschleiß an der schnell laufenden Turbine vom Turbolader.

- Zündschloss in Stellung 0 bringen
oder
- STOP-Taste drücken

6.5.3 Motordrehzahlverstellung

Betriebsart „Acker“, Maschine läuft nicht

Die Motordrehzahlregelung erfolgt über das Fahrpedal. Bei stehendem Fahrzeug kann die Motordrehzahl manuell über die Motordrehzahl + Taste (41) oder die Motordrehzahl - Taste (42) verstellt werden.



Motordrehzahl erhöhen

Motordrehzahl + Taste kurz drücken: Die Motordrehzahl erhöht sich bei jedem Druck um 25 min¹.

Motordrehzahl + Taste drücken und gedrückt halten: Die Drehzahl erhöht sich so lange, bis Sie die Taste los lassen.

Motordrehzahl verringern

Motordrehzahl - Taste kurz drücken: Die Motordrehzahl verringert sich bei jedem Druck um 25 min¹.


Motordrehzahl - Taste drücken und gedrückt halten: Die Drehzahl verringert sich so lange, bis Sie die Taste los lassen.

Betriebsart „Straße“

Die Motordrehzahlregelung erfolgt nur über das Fahrpedal. Die Motordrehzahl + Taste und die Motordrehzahl - Taste sind ohne Funktion.

Betriebsart „Acker“, Maschine läuft



Nach dem Einschalten des Maschinenantriebs stellt sich die Drehzahl des Dieselmotors automatisch auf den Wert ein, der im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Sonstige“, in der Zeile „Min. Rodedrehzahl“ vorgegeben ist. Damit ist das automotiv Roden aktiviert.

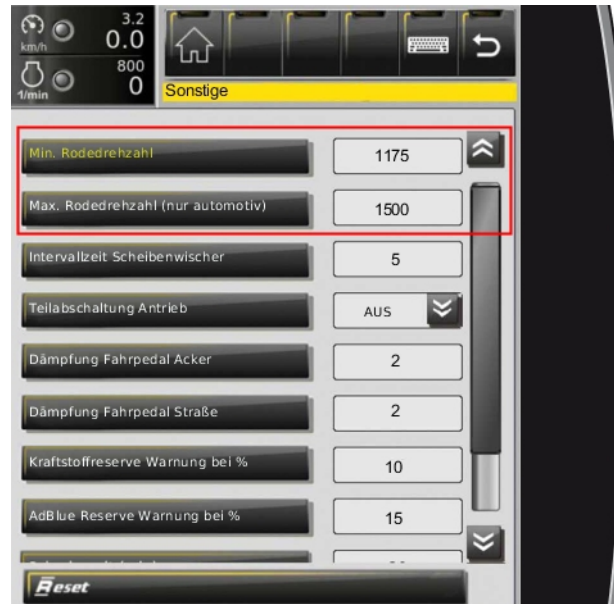

Sollten die Werte für „Min. Rodedrehzahl“ und der Wert „Max. Rodedrehzahl“ gleich hoch eingestellt sein, ist das automotiv Roden deaktiviert.

Automotives Roden bedeutet, dass sich die Drehzahl des Dieselmotors unterschiedlichen Belastungen anpasst. Die Motordrehzahl kann sich so weit erhöhen bis der Wert erreicht ist, der im Menüpunkt „Max. Rodedrehzahl“ vorgegeben ist. Das automotiv Roden kann jederzeit durch Drücken der Motordrehzahl + Taste (41) oder der Motordrehzahl - Taste (42) abgestellt werden. Die Drehzahlverstellung erfolgt dann manuell über die beiden Tasten. Werden diese beiden Tasten gleichzeitig gedrückt, ist das automotiv Roden wieder aktiviert.

Solange mit der Maschine automotiv gerodet wird, erscheint die LED (1) bei der Motordrehzahl grün.

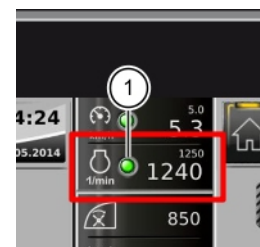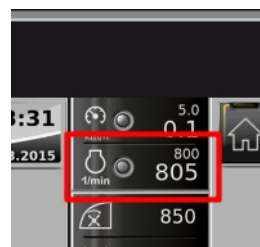

6.5.4 Leistungsreduzierung SCR System (nur bei RT6c)



Der Dieselmotor der Maschine wird mit der Motorzertifizierung Tier 4 final ausgeliefert.

Es gibt 3 Arten von gezielten Leistungsreduzierungen in Verbindung mit dem SCR-System:

- **Leerer AdBlue Tank**
- **Überschreitung der zulässigen europäischen bzw. EPA-Grenzwerte/ schlechte AdBlue® Qualität**
- **SCR Systemfehler (Kurzschluss, defektes Bauteil etc.)**

Jedes dieser Ereignisse führt jeweils dazu, dass die Kontrollleuchten im R-Touch blinken bzw. leuchten, zusätzlich tritt eine gezielte Leistungsreduzierung in Kraft.



DEF Kontrollleuchte (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® Warnung GELB




DEF Kontrollleuchte (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® Warnung ROT



LIM Kontrollleuchte, Dieselmotor Drehmomentbegrenzer aktiv

6.5.4.1 Leistungsreduzierung AdBlue Füllstand

- 1 Wenn der AdBlue® Füllstand auf 15 % sinkt, leuchtet die DEF Kontrollleuchte GELB auf.
- 2 Wenn der AdBlue® Füllstand auf ungefähr 6 % gefallen ist, blinkt die DEF Kontrollleuchte ROT, zusätzlich leuchtet die LIM Kontrollleuchte. Das Motordrehmoment fällt auf 75 %. Der Rampenrücklauf dauert ungefähr 1 Minute.
- 3 7 Minuten nachdem der AdBlue® Füllstand 6 % erreicht hat, blinkt die DEF Kontrollleuchte ROT, zusätzlich blinkt die LIM Kontrollleuchte. Das Motordrehmoment fällt auf 50 %. Die Drehzahl ist auf Leerlaufdrehzahl begrenzt. Der Rampenrücklauf dauert ungefähr 3 Minuten.
- 4 Wird der Motor neu gestartet, wenn AdBlue® Füllstand weniger als 6 % beträgt, läuft der Motor nur auf Leerlaufdrehzahl.

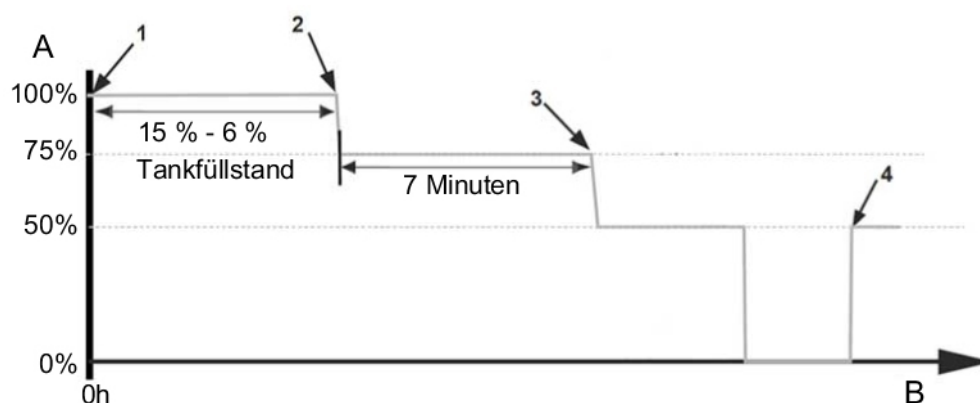

A Motordrehmoment
B Zeitachse

HINWEIS



Diese Art von Leistungsreduzierung ist „selbsteilend“ sprich:

Damit der Motor wieder auf volle Leistung zurückgeht, muss der Füllstand des Tanks mehr als 12 % betragen. Der Füllstand des Tanks muss über 21 % liegen, damit das System die DEF Kontrollleuchte erlöschen lässt und die Störungsmeldung zurücknimmt.



DEF Kontrollleuchte (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® Warnung GELB




DEF Kontrollleuchte (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® Warnung ROT



LIM Kontrollleuchte, Dieselmotor Drehmomentbegrenzer aktiv

6.5.4.2 Leistungsreduzierung AdBlue Qualität und Systemfehler

- 1 Eine Störung wird erkannt, die DEF Kontrollleuchte leuchtet GELB auf.
- 2 Wenn die Störung nicht innerhalb von 3,5 Stunden behoben wird, blinkt die DEF Kontrollleuchte ROT, zusätzlich leuchtet die LIM Kontrollleuchte. Das Motordrehmoment fällt auf 75 %. Der Rampenrücklauf dauert ungefähr 1 Minute.
- 3 Nach weiteren 27 Minuten, blinkt die DEF Kontrollleuchte ROT, zusätzlich blinkt die LIM Kontrollleuchte. Das Motordrehmoment fällt auf 50 %. Die Drehzahl ist auf Leerlaufdrehzahl begrenzt. Der Rampenrücklauf dauert ungefähr 3 Minuten.
- 4 Beim Neustart läuft der Motor mit max. 50 % Drehmoment, die Drehzahl ist auf Leerlaufdrehzahl begrenzt. Bei Problemen mit der AdBlue® Qualität sind Service-werkzeuge erforderlich das Systems zurückzusetzen.
- 5 Wenn Systemfehler behoben sind, geht der Motor auf volle Leistung zurück.

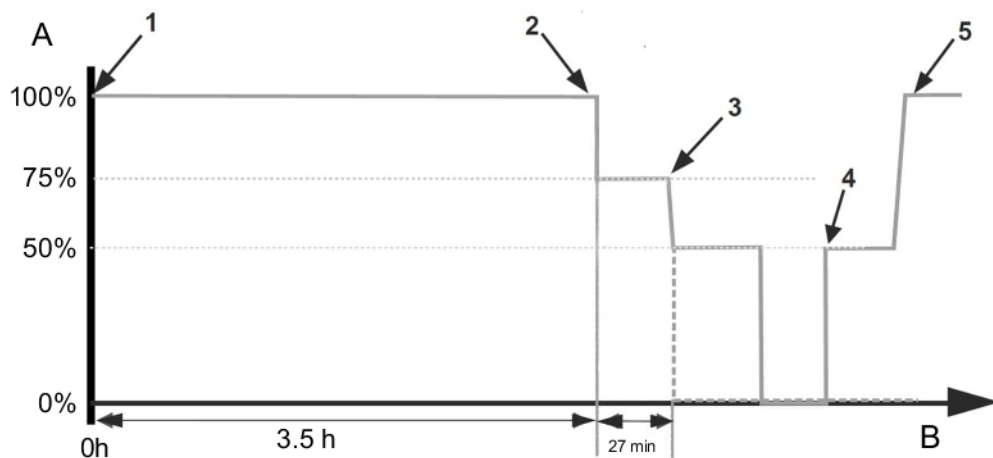

A Motordrehmoment
B Zeitachse

HINWEIS

➔ Wenn eine zusätzliche Störung innerhalb von 40 Stunden nach der Behebung der ersten Störung erneut auftritt, wird die verfügbare Betriebszeit ab dem Augenblick, in dem die Störung entdeckt wird, auf 30 Minuten begrenzt.



DEF Kontrollleuchte (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® Warnung GELB



DEF Kontrollleuchte (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® Warnung ROT




LIM Kontrollleuchte, Dieselmotor Drehmomentbegrenzer aktiv

6.5.5 Änderungen bzw. Ergänzungen zur Motor-Betriebsanleitung von Volvo

Bei Motoren von Volvo, die in ROPA-Maschinen eingebaut sind, sind die nachstehend aufgeführten Punkte grundsätzlich zu berücksichtigen:

- Es ist der Motor TAD1643VE-B 565 kW beim RT6a bzw. der TAD1672VE 515 kW beim RT6c verbaut. Damit gelten nur die Teile der Betriebsanleitung von Volvo, die sich auf diesen Motortyp beziehen und die Teile, die grundsätzlich für alle Motortypen gelten.
- Alle Motoren sind ohne Flammstartanlage, aber mit VCB Motorbremse ausgestattet. Die Ansteuerung erfolgt mit dem Motor-Steuergerät (EMS) über den CAN-Bus. Das Abgasnachbehandlungssystem der Maschine wird vom ACM angesteuert. Dieses befindet sich hinter dem rechten Motorhausdeckel.
- Die in der Betriebsanleitung von Volvo erwähnte „Warnleuchte Elektronik“ und die „Stoppelleuchte“ werden in den ROPA-Maschinen durch Warnanzeigen im R-Touch ersetzt. Die Bedeutung dieser Anzeigen ist jedoch identisch mit den Leuchten, die in der Betriebsanleitung von Volvo beschrieben sind. Sobald die STOP-Anzeige im R-Touch erscheint, ist der Motor SOFORT abzustellen, da eine schwerwiegende Motorstörung vorliegt, die bei weiterem Betrieb zum Totalschaden des Motors führen kann. Die Kontroll-Leuchte „Ladestrom“ wird bei ROPA-Maschinen ebenfalls durch eine Warnanzeige im R-Touch ersetzt.
- Die Diagnose-Steckdose (X-340 (1)) für die Motorelektronik befindet sich in der Fahrerkabine hinter einem Deckel in der rechten Seitenwand.

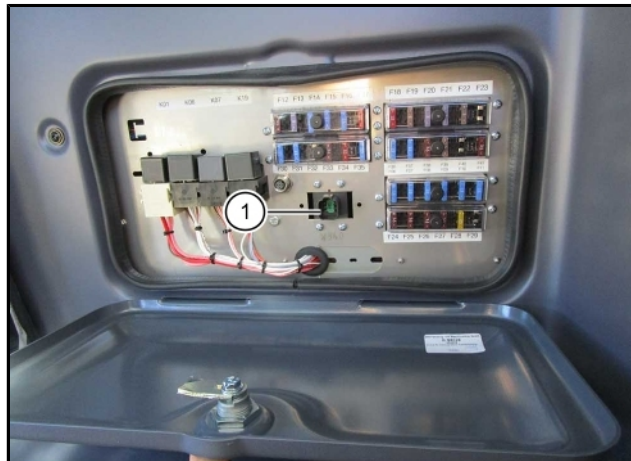

- Die STOP-Taste am Motor ist durch die Absicherung der Türen und Klappen am Motorhaus außer Funktion gesetzt. Diese STOP-Taste ist nur im NOTFALL zu betätigen.
- Am Motor befindet sich anstatt der Original-Ölablass-Schraube ein spezielles Ölablass-Ventil. Dies dient der Arbeitserleichterung beim Motorölwechsel.
- Die Maschine ist mit einer Lichtmaschine mit 150 A Leistung ausgestattet.
- Bestätigungen für Wartungsarbeiten des Volvo Kundendienstes lassen Sie bitte in den beiliegenden Original-Unterlagen von Volvo vornehmen.

Die Betriebsanleitung von Volvo ist absolut verbindlich und wird im Original mit der Maschine ausgeliefert.

6.6 Betriebsarten "Acker" und "Straße"

Im R-Touch erscheint das Symbol („Acker“/„Straße“) der momentan aktiven Betriebsart.

Das Fahrzeug kann in folgenden Betriebsarten betrieben werden:

Betriebsart "Acker"

Max. 17 km/h, immer 3 Fahrmotore aktiv.



Betriebsart "Straße"

Max. 40 km/h, spätestens ab 17 km/h nur 2 Fahrmotore aktiv.



Im CVR-Getriebe wird in der Betriebsart „Acker“ über eine Lamellenkupplung der dritte Fahrmotor dauerhaft zugeschaltet.

Über 17,5 km/h muss im CVR-Getriebe der Fahrmotor 3 abgeschaltet sein.

ACHTUNG



Gefahr von schweren Schäden am Fahrtrieb!

In der Betriebsart "Acker", vor allem beim Bergabfahren mit vollem Bunker, keinesfalls schneller als 17,5 km/h fahren.

In der Betriebsart "Straße", vor allem beim Bergabfahren, keinesfalls schneller als 45 km/h fahren.

- Passen Sie Ihre Fahrweise an
- Fahren Sie steile Hänge bergab mit reduzierter Geschwindigkeit an
- Bremsen Sie Notfalls das Fahrzeug mit der Fußbremse mit ab

6.6.1 Betriebsart wechseln



- Zum Wechseln der Betriebsart Fahrpedal völlig loslassen und Fahrzeug stoppen.
- Wählen Sie über die Tasten (10) und (11) im Tastenfeld I die gewünschte Betriebsart.




- (10) Betriebsart "Straße"
- (11) Betriebsart "Acker"

6.6.2 Allradschaltung



Nach dem Umschalten in die Betriebsart „Straße“ schaltet sich der Allradantrieb automatisch ab.

Sollte sich die Kupplung aufgrund von Verspannungen zwischen Vorder- und Hinterachsen nicht lösen, erscheint am R-Touch folgendes Warnsymbol: .

Drückt der Fahrer während der Fahrt kurz auf die Fußbremse, lösen sich diese Verspannungen.

6.6.3 Differenzialsperre



Das Ein- bzw. Ausschalten der Differenzialsperre wirkt immer auf alle Achsen gleichzeitig. Die Differenzialsperre kann nicht für eine einzelne Achse separat geschaltet werden.

ACHTUNG





Gefahr von schweren Achsschäden.


Wenn Sie diesen Hinweis nicht beachten, können die Klauenkupplungen der Differenzialsperren zerstört werden.

- Die Differenzialsperre darf NUR geschaltet werden, wenn die Maschine völlig still steht (0,0 km/h).
- Die Differenzialsperre darf nur in Ausnahmefällen und für kurze Zeit eingeschaltet werden.
- Bei eingeschalteter Differenzialsperre Räder niemals stark einlenken! Stellen Sie die Räder vor dem Einschalten immer auf Geradeausfahrt! Die kraftübertragenden Bauteile (Differenzialantrieb, Gelenkwelle, Planetenantrieb etc.) werden sehr stark beansprucht.






Differenzialsperre einschalten:

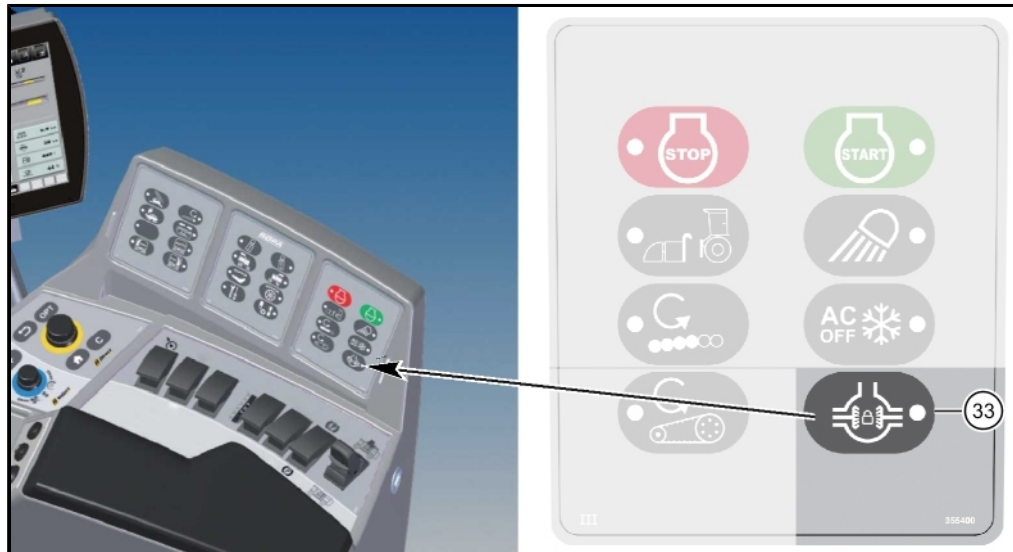- Zum Einlegen der Differenzialsperre Fahrpedal völlig loslassen und Fahrzeug stoppen.
- Drücken Sie die Taste (33) im Tastenfeld III. LED leuchtet.
- Das Symbol  erscheint im R-Touch, wenn die Einraststellung in einer der Achsen nicht erreicht ist.
- Das Symbol  erscheint im R-Touch, wenn die Differenzialsperre in allen Achsen eingerastet ist.



Differenzialsperre ausschalten:

- Drücken Sie die Taste (33) im Tastenfeld III. LED leuchtet nicht.
- Erscheint nach dem Ausschalten der Differenzialsperre eines der folgenden Symbole am R-Touch:  -  -  ist eine Achse verspannt und somit die Differenzialsperre noch nicht vollständig gelöst. Die Ziffer im Symbol zeigt an, welche Achse verspannt ist. Durch gezieltes Hin- und Herlenken dieser Achse kann die Verspannung gelöst werden.




Beim Einlegen der Betriebsart "Straße" werden die Differenzialsperren automatisch abgeschaltet.

6.7 Fahren

Die elektronische Steuerung entlastet sowohl den Fahrer als auch die Umwelt durch die automotiv Fahrweise.


Automotives Fahren bedeutet, dass die Fahrgeschwindigkeit durch den Druck auf das Fahrpedal vorgegeben wird. Die Elektronik regelt den hydrostatischen Fahrtrieb und den Dieselmotor so, dass die vorgegebene Geschwindigkeit immer mit niedrigst möglicher Motordrehzahl gefahren wird, unabhängig davon ob Sie bergauf oder bergab fahren.

Die Geschwindigkeit der Maschine regeln Sie mit dem Fahrpedal. Je weiter Sie das Pedal durchtreten, um so schneller fährt die Maschine. Sobald Sie das Pedal völlig loslassen, bremst die Maschine durch den hydrostatischen Fahrtrieb stark ab.

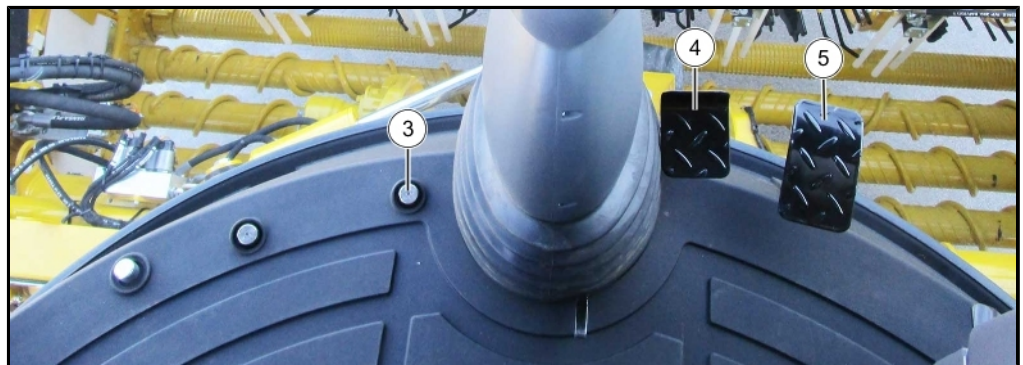

- (3) Fußschalter Fahrtrichtung
- (4) Bremspedal
- (5) Fahrpedal

Hydrostatische Fahrtriebe gelten als sehr sicher. Folgende Maßnahme erhöht diese Sicherheit zusätzlich, falls es zu Betriebsstörungen am Fahrtrieb kommt. Sollte die Maschine beim Loslassen des Fahrpedals weder die Fahrgeschwindigkeit verringern noch stehen bleiben, wird durch Einlegen der Parkbremse (1) eine Sicherheitsschaltung aktiv.

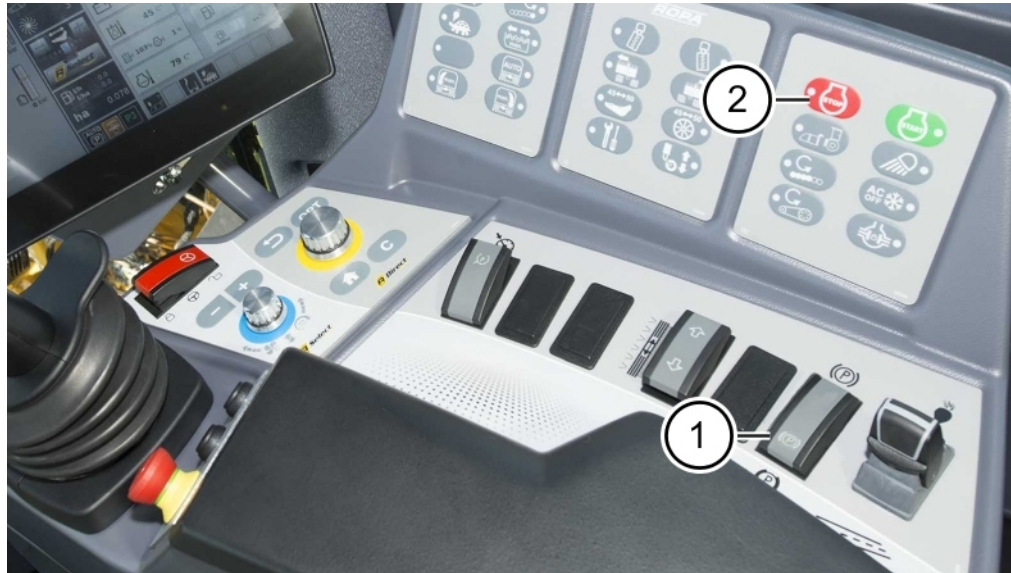

Diese Sicherheitsschaltung umgeht das Standard-Regelverhalten der Hydraulik und öffnet ein Sicherheitsventil, das den Fahrtrieb schnell abschaltet. Sollte bei einem äußerst unwahrscheinlichen Versagen aller Sicherheitseinrichtungen die Maschine trotzdem nicht stoppen, ist schnellstens der Dieselmotor am Zündschloss abzustellen. (siehe Seite 85) (siehe Seite 156)


GEFAHR



Gefahr von schweren Auffahrunfällen mit lebensgefährlichen oder tödlichen Verletzungen beim Einlegen der Parkbremse oder Abstellen des Dieselmotors wenn die Maschine fährt.

- Ergreifen Sie diese NOT-STOP - Maßnahme deshalb nur im äußersten Notfall und versuchen Sie durch mehrmaliges Drücken des Fußbremspedals und Einschalten der Warnblinkanlage, den nachfolgenden Verkehr zu warnen.



Sollte sich das Fahrzeug nach dem Umschalten in die Betriebsart „Straße“ nur sehr langsam fortbewegen, erscheint am R-Touch das Symbol: .

Entladebandknickteile vollständig einklappen.




Wenn der Speisedruck im hydrostatischen Fahrtrieb zu niedrig (15 bar) ist, so erscheint das orange Warnsymbol:  Bitte anhalten und Kundendienst rufen!


Sollte sich das Fahrzeug nicht in Bewegung setzen lassen, wird die Ursache dafür im R-Touch angezeigt:

	Bitte Parkbremse lösen.	
	Bitte Fußbremse loslassen.	
	Fehler an den Fahrpedalsensoren!	Kundendienst rufen
	Vorratsdruck Bremsspeicher zu niedrig!	
	Lösedruck Parkbremse zu niedrig!	
	Speisedruck im hydrostatischen Fahrtrieb viel zu niedrig (12 bar)!	
	Kupplungsdruck Lamellenkupplung CVR-Getriebe zu niedrig!	
	Schmierung CVR-Getriebe ausgefallen!	
	Temperatur im CVR-Getriebe zu hoch!	


6.7.1 Geschwindigkeitsbegrenzung Dieselmotor zu kalt



Bei Motorölteperaturen unter 55 °C ist die Motorbremse (*siehe Seite 184*) nicht aktivierbar, die Fahrgeschwindigkeit wird auf ca. 20 km/h begrenzt. Sobald die vom Fahrpedal vorgegebene Fahrgeschwindigkeit über 20 km/h ist erscheint im R-Touch der Hinweis .

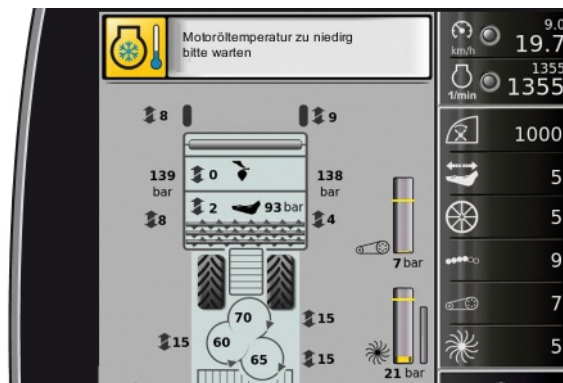

Die aktuelle Motoröltemperatur (1) erscheint bis 55 °C im Anzeigefeld Betriebsparameter. Sobald Sie 55 °C Motoröltemperatur erreicht haben, können Sie (je nach Variante) bis zu 40 km/h fahren.

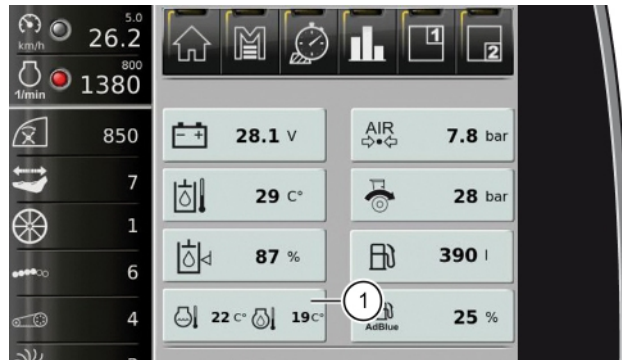

6.7.2 Fahrtrichtungswahl (vorwärts+/rückwärts)


Fußschalter Fahrtrichtung (3):

NICHT GEDRÜCKT

Fahrtrichtung "vorwärts"

GEDRÜCKT


Fahrtrichtung "rückwärts"

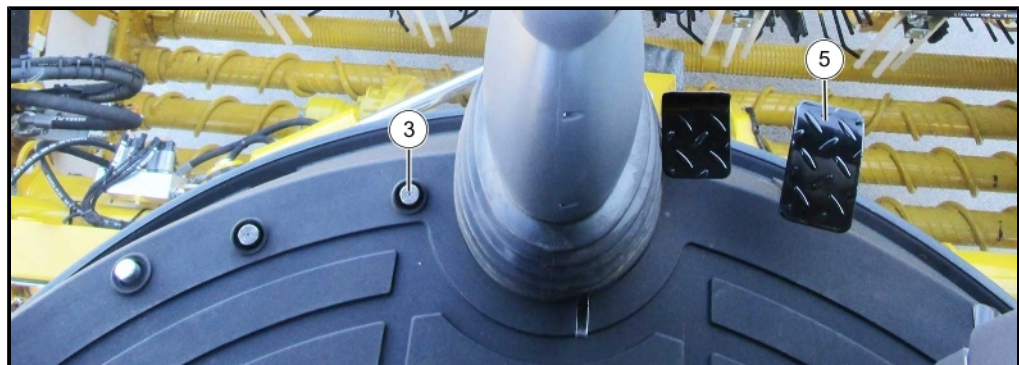

(3) Fußschalter Fahrtrichtung


(5) Fahrpedal

HINWEIS

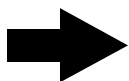

Zum Rückwärtsfahren in der Betriebsart „Straße“ muss das Fahrpedal vollkommen losgelassen werden. Dann ist zu warten, bis die Maschine vollkommen still steht (0,0 km/h). Erst dann darf der Fußschalter „Fahrtrichtung“ gedrückt und in dieser Stellung festgehalten werden.



Ist das Rodeaggregat noch abgesenkt (d. h. der Nachköpfer befindet sich noch am Boden), ist eine automatische Rückfahrsperrung wirksam. Damit werden Schäden, die sonst beim Rückwärtsfahren mit abgesenktem Rodeaggregat entstehen würden, vermieden. Im R-Touch erscheint das Symbol .

Zum Übergehen der Rückfahrsperrung [siehe Seite 177](#)


Beim Rückwärtsfahren ertönt ein Warnsignal, das andere Personen auf die Rückwärtsbewegung aufmerksam macht.

6.7.3 Dämpfung Fahrpedal

Das Ansprechverhalten des Fahrpedals können Sie im Menü „Grundeinstellungen“ Untermenü „Sonstiges“ in den Zeilen „Dämpfung Fahrpedal Acker“ bzw. „Dämpfung Fahrpedal Straße“ für die Betriebsart Acker als auch für die Betriebsart Straße getrennt einstellen.

Der Wert 3 steht für ein eher komfortableres Ansprechverhalten, der Wert 1 steht für ein aggressives Ansprechverhalten des Fahrpedals.

Wir empfehlen ein komfortables und damit materialschonendes Ansprechverhalten zu wählen.

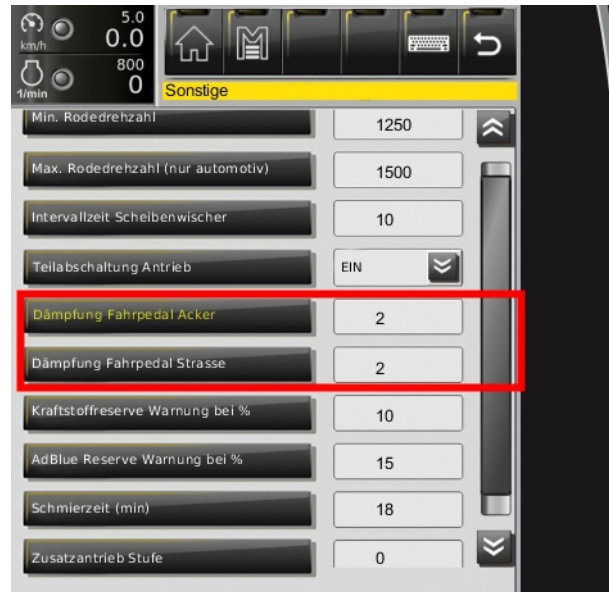

6.7.4 Tempomat

Zur Entlastung des Fahrers ist das Fahrzeug mit einem Tempomat ausgestattet. Damit kann die Fahrgeschwindigkeit entweder durch Drücken auf das Fahrpedal oder durch Einschalten des Tempomaten vorgegeben werden.



6.7.4.1 Tempomat in der Betriebsart „Straße“ einschalten

Der Tempomat kann in der Betriebsart „Straße“ nur dann eingeschaltet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Betriebsart „Straße“ geschaltet (Anzeige im R-Touch),
- Fahrerkabinentür geschlossen,
- Fahrgeschwindigkeit höher als 10 km/h.

So schalten Sie den Tempomat ein:

- Fahrgeschwindigkeit über das Fahrpedal vorgeben.
- Kippschalter (34) „Tempomat ein/aus“ kurz drücken oder Multitaster (11) gedrückt halten und dabei Joystick kurz ganz nach vorne drücken. Am R-Touch erscheint die LED neben der Fahrgeschwindigkeit in grün.



Der Tempomat übernimmt die Geschwindigkeit, die in dem Moment vom Fahrpedal vorgegeben wird, in dem der Kippschalter gedrückt wird.

Diese Geschwindigkeit ist nicht zwangsläufig die gerade gefahrene Geschwindigkeit.

Beispiel:

Die momentan gefahrene Geschwindigkeit beträgt 11 km/h. Der Fahrer drückt das Fahrpedal schnell bis zum Anschlag durch. Das Fahrpedal gibt der Maschine Maximalgeschwindigkeit vor. Die Maschine beginnt zu beschleunigen. In diesem Augenblick wird der Tempomat eingeschaltet. Der Tempomat übernimmt die vom Fahrpedal vorgegebene Geschwindigkeit (= Maximalgeschwindigkeit). Wenn Sie während der Fahrt die Geschwindigkeit kurzfristig erhöhen wollen, können Sie den Tempomaten jederzeit durch Druck auf das Fahrpedal übersteuern. Fahren Sie schneller als vom Tempomat vorgegeben, ist der Tempomat zwar eingeschaltet, beim Fahren ist die Wirkung des Tempomaten aber erst dann festzustellen, wenn Sie den Druck auf das Fahrpedal reduzieren. Sobald Sie das Fahrpedal loslassen, fährt die Maschine wieder mit der Geschwindigkeit weiter, die der Tempomat übernommen hat.


6.7.4.2 Tempomat in der Betriebsart „Straße“ ausschalten

Vor dem Ausschalten des Tempomaten sollten Sie immer das Fahrpedal so weit niederdrücken, bis Sie die vom Tempomaten gefahrene Geschwindigkeit mit dem Pedal übernehmen. Damit verhindern Sie ein plötzliches Abbremsen der Maschine beim Ausschalten des Tempomaten.

Zum Ausschalten des Tempomaten drücken Sie kurz den Kippschalter (34) „Tempomat ein/aus“ oder Sie ziehen den Joystick nach hinten. Weitere Möglichkeiten, den Tempomat auszuschalten, sind:

- Betätigen des Bremspedals
- Druck auf den Fußschalter Fahrtrichtung
- Druck auf den Not-Aus Schalter
- Einlegen der Parkbremse

6.7.4.3 Schnellkurs Tempomat in der Betriebsart „Straße“

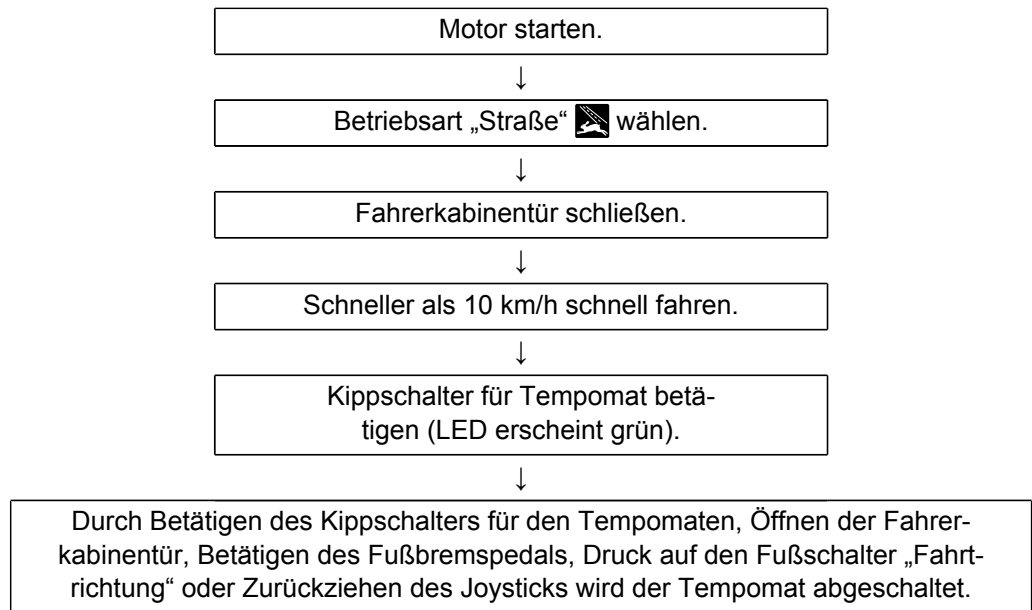

6.7.4.4 Tempomat in der Betriebsart „Acker“ einschalten

Der Tempomat kann nur dann eingeschaltet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Betriebsart „Acker“ geschaltet (Anzeige im R-Touch),
- Fahrerkabinentür geschlossen,
- Rodeaggregat abgesenkt und Tiefenführung aktiv,
- Fahrgeschwindigkeit mindestens 0,5 km/h.



So schalten Sie den Tempomat ein:


- Maschine von Hand in die Rübenreihen lenken,
- Roden beginnen (siehe Abschnitt „Roden“),
- Fahrgeschwindigkeit über das Fahrpedal vorgeben.



Kippschalter (34) „Tempomat ein/aus“ in der Konsole kurz drücken.


Oder: Multitaster (11) gedrückt halten und dabei Joystick kurz ganz nach vorne drücken.

Im R-Touch erscheint die LED in grün. Der Tempomat ist eingeschaltet. Die Geschwindigkeit der Maschine wird von diesem Zeitpunkt an automatisch geregelt. Die Maschine fährt mit der Geschwindigkeit, die voreingestellt und am R-Touch angezeigt ist (Soll-Geschwindigkeit).

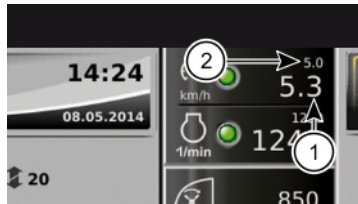

- (1) Ist-Geschwindigkeit
- (2) Soll-Geschwindigkeit Tempomat

HINWEIS

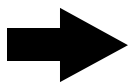

Wenn die Geschwindigkeit, die vor dem Einschalten des Tempomaten über das Fahrpedal vorgegeben wurde, niedriger war als die Sollgeschwindigkeit, die am R-Touch angezeigt ist, beschleunigt die Maschine auf die Sollgeschwindigkeit. Wenn Sie während des Rodens die Geschwindigkeit kurzfristig erhöhen wollen, können Sie den Tempomaten jederzeit durch Druck auf das Fahrpedal übersteuern. Fahren Sie schneller als die Sollgeschwindigkeit, ist der Tempomat zwar eingeschaltet, beim Fahren aber ist die Wirkung des Tempomaten erst dann festzustellen, wenn Sie den Druck auf das Fahrpedal reduzieren. Sobald Sie das Fahrpedal loslassen, fährt die Maschine wieder mit der Sollgeschwindigkeit weiter.

6.7.4.5

Sollgeschwindigkeit des Tempomaten verstellen (Betriebsart „Acker“)

Zum Einstellen der Sollgeschwindigkeit des Tempomaten bietet ROPA zwei unterschiedliche Strategien an.

1. Strategie

Verstellen der Sollgeschwindigkeit in Schritten von 0,2 km/h. Dazu:

- Joystick ganz kurz bis Anschlag nach vorne drücken und sofort wieder loslassen. Die Sollgeschwindigkeit erhöht sich jeweils um 0,2 km/h.
- Joystick ganz kurz bis Anschlag nach hinten ziehen und sofort wieder loslassen. Die Sollgeschwindigkeit verringert sich jeweils um 0,2 km/h.

2. Strategie (Fahrhebel-Modus)


- Joystick nach vorne drücken und in dieser Stellung festhalten. Der Tempomat erhöht die Geschwindigkeit so lange, bis der Joystick losgelassen wird. Je weiter der Joystick nach vorne gedrückt wird, umso schneller beschleunigt er.
- Joystick nach hinten ziehen und festhalten. Der Tempomat verringert die Geschwindigkeit so lange, bis der Joystick losgelassen wird. Je weiter der Joystick nach hinten gezogen wird, umso stärker verzögert er.

6.7.4.6 Tempomat in der Betriebsart „Acker“ ausschalten

Vor dem Ausschalten des Tempomaten sollten Sie immer das Fahrpedal so weit niederdrücken, bis Sie die vom Tempomaten gefahrene Geschwindigkeit mit dem Pedal übernehmen. Damit verhindern Sie ein plötzliches Abbremsen der Maschine beim Ausschalten des Tempomaten.

Zum Ausschalten des Tempomaten ziehen Sie entweder kurz den Mini-Joystick (1) „Dreipunkt heben“ nach hinten oder Sie drücken auf den Kippschalter (34) „Tempomat ein/aus“ in der Konsole neben der Armauflage.

6.7.4.7 Schnellkurs Tempomat in der Betriebsart „Acker“

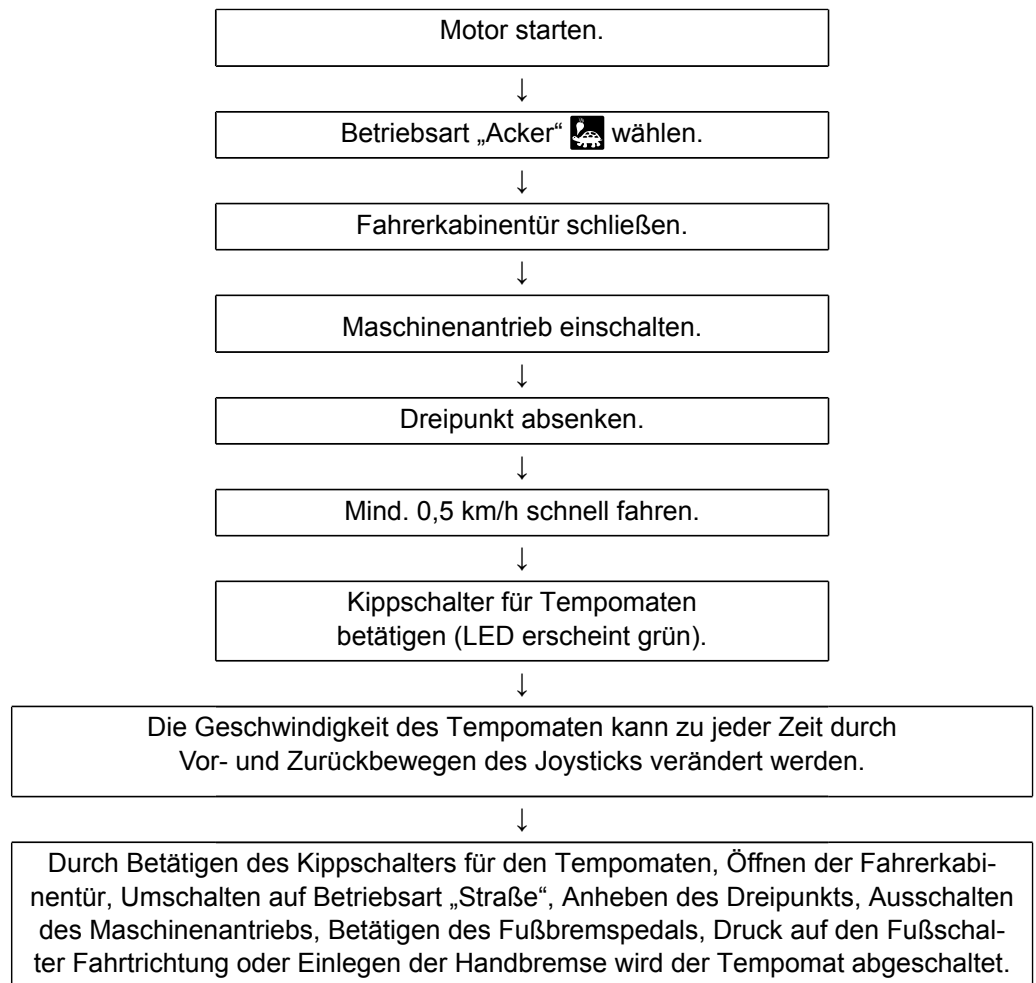


6.8 Straßenfahrt

6.8.1 Allgemein

Die Maschine gilt im Bereich der Europäischen Union als selbstfahrende Arbeitsmaschine. Diese Fahrzeugart unterliegt ganz besonderen Bestimmungen und Auflagen, die sich von Land zu Land unterscheiden können. Innerhalb eines Landes sind zudem Unterschiede möglich in den einzelnen Auflagen, die die jeweils zuständige Straßenverkehrsbehörde festsetzt. Auf individuellen Wunsch kann die Maschine auch als Kraftfahrzeug zugelassen werden. In diesem Fall gelten teilweise andere Bestimmungen als die hier aufgeführten. Der Betreiber hat in jedem Fall dafür zu sorgen, dass die Maschine mit den regional erforderlichen Geräten und Hilfsmitteln zur Absicherung wie z. B. Warndreieck, Warnleuchte o. ä. ausgestattet wird und diese Geräte auch ständig in funktionsbereitem Zustand mitgeführt werden.

HINWEIS

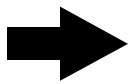

Die Firma ROPA weist ausdrücklich darauf hin, dass stets Fahrer und Besitzer der Maschine allein dafür zuständig sind, dass die jeweiligen Bestimmungen und Auflagen der zuständigen Straßenverkehrsbehörden eingehalten werden.

Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt generell:

Vor einer Fahrt auf öffentlichen Straßen:

- ist der Bunker zu entleeren.
- ist mit der Klappautomatik der Bunker in Transportstellung einzuklappen.

Hierzu:


- Bunkerschnecke vorne und hinten senken
- Entladebandknickteile einklappen
- Bunkerbügel und die vordere Bunkerwand einklappen
- Elevator, alle seitlichen und das hintere Bunkergitter einklappen
- ist das Rodeaggregat in Mittelstellung zu verschieben.
- ist der Walzengang manuell in Mittelstellung zu verschieben (nur bei PR2h-V).
- ist der Blatttaster nach oben zu schwenken und mit dem Sicherungshaken (1) zu sichern.



- sind die Tasträder einzuschwenken und zu verriegeln (gilt nicht bei P*SOh).



- sind die rot-weißen Warntafeln (wie auf dem Bild gezeigt) anzubringen und mit Splinten zu sichern. Zudem sind alle rot-weißen Warntafeln und Warnstreifen stets in sauberem und einwandfreiem Zustand zu halten. Vor dem Befahren öffentlicher Wege und Straßen sind diese so zu reinigen, dass die Warnfunktion nicht beeinträchtigt ist.
- ist das Zusatzfahrwerk anzukoppeln (*siehe Seite 177*) (in manchen Ländern nicht erforderlich).
- sind die unteren Anschlaghaken (2) der Schlegler-Parallelogrammführung zu lösen und bis auf Anschlag nach unten zu klappen (Transportstellung).

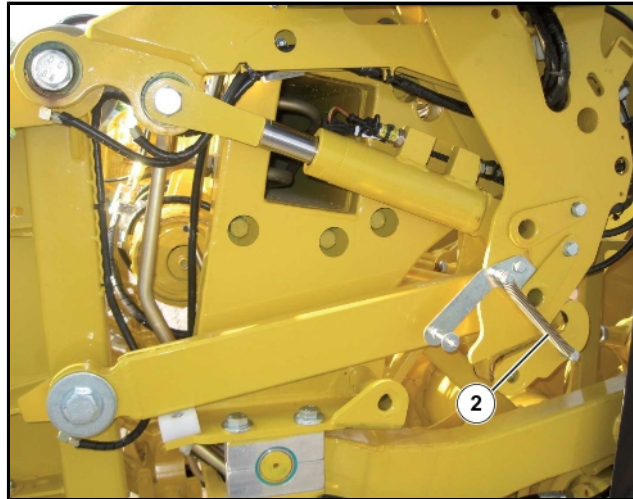

Zur besseren Darstellung zeigt die Abbildung eine Maschine ohne Schutzvorrichtung.

- ist bei Maschinen mit Blattteller dieser vollständig einzuklappen.
- ist die Betriebsart „Straße“ einzulegen.
- ist die Hinterradlenkung in 0°-Position zu lenken und die Synchronlenkung des Knickgelenks mit der Vorderachse zu synchronisieren (*siehe Seite 190*).
- ist die Lenkung der beiden Hinterachsen zu verriegeln (Lenkungshauptschalter verriegeln!)
- ist die Betriebs- und Verkehrssicherheit der Maschine zu überprüfen.
- ist die Maschine ausreichend zu reinigen.
- sind alle Arbeitsscheinwerfer auszuschalten.
- sind beide Aufstiegsleitern in den Fahrzeugumriss einzuklappen und zu sichern.
- ist das Neigungssystem (falls vorhanden) abzuschalten und die Maschine in Neutrallage auszurichten.

Weitere Auflagen zum Betrieb der Maschine:

Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen und Wegen sind die gelben Rundumkennleuchten unabhängig von der Tageszeit einzuschalten.

Vor dem Befahren öffentlicher Straßen und Wege ist die Maschine so weit zu reinigen, bis:

- das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird,
- alle Warntafeln einwandfrei erkennbar sind,
- alle Blinker und Beleuchtungseinrichtungen sauber und funktionsfähig sind.

Als selbstfahrende Arbeitsmaschine mit einer Höchstgeschwindigkeit von max. 40 km/h – 32 km/h oder 25 km/h unterliegt die Maschine der Zulassungs- und Kennzeichenpflicht. Zudem ist das Fahrzeug gegen Schäden aus der Fahrzeughalterhaftpflicht gemäß den regional geltenden Bestimmungen zu versichern.

Folgende Auflagen sind stets zu erfüllen:


- Es ist stets dann ein Einweiser einzusetzen, der dem Führer des Fahrzeuges die für das sichere Führen erforderlichen Hinweise gibt, wenn sonst ein sicheres Führen des Fahrzeuges (z. B. an Kreuzungen und Straßeneinmündungen, beim Zurücksetzen oder bei den herrschenden Witterungsbedingungen) nicht gewährleistet ist.
- Die Hinterradlenkung bzw. Wendefahrt darf nur zum Durchfahren enger Kurven mit niedriger Fahrgeschwindigkeit kurzzeitig zugeschaltet werden.
- Als Fahrer und Begleitpersonal (Einweiser) sind ausschließlich ortskundige, erfahrene und zuverlässige Personen einzusetzen.
- Das Fahrzeug darf auf öffentlichen Straßen und Wegen nur von Fahrern bewegt werden, die die erforderliche und gültige Fahrerlaubnis (Führerschein) besitzen. Der Fahrer hat neben der gültigen Fahrerlaubnis auch die allgemeine Betriebserlaubnis der Maschine und die vorhandene und gültige Ausnahmegenehmigung im Original mitzuführen.
- Warnwesten, ein Verbandkasten und ein Warndreieck sind griffbereit mitzuführen.
- Auf der Plattform vor der Fahrerkabine dürfen keine Personen mitgeführt werden.
- Der Fahrzeughalter oder dessen Beauftragter hat jeden Fahrer jeweils vor Beginn einer Einsatzzeit umfassend über seine besondere Verpflichtung in der verkehrssicheren Führung des Fahrzeugs zu belehren. Die Belehrung ist von den Fahrern unterschriftlich zu bestätigen. Der Fahrzeughalter hat die Bestätigungen mindestens ein Jahr aufzubewahren. Einen Vordruck für diese Belehrung finden Sie in Kapitel 9 (*siehe Seite 534*). ROPA empfiehlt, diesen Vordruck vor dem Ausfüllen zu kopieren.

- Wie bereits erwähnt, kann die regional zuständige Straßenverkehrsbehörde zusätzliche oder von den aufgeführten Bestimmungen abweichende Auflagen festsetzen. Es liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich von Fahrzeughalter und Fahrzeugfahrer, sich über diese Bestimmungen zu informieren und diese auch einzuhalten.
- Werden nachträglich Teile oder Funktionen des Fahrzeuges verändert, deren Beschaffenheit bzw. Ablauf vorgeschrieben ist, erlischt die „Allgemeine Betriebserlaubnis“ und es muss eine neue „Allgemeine Betriebserlaubnis“ auf dem jeweils landesspezifischen Verwaltungsweg beantragt werden.


6.8.2 Zusatzfahrwerk (Option)


Um die vorgeschriebenen Achslasten auf öffentlichen Straßen z. B. in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu überschreiten, ist in bestimmten Ländern die Maschine mit einem Zusatzfahrwerk ausgestattet.

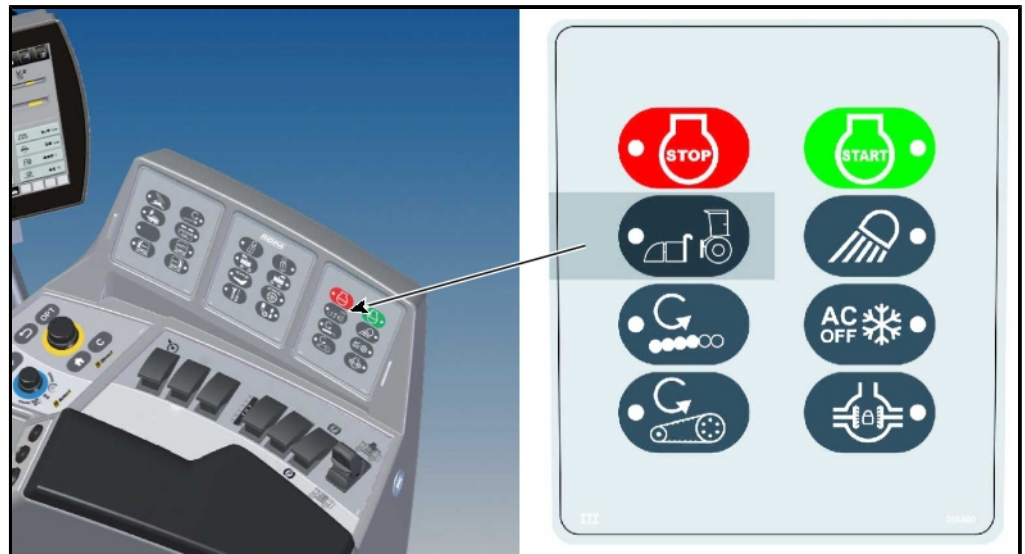

6.8.2.1 Zusatzfahrwerk ankoppeln



Um das Zusatzfahrwerk anzukoppeln gehen Sie wie folgt vor:

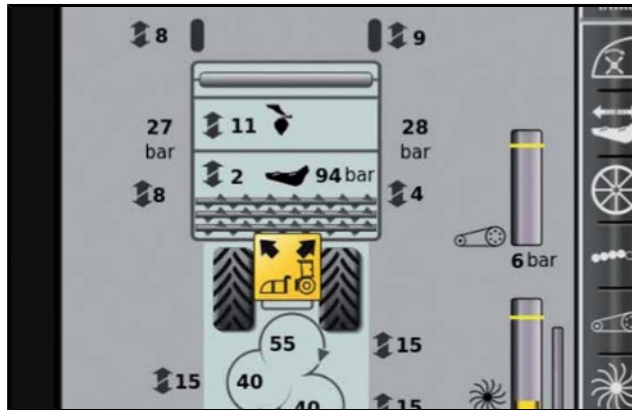
- Führen Sie den Ankoppelvorgang möglichst auf ebener Fläche durch.
- Schalten Sie in die Betriebsart „Acker“.
- Verschieben Sie das Rodeaggregat in Mittelstellung.
- Verschieben Sie den Walzengang (nur bei PR2h-50 und PR2h-V) manuell in Mittelstellung.
- Schwenken Sie den Blatttaster nach oben und sichern ihn mit dem Sicherungshaken.
- Schwenken Sie die Tasträder ein und verriegeln Sie diese.
- Aktivieren Sie durch Drücken der Taste  im Tastenfeld III den Ankoppelmodus.



Die LED in der Taste  leuchtet, das Symbol Ankeppelmodus  erscheint im R-Touch.

Im Ankeppelmodus fahren die Schleglerentlastungszyylinder bis Anschlag aus (der Schleglerentlastungsdruck erhöht sich auf ca. 160 bar).

HINWEIS

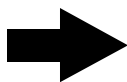


Der Schlegler kann nur mit ausgefahrenen Schleglerentlastungszyindern auf dem Zusatzfahrwerk abgelegt werden, da ansonsten die Nachköpfer am Rahmen des Zusatzfahrwerks beschädigt werden.

ACHTUNG




Gefahr von Maschinenschäden.

Im Ankeppelmodus  ist die Rückfahrsperrung auch bei abgesenkten Roder ausgeschaltet!




Ausserdem kann im Ankeppelmodus mit dem Mini-Joystick (1) der Dreipunkt rechts und links getrennt angesteuert werden, um auch bei nicht ebenem Boden einfach unter die Fanghaken des Zusatzfahrwerks einfahren zu können.

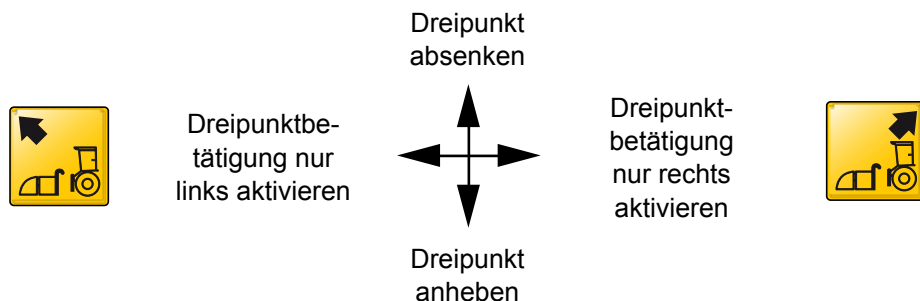


- Mini-Joystick nach vorne schieben, der Dreipunkt senkt sich synchron.
- Mini-Joystick nach hinten ziehen, der Dreipunkt hebt sich synchron.




- Mini-Joystick kurz nach links schieben, Dreipunktbetätigung nur links  ist aktiviert. Hier hebt und senkt sich der Dreipunkt nur links.




- Mini-Joystick kurz nach rechts schieben, Dreipunktbetätigung nur rechts  ist aktiviert. Hier hebt und senkt sich der Dreipunkt nur rechts.




- Durch Drücken auf den Multitaster **(11)** beenden Sie die Dreipunktbetätigung links/rechts, das Symbol  erscheint und der Dreipunkt hebt und senkt wieder synchron.




- Klappen Sie den Schlegler ganz hoch in die Wartungsstellung.
- Fahren Sie mit den Koppelrohren **(3)** unter die Fanghaken **(4)** am Zusatzfahrwerk.

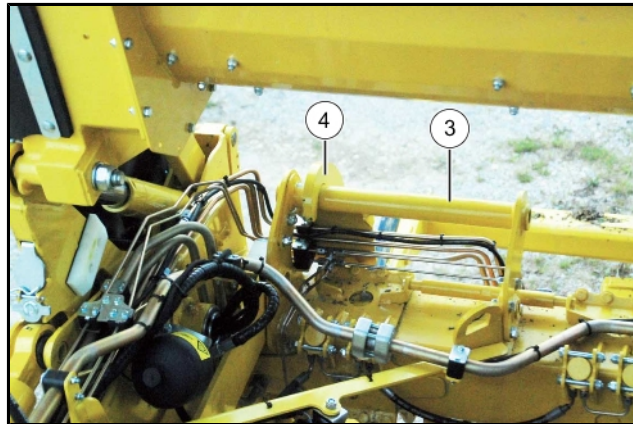

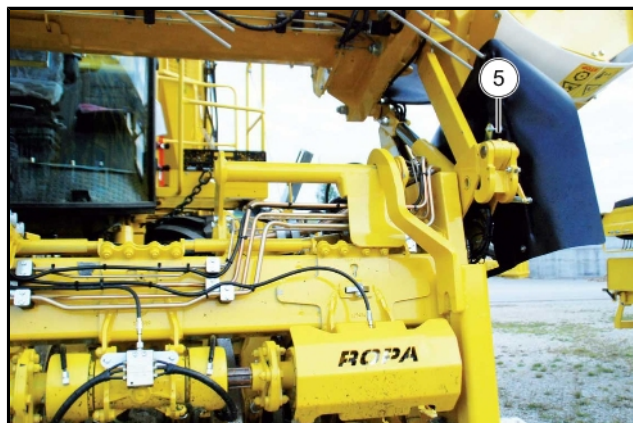


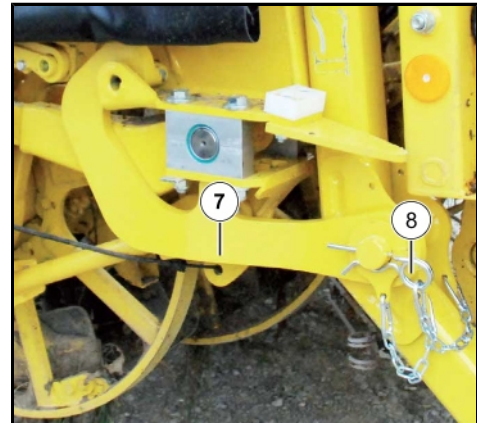
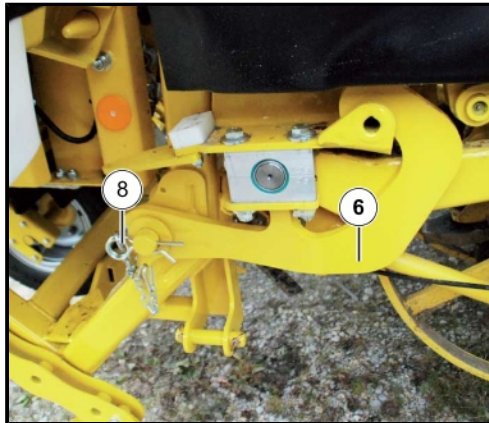
- Heben Sie das Rodeaggregat mit samt Zusatzfahrwerk bis Anschlag nach oben.
- Parkbremse einlegen. Motor laufen lassen.
- Absteigen. Klappen Sie die Anschlaghaken **(5)** auf beiden Seiten nach unten.

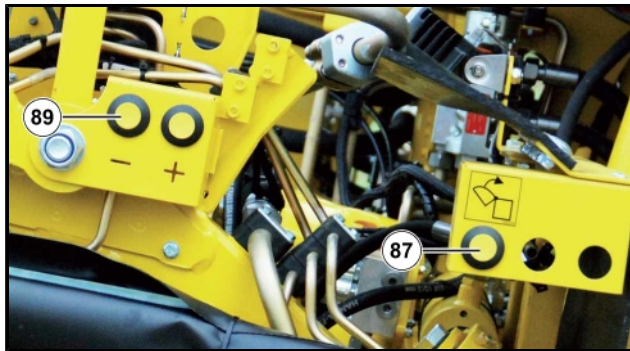

- Klappen Sie den Schlegler aus der Wartungsstellung nach unten, bis er auf dem Zusatzfahrwerk aufliegt. Drücken Sie dazu die Taste Schlegler-Wartungsstellung (87) und zusätzlich die - Taste (89).



- Legen Sie die Sicherungshaken (6) und (7) wie auf den Bildern gezeigt ein. Verriegeln Sie diese mit den Sicherungssplint (8).
- Drücken Sie die Taste . Der Ankoppelmodus ist beendet, das Symbol  und die LED in der Taste  erlöschen.



6.8.2.2 Zusatzfahrwerk Straßenfahrt

Um die vorgeschriebenen Achslasten auf öffentlichen Straßen einzuhalten, muss der Dreipunkt in den Modus „Entlastungsregelung“ gebracht werden. In der Entlastungsregelung wird ein Teil des Gewichtes vom Schlegler- Rodeaggregat vom Zusatzfahrwerk getragen.

Aktivierung Entlastungsregelung

GEFAHR




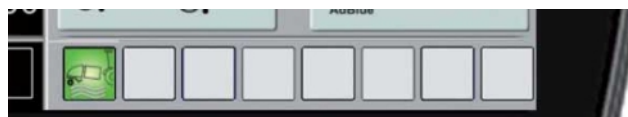
Quetschgefahr!


Sobald Sie die Entlastungsregelung aktivieren senkt sich der Dreipunkt!

- Achten Sie darauf das sich niemand im Gefahrenbereich befindet!




- Schalten Sie in die Betriebsart „Straße“.
- Drücken Sie den Multitaster (11) und halten Sie ihn gedrückt. Schieben Sie den Mini-Joystick (1) mindestens 1 Sek. ganz nach vorne. Der Dreipunkt geht in die Entlastungsregelung und senkt sich. Das Symbol  erscheint im R-Touch.



Wenn Sie den Dreipunkt z. B. beim Einfahren in Feldwege mit dem Mini-Joystick (1) anheben, schaltet sich die Entlastungsregelung ab. Das Symbol  erlischt im R-Touch.




Die Dreipunktzyylinder sind bei ebenem Gelände ca. 50 % ausgefahren. Sollte das Gelände vor der Maschine schlagartig steiler ansteigen als es der Dreipunkt ausgleichen kann, erscheint diese Warnung  im R-Touch.

Der Dreipunktzyylinder ist dann bis Anschlag eingefahren, Sie dürfen so nicht weiter fahren.

ACHTUNG




Gefahr von Maschinenschäden.



Sollte diese Warnung  nicht beachtet werden, können schwere Schäden am Zusatzfahrwerk bzw. Rodeaggregat entstehen.



6.8.2.3 Zusatzfahrwerk abkoppeln

Zum Abkoppeln des Zusatzfahrwerks gehen Sie wie folgt vor:


- Führen Sie den Abkoppelvorgang möglichst auf ebener Fläche durch.
- Schalten Sie in die Betriebsart „Acker“.
- Aktivieren Sie durch Drücken der Taste  im Tastenfeld III den Ankoppelmodus.



- Die LED in der Taste  leuchtet, das Symbol Ankoppelmodus  erscheint im R-Touch.
- Heben Sie das Rodeaggregat mit samt Zusatzfahrwerk bis Anschlag nach oben.
- Parkbremse einlegen. Motor laufen lassen.
- Entfernen Sie die Sicherungssplinte (8) und die Sicherungshaken (6) und (7).

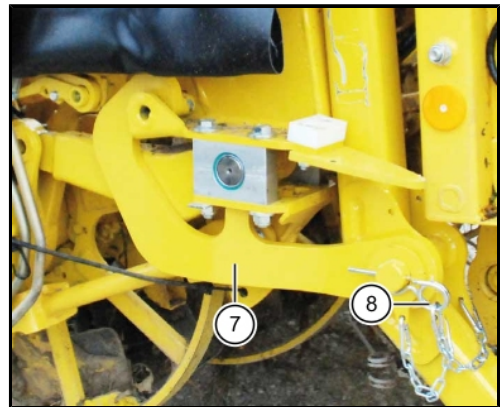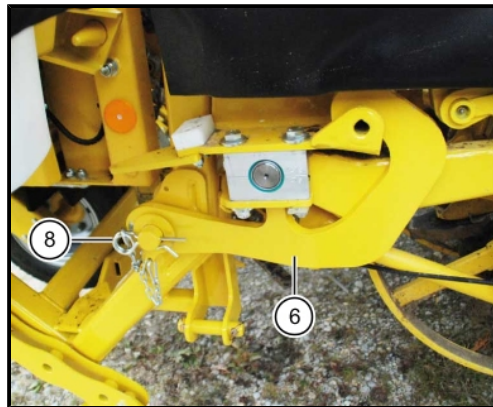

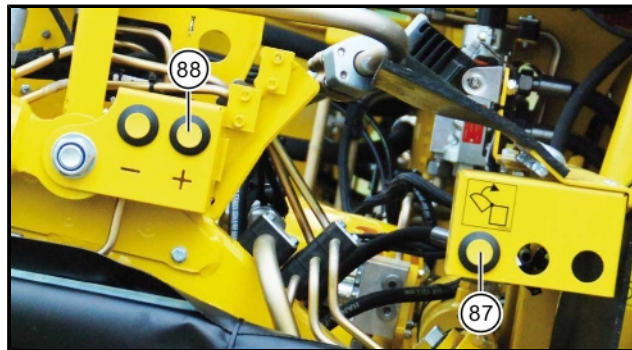


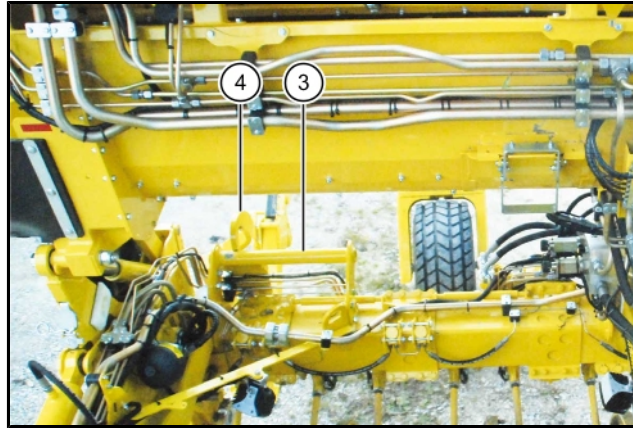
- Klappen Sie den Schlegler ganz hoch in die Wartungsstellung. Drücken Sie dazu die Taste Schlegler-Wartungsstellung (87) und zusätzlich die + Taste (88).



- Klappen Sie die Anschlaghaken (5) nach oben in Rodestellung.



- Senken Sie den Dreipunkt soweit ab, dass Sie mit den Koppelrohren (3) unter den Fanghaken (4) sind.
- Fahren Sie vorsichtig rückwärts vom Zusatzfahrwerk weit genug weg.
- Klappen Sie den Schlegler nach unten.
- Drücken Sie die Taste . Der Ankoppelmodus ist beendet, das Symbol  und die LED in der Taste  erlöschen.
- Sichern Sie das Zusatzfahrwerk gegen unbeabsichtigtes Wegrollen.



6.9 Bremsanlage

Die Bremsanlage des Fahrzeugs ist als hydraulisch betätigte nasse Vollscheiben-Bremsanlage ausgeführt. Die Bremsanlage besteht aus Sicherheitsgründen aus zwei voneinander unabhängigen Bremskreisen:

- Die Betriebsbremse, die über das Bremspedal am Fahrerkabinnenboden betätigt wird.
- Die Parkbremse, die über den Kippschalter betätigt wird.

GEFAHR




Lebensgefahr bei defekten Bremsen.

- Vor jeder Fahrt ist die Funktion der Bremsen zu prüfen!
- Die Bremssysteme sind regelmäßig einer gründlichen Prüfung zu unterziehen!
- Einstell- und Reparaturarbeiten an den Bremsen dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden.

6.9.1 Betriebsbremse



Die Betriebsbremse wird über das linke Pedal am Fahrerkabinnenboden betätigt. Sie wirkt auf die 1. Achse und auf die 2. Achse. Sie funktioniert nur, wenn sich in der Hydraulikanlage genügend Druck aufgebaut hat. Sollte die Betriebsbremse nicht ausreichend funktionsfähig sein (z. B. zu niedriger Vorratsdruck), erscheint im R-Touch folgendes Warnsymbol .

GEFAHR



Sobald im R-Touch ein Warnsymbol erscheint, das auf Probleme mit der Bremsanlage hinweist, besteht für den Fahrer und umstehende Personen sowie andere Verkehrsteilnehmer höchste Lebensgefahr.

- Der Betrieb des Fahrzeugs ist dann sofort einzustellen.
- Die Maschine ist so abzustellen, dass niemand gefährdet oder behindert wird.
- Die Maschine ist zusätzlich mit Unterlegkeilen und durch Einlegen der Feststellbremse gegen Wegrollen zu sichern.
- Sie darf erst wieder bewegt werden, wenn die Ursache für die Betriebsstörung an der Bremse durch Fachpersonal beseitigt ist und die Maschine vom entsprechenden Fachpersonal wieder für den Betrieb freigegeben wurde.

6.9.2 Motorbremse

Der Dieselmotor ist mit einer verschleißfreien VCB Motorbremse ausgestattet. Diese Motorbremse kann in Verbindung mit dem hydrostatischen Fahrtrieb ohne Eingriff einer mechanischen Bremse hohe Bremskräfte entwickeln. Diese Bremse aktiviert sich beim Loslassen des Fahrpedals automatisch und erhöht die Bremswirkung des hydrostatischen Fahrtriebs. Die Betriebsbremse wird nur in Ausnahmefällen benötigt.

Im R-Touch erscheint die LED (1) bei aktiver Motorbremse in rot.




6.9.3 Parkbremse

Die Bedienung der Parkbremse erfolgt über den Kippschalter in der Konsole. Die Parkbremse wirkt auf die Vorderräder. Selbst wenn die Zündung ausgeschaltet und die Hydraulikanlage drucklos ist, wird die Parkbremse automatisch eingelegt und wirksam. Aus Sicherheitsgründen kann die Parkbremse nur dann gelöst werden, wenn sich ein ausreichender Druck im Hydrauliksystem befindet.

Ist die Parkbremse eingelegt, erscheint im R-Touch das Symbol .


Solange die Parkbremse eingelegt ist, bleibt ein Druck auf das Fahrpedal wirkungslos. Im Notfall können die Federspeicher der Bremsen von Hand mechanisch gelöst werden. Eine Anleitung dazu finden Sie in Kapitel 8 „Störung und Abhilfe“.



Sollte die Parkbremse nicht ausreichend gelöst sein (z. B. zu niedriger Lösedruck), erscheint im R-Touch folgendes Warnsymbol .

6.9.4 Automatische Parkbremse


Sobald die Maschine mehrere Sekunden still steht (Fahrpedal losgelassen), wird die Parkbremse automatisch eingelegt. Sobald die automatische Parkbremse aktiv ist, erscheint am R-Touch das folgende Symbol:

 = Automatische Parkbremse aktiv.

Damit wird in abschüssigem Gelände aus Sicherheitsgründen ein unbeabsichtigtes Wegrollen der Maschine vermieden. Sobald das Fahrpedal wieder betätigt wird, löst sich die automatische Parkbremse.


6.10 Lenkung

Anzeigefeld Lenkung

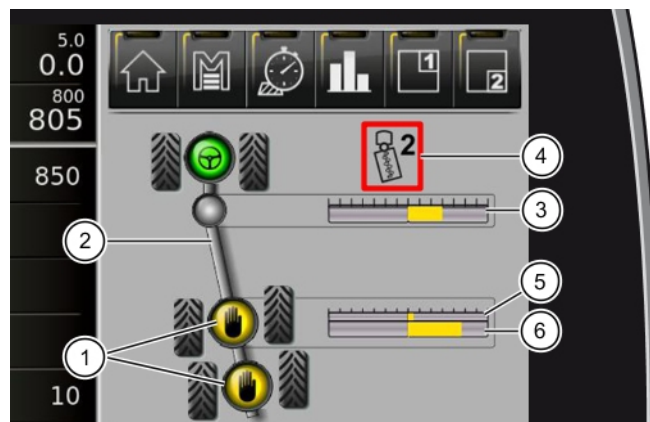


- (1) Anzeige Hinterräder mit Joystick lenken
- (2) aktive Lenkart
- (3) Positionsanzeige Knickgelenk
- (4) Anzeige von vorgewählter Schongangstufe und Richtung
- (5) Anzeige Handpotistellung
- (6) Positionsanzeige Hinterachslenkung (*siehe Seite 310*)


Übersicht Lenkungsvarianten in der Betriebsart "Straße"

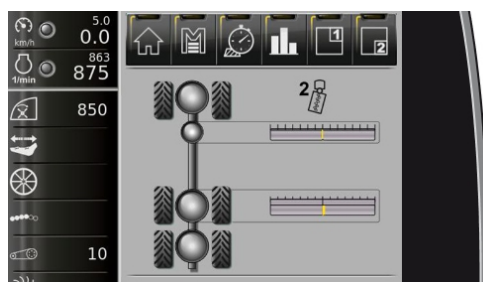

Anzeige bei erfolgreicher Synchronisierung

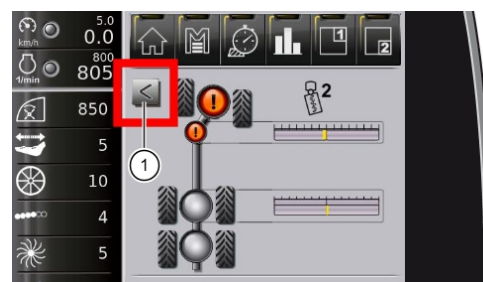

Anzeige bei erforderlicher Synchronisierung *siehe Seite 190*

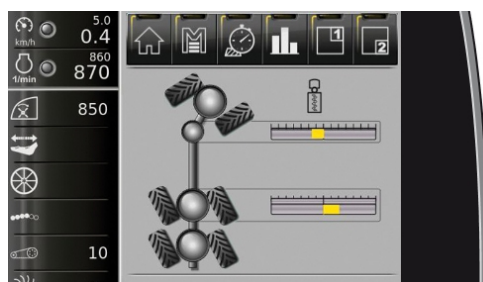


Anzeige bei aktiver Wendefahrt *siehe Seite 191*

HINWEIS




Ohne das Anzeigefeld Lenkung fehlen dem Fahrer oft benötigte Informationen. Wir empfehlen daher immer dieses Anzeigefeld einzublenden. In der Betriebsart Straße wird im Anzeigebereich oben automatisch das Anzeigefeld Lenkung eingeblendet.


Übersicht Lenkungsvarianten in der Betriebsart "Acker"

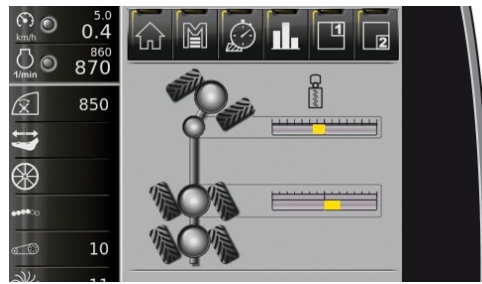

Anzeige bei aktiver Wendefahrt *siehe Seite 198*

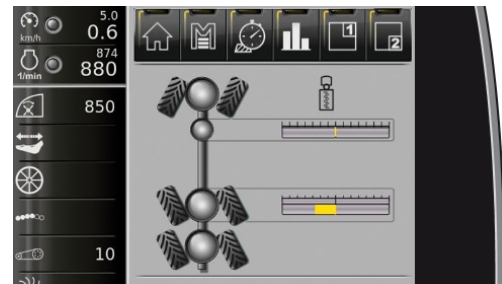


Anzeige bei Starrfahrt *siehe Seite 198*

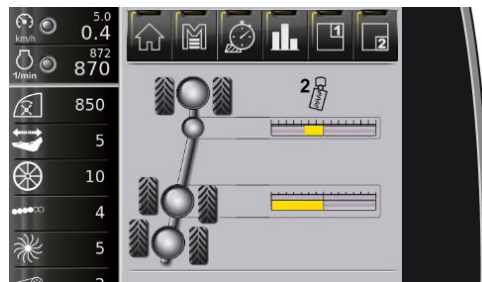


Anzeige Schongang links aktiv


Schongang aktivieren *siehe Seite 197*

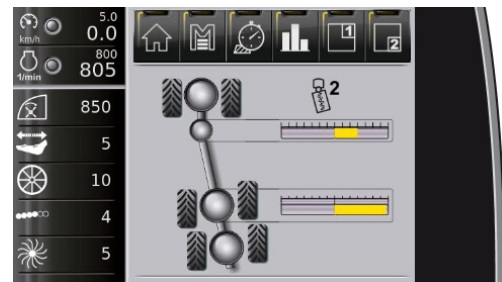

Anzeige Schongang rechts aktiv

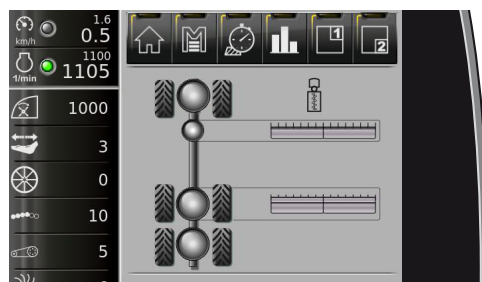

Anzeige Durchrodefahrt aktiv *siehe Seite 194*

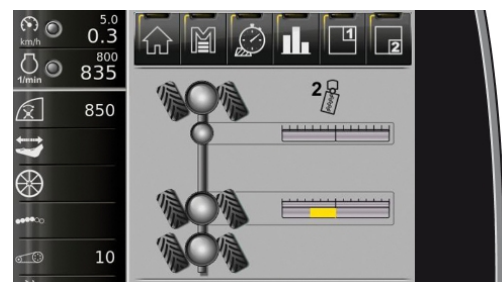

Anzeige Hundegang aktiv *siehe Seite 199*

6.10.1 Lenkung in der Betriebsart „Straße“

In der Betriebsart „Straße“ können die Hinterräder durch Hin- und Herbewegen des Joysticks gelenkt werden, wenn der Lenkungshauptschalter (44) entriegelt ist. Beim Befahren öffentlicher Straßen und Wege ist der Lenkungshauptschalter grundsätzlich zu verriegeln. Er darf NUR zum Durchfahren enger Kurven und bei niedriger Geschwindigkeit (unter 12 km/h) entriegelt werden. Bei entriegeltem Lenkungshauptschalter wird die Fahrgeschwindigkeit der Maschine begrenzt.


GEFAHR



Gefahr von tödlichen Verletzungen beim Fahren mit entriegeltem Lenkungshauptschalter.

Im Falle eines technischen Defektes könnte es bei höheren Geschwindigkeiten zu unkontrollierten Schwenkbewegungen des Fahrzeugs kommen. Dadurch könnten andere Verkehrsteilnehmer ernsthaft gefährdet oder tödlich verletzt werden.

- Der Lenkungshauptschalter darf deshalb auf öffentlichen Straßen und Wegen nur unter den bereits genannten Bedingungen und nur so lange wie unbedingt nötig entriegelt werden.

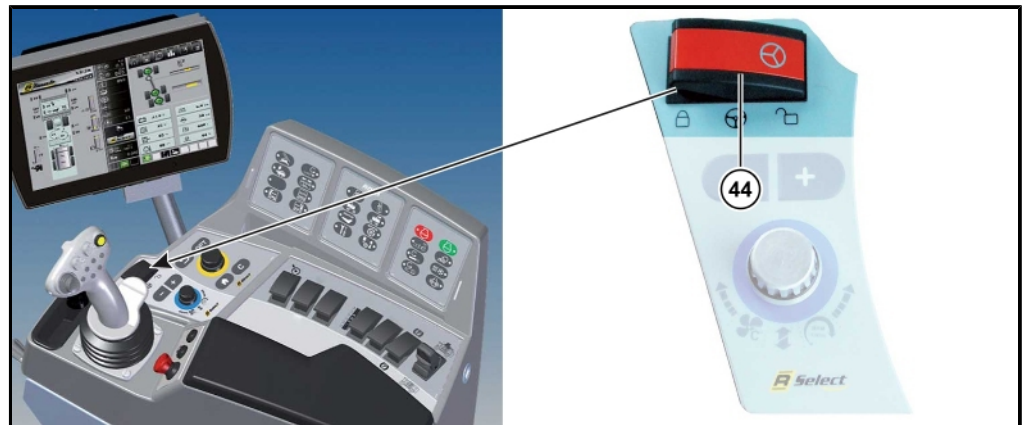

6.10.1.1 Synchronlenkung

Die Synchronlenkung lenkt das Knickgelenk immer synchron zum Einschlag der Vorderräder mit dem Lenkrad mit. Im Gegensatz zur Lenkungsvariante "Wendefahrt" lenkt bei der Synchronlenkung die Knicklenkung nur mit der Ölverdrängung der Vorderachslenkung. Deshalb lenkt das Knickgelenk mit $\frac{1}{3}$ des Knickwinkels der Wendefahrt ohne jeglichen Eingriff von Elektronik. Wird die volle Wendigkeit der Maschine benötigt (*siehe Seite 191*).

6.10.1.2 Hinterachsen in Mittelstellung bringen


- Betriebsart "Straße" wählen
- Entriegeln Sie den Lenkungshauptschalter (44)
- Mindestens 0,5 km/h fahren und dabei am Joystick Taster (3) kurz drücken und wieder loslassen



Daraufhin stellen sich die Hinterräder gerade.

Taste (2) und Multitaster (11) sind mit der gleichen Funktion belegt. Wenn Sie die Hinterräder mit dem Multitaster (11) in Mittelstellung bringen wollen, wird die Funktion erst dann ausgeführt, wenn Sie den Multitaster loslassen.


6.10.1.3 Knicklenkung synchronisieren



- Betriebsart „Straße“  wählen
- Knicklenkung synchronisieren, dazu:
 - Lenkungshauptschalter (44) entriegeln
 - Etwa 1-10 km/h schnell fahren
 - Am Joystick die Taster (2) und Multitaster (11) gleichzeitig drücken
 - Der Synchronisationsmodus ist aktiviert

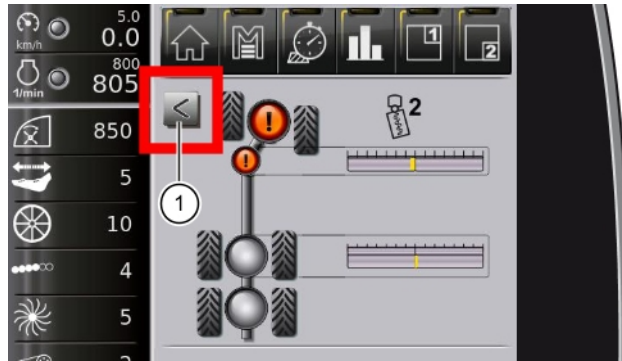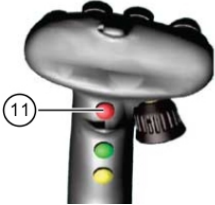

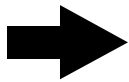


HINWEIS




Werden Taster (2) und Multitaster (11) gleichzeitig gedrückt, stellen sich der Knick und die Hinterräder sofort automatisch gerade.



Das Symbol  im Anzeigefeld Lenkung blinkt und ein Pfeil (1) im Anzeigebereich zeigt an in welche Richtung Sie die Vorderachse lenken müssen um Knick und Vorderachse in Geradeausposition zu synchronisieren.

Sobald am R-Touch das Symbol  und  erlöschen, sind Knick und Vorderachse in Geradeausposition synchronisiert. Eine erfolgreiche Synchronisierung wird durch einen Hinweiston bestätigt.

- Erlöschen die Symbole nicht, sind Vorderachse und Knick nicht synchronisiert. Der Vorgang ist dann, wie oben beschrieben, zu wiederholen.
- Lenkungshauptschalter verriegeln.

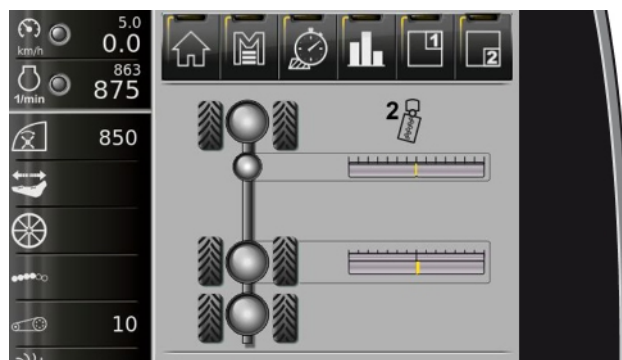

Anzeige bei erfolgreicher Synchronisierung

6.10.1.4 Wendefahrt in der Betriebsart Straße

Aus Sicherheitsgründen kann und darf diese Funktion nur bei reduzierter Fahrgeschwindigkeit verwendet werden.


In der Praxis benutzt man diese Funktion zum Durchfahren enger Kurven. Sobald die Lenkungsvariante „Wendefahrt“ aktiviert ist, knickt das Knickgelenk immer passend zum Einschlag der Vorderräder. Es folgt dabei jeder Lenkbewegung der Vorderräder. Gleichzeitig bewegen sich die Hinterräder entgegengesetzt zu den Vorderrädern. Damit wird die Wendigkeit der Maschine entscheidend verbessert.

Zum Aktivieren dieser Funktion:

- reduzieren Sie die Fahrgeschwindigkeit.
- entriegeln Sie den Lenkungshauptschalter (44).
- drücken Sie den Taster (9) am Joystick.



In der R-Touch Lenkungsanzeige erscheint:

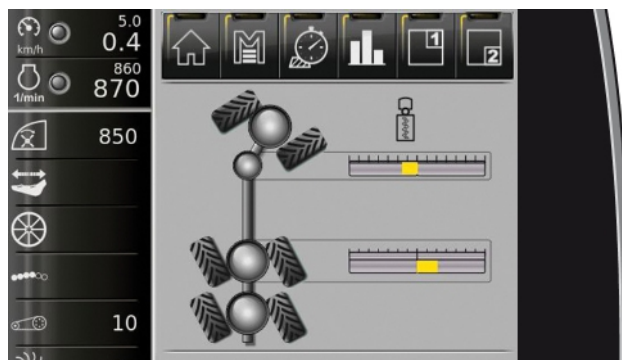

Sollte sich die Wendefahrt nicht aktivieren lassen, wird die Ursache dafür im R-Touch angezeigt:



- entriegeln Sie den Lenkungshauptschalter (44).




- Schneller fahren, Mindestgeschwindigkeit (0,5km/h) nicht erreicht.



- Fahrgeschwindigkeit zu hoch. Geschwindigkeit weiter reduzieren.

HINWEIS

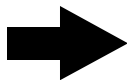


Sobald im Straßengang der Lenkungshauptschalter geöffnet wird, reduziert sich aus Sicherheitsgründen die Fahrgeschwindigkeit automatisch. Wird der Taster (9) am Joystick bei zu hoher Fahrgeschwindigkeit und geöffnetem Lenkungshauptschalter gedrückt und in dieser Stellung festgehalten, reduziert sich zuerst die Fahrgeschwindigkeit automatisch auf die maximale Aktivierungsgeschwindigkeit und dann wird die Funktion „Wendefahrt in der Betriebsart Straße“ aktiv. Danach kann der Taster (9) wieder los gelassen werden.

Soll die Fahrt wieder mit höherer bzw. maximaler Geschwindigkeit fortgesetzt werden, führen Sie folgende Maßnahmen durch:

- Richten Sie zuerst die Hinterachsen aus (*siehe Seite 189*).
- Synchronisieren Sie die Knicklenkung (*siehe Seite 190*).

6.10.1.5 Schnellkurs Lenkung in der Betriebsart „Straße“

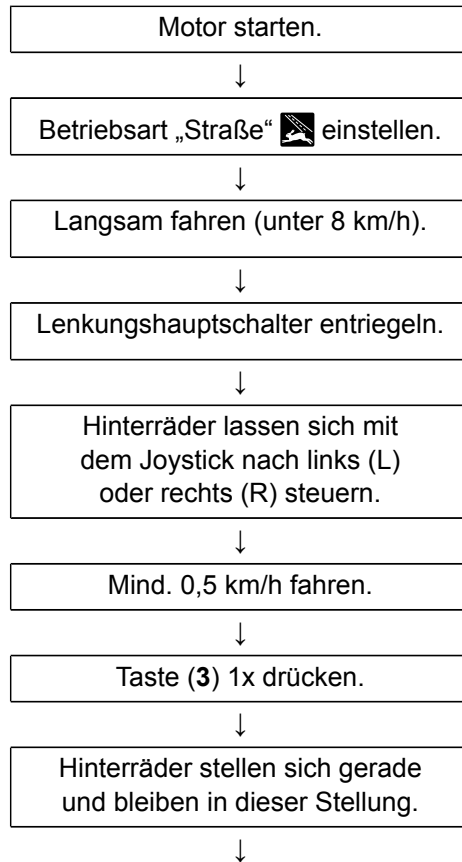


Zwischen 1 und 10 km/h fahren.

Synchronlenkung aktivieren. Dazu Multitaster (11) und Taste (2) während des Fahrens gleichzeitig drücken, die Vorderachse in die angezeigte Richtung lenken, das Symbol erlischt. Siehe Abschnitt Knicklenkung synchronisieren (*siehe Seite 190*).



Wichtig: Lenkungshauptschalter verriegeln. Falls die Hinterräder nicht in 0°-Stellung, der Knick nicht synchronisiert oder der Lenkungshauptschalter nicht verriegelt ist, erscheinen entsprechende Warnmeldungen im R-Touch: oder oder

6.10.2 Lenkung in der Betriebsart „Acker“

In der Betriebsart „Acker“  verfügt die Maschine über fünf verschiedene Lenkungsvarianten:


- Schongang links oder rechts
- Durchrodefahrt
- Wendefahrt
- Starrfahrt
- Hundegang

Beim Schongang unterscheiden wir nach unterschiedlichen Schongangstufen:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| - Schongang 0 links | = kein Knick |
| - Schongang 1 links | = leichter Knick nach links |
| - Schongang 2 links | = starker Knick nach links |
| - Schongang 0 rechts | = kein Knick |
| - Schongang 1 rechts | = leichter Knick nach rechts |
| - Schongang 2 rechts | = starker Knick nach rechts |

Beachten Sie bitte, dass ein sinnvolles Roden nur im Schongang möglich ist.

6.10.2.1 Durchrodefahrt vorwählen und aktivieren

Zum Vorwählen der Durchrodefahrt Multitaster (11) und Taste (3) für **2 sek.** gedrückt halten. Bei der Durchrodefahrt verschiebt sich das Rodeaggregat in Mittelstellung und das Symbol  erscheint. Die zuvor vorgewählten Schongänge werden im Hintergrund beibehalten. Aktivieren Sie die Durchrodefahrt während der Fahrt durch Drücken der Taste (3) am Joystick. Sie können nun beliebig oft Durchroden, den Dreipunkt ausheben oder zurückfahren. Die Durchrodefunktion bleibt so lange erhalten, bis Sie mit dem Mini-Joystick (1) wieder eine Schongangseite vorwählen, die zuletzt vorgewählte Schongangstufe wird dann im R-Touch wieder angezeigt.



6.10.2.2 Schongangrichtung links/rechts vorwählen



Die Richtung des Schonganges links oder rechts wird mit dem Mini-Joystick (1) vorgewählt. Dazu Mini-Joystick (1) nach links/rechts schieben und ca. 2 Sek. festhalten (Schongang li/re vorwählen).

Mini-Joystick (1) n. links schieben und ca. 2 Sek. halten = **Vorwahl Schongang links.**

Mini-Joystick (1) n. rechts schieben und ca. 2 Sek. halten = **Vorwahl Schongang rechts.**


Im Schongang 2 ist die Maschine so abgeknickt und die einzelnen Achsen werden so gelenkt, dass die Fahrspuren der einzelnen Reifen zueinander versetzt sind. Dadurch wird die Bodenaufstandsfläche der Maschine vergrößert und der Ackerboden geschont.

Für den Schongang kann die Richtung und Stufe des Knicks entweder im Stand vorgewählt oder während der Fahrt eingestellt bzw. nachgeregelt werden.


In der Praxis empfiehlt es sich, die Schongangstufe bereits im Stand einzustellen. Soweit durch individuelle Geländeverhältnisse erforderlich kann die Schongangstufe während der Fahrt den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.

6.10.2.3 Schongangstufe vorwählen

Die Schongangstufe am Tastenfeld II mit den Tasten Schongang links/Schongang rechts einstellen.

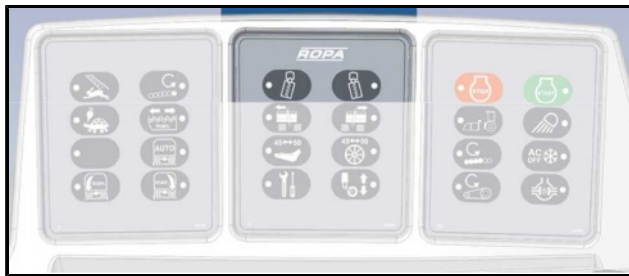


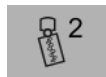
Nach links: Schongang links

Das Knickgelenk knickt in die Stellung, die am Tastenfeld II mit der Taste  vorgewählt wurde.



Nach rechts: Schongang rechts

Das Knickgelenk knickt in die Stellung, die am Tastenfeld II mit der Taste  vorgewählt wurde.



Die Seitenverschiebung des Roders erfolgt automatisch entsprechend der Vorwahl des Schonganges. Voraussetzung dafür ist, dass das Rodeaggregat angehoben ist und das Fahrpedal betätigt wird.

6.10.2.4 Schongang aktivieren




Der vorgewählte Schongang wird durch kurzen Druck auf Taster (3) am Joystick aktiviert.

Voraussetzung dafür ist:

- Betriebsart „Acker“ geschaltet und Entladeband in Rodestellung.
- Lenkungshauptschalter entriegelt.
- Die Geschwindigkeit der Maschine beträgt mindestens 0,5 km/h.


Erst nach dem Aktivieren fährt das Knickgelenk in die vorgewählte Stellung. Gleichzeitig schaltet die Hinterachse auf Potilenkung um und bewegt sich automatisch in die Stellung, die das Handpoti (14) augenblicklich vorgibt. Sobald der Schongang aktiviert ist, reagiert die Maschine auf jede Umstellung der Schongangstufe.

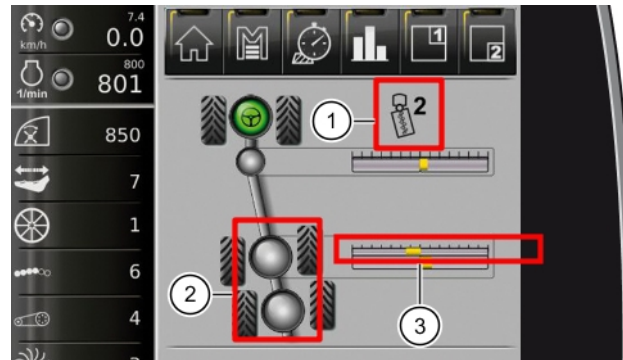

Anzeige im R-Touch:

- Schongang 2 rechts aktiv (1)
- und Hinterachsen auf Potilenkung (2)
- Anzeige Handpotistellung (3)

HINWEIS

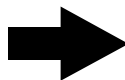


Sobald die Schongangstufe 1 oder 2 aktiviert ist, fährt der Personenabweiser automatisch aus.

6.10.2.5 Wendefahrt



Es gelten die bereits genannten Voraussetzungen zum Aktivieren des Schongangs. Wie der Name bereits sagt, dient die Lenkungsvariante „Wendefahrt“ fast ausschließlich zum Wenden der Maschine auf kleinstem Raum.


Bei dieser Lenkungsvariante ist die Maschine so programmiert, dass ohne weitere Umschaltvorgänge ein Wenden der Maschine selbst unter beengten räumlichen Bedingungen verhältnismäßig einfach möglich ist. Sobald die Lenkungsvariante „Wendefahrt“ durch kurzen Druck auf Taste (2) am Joystick aktiviert ist, knickt das Knickgelenk immer passend zum Einschlag der Vorderräder. Es folgt dabei jeder Lenkbewegung der Vorderräder. Gleichzeitig bewegen sich die Hinterräder entgegengesetzt zu den Vorderrädern. Damit wird die Wendigkeit der Maschine entscheidend verbessert.

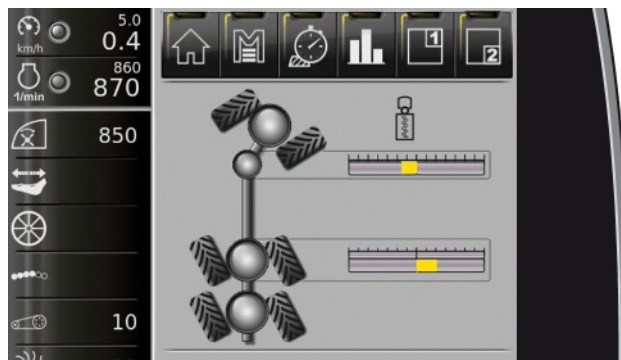


6.10.2.6 Starrfahrt




Es gelten die bereits genannten Voraussetzungen zum Aktivieren des Schongangs. Sobald die Lenkungsvariante „Starrfahrt“ aktiviert wird (Taste (2) am Joystick 2 Sekunden lang drücken), bewegt sich das Knickgelenk automatisch in 0°-Stellung und bleibt in dieser Stellung. Die Hinterräder bewegen sich beim Lenken entgegengesetzt zu den Vorderrädern und unterstützen so die Lenkbewegung der Vorderräder. Das Lenkverhalten der Maschine bei der Starrfahrt ist also genauso wie bei der Wendefahrt mit dem Unterschied, dass bei der Starrfahrt der Knick nicht mitlenkt.

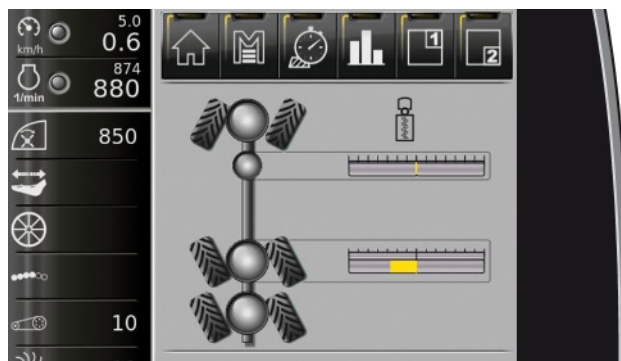

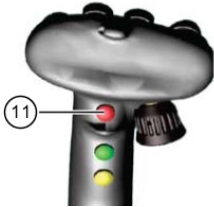6.10.2.7 Hundegang


Es gelten die bereits genannten Voraussetzungen zum Aktivieren des Schongangs. Zum Aktivieren der Lenkungsvariante „Hundegang“ Multitaster (11) drücken, festhalten und dann Taste (2) am Joystick 2 Sekunden lang gedrückt halten. Es bewegen sich nun die Hinterräder in die selbe Richtung, in die die Vorderräder gelenkt werden. Das Fahrzeug kann somit diagonal z. B. an die Miete herangefahren werden.

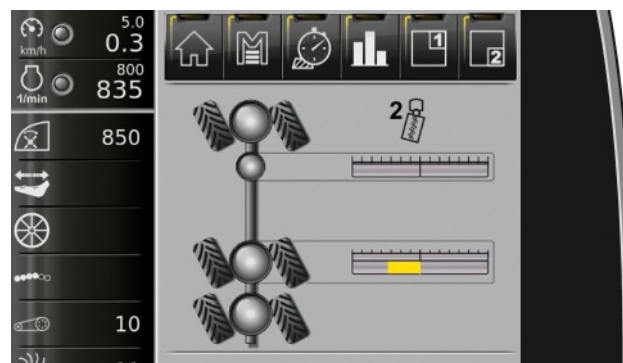


6.10.2.8 Hinterräder mit Joystick lenken


Nach dem Aktivieren von Schongang, Wende-, Starrfahrt oder Hundegang erscheint im Anzeigefeld Lenkung die gewählte Lenkungsart.




Wird der Autopilot eingeschaltet erscheint das Symbol , dies zeigt Ihnen, dass die Hinterräder automatisch vom Autopiloten gelenkt werden.

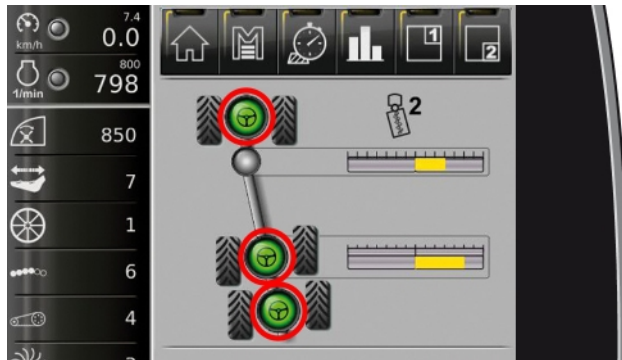


Hinterräder werden von Autopilot gelenkt


Sobald Sie mit dem Handpoti (14) eingreifen, erlischt das Symbol  (Autopilot) und die Hinterräder sind wieder grau hinterlegt.

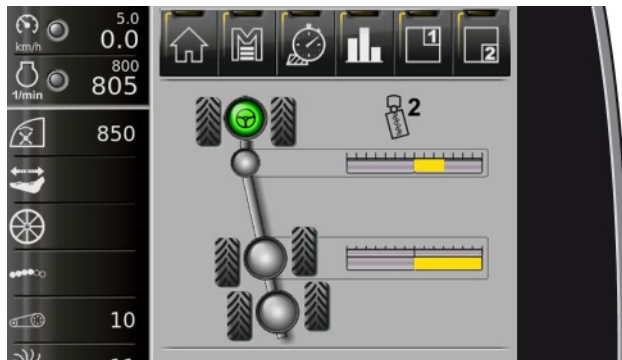

Hinterräder werden von Handpoti gelenkt



Wird der Joystick nach links oder nach rechts bewegt, übernimmt automatisch der Joystick das Lenken der Hinterräder. Es erscheint im R-Touch das Symbol .

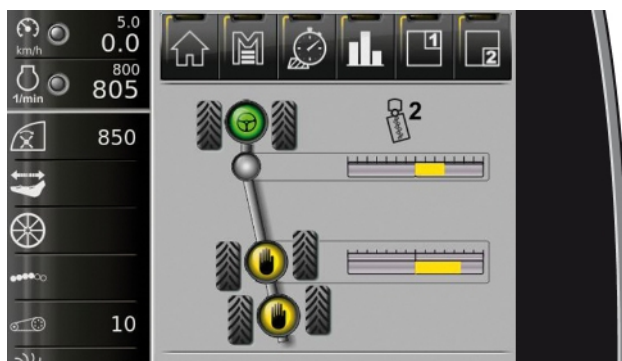


Hinterräder werden von Joystick gelenkt

Sobald die Hinterräder vom Joystick gelenkt werden, ist sowohl das Handpoti als auch das automatische Nachführen der Hinterräder abgeschaltet.

6.10.2.9 Handsteuerung



Als Handsteuerung bezeichnen wir das manuelle Lenken des Knickgelenks mit dem Joystick. Diese Funktion ist ausschließlich für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Maschine gedacht.

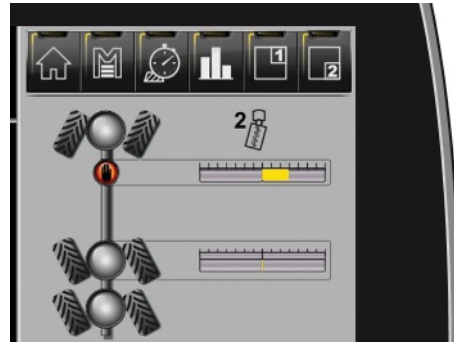

Voraussetzungen:

- Betriebsart „Acker“
- Lenkungshauptschalter entriegelt.
- Im Menü „Sonderfunktionen“ ist der Unterpunkt „Handsteuerung Knicklenkung“ auf „Aktiv“ gestellt. Solange die Handsteuerung „Aktiv“ ist, wird am R-Touch folgendes Symbol angezeigt .




Wenn die Handsteuerung aktiv ist, kann der Knick mit dem Joystick bewegt werden, wenn der Taster (2) oder (3) am Joystick gedrückt und in dieser Stellung festgehalten wird. Sobald Sie den Taster (2) oder (3) am Joystick loslassen, werden wieder die Hinterachsen über den Joystick gelenkt.

Zum Ausschalten der Handsteuerung verriegeln Sie kurz den Lenkungshauptschalter.



6.10.2.10 Schnellkurs Lenkungsarten in der Betriebsart „Acker“

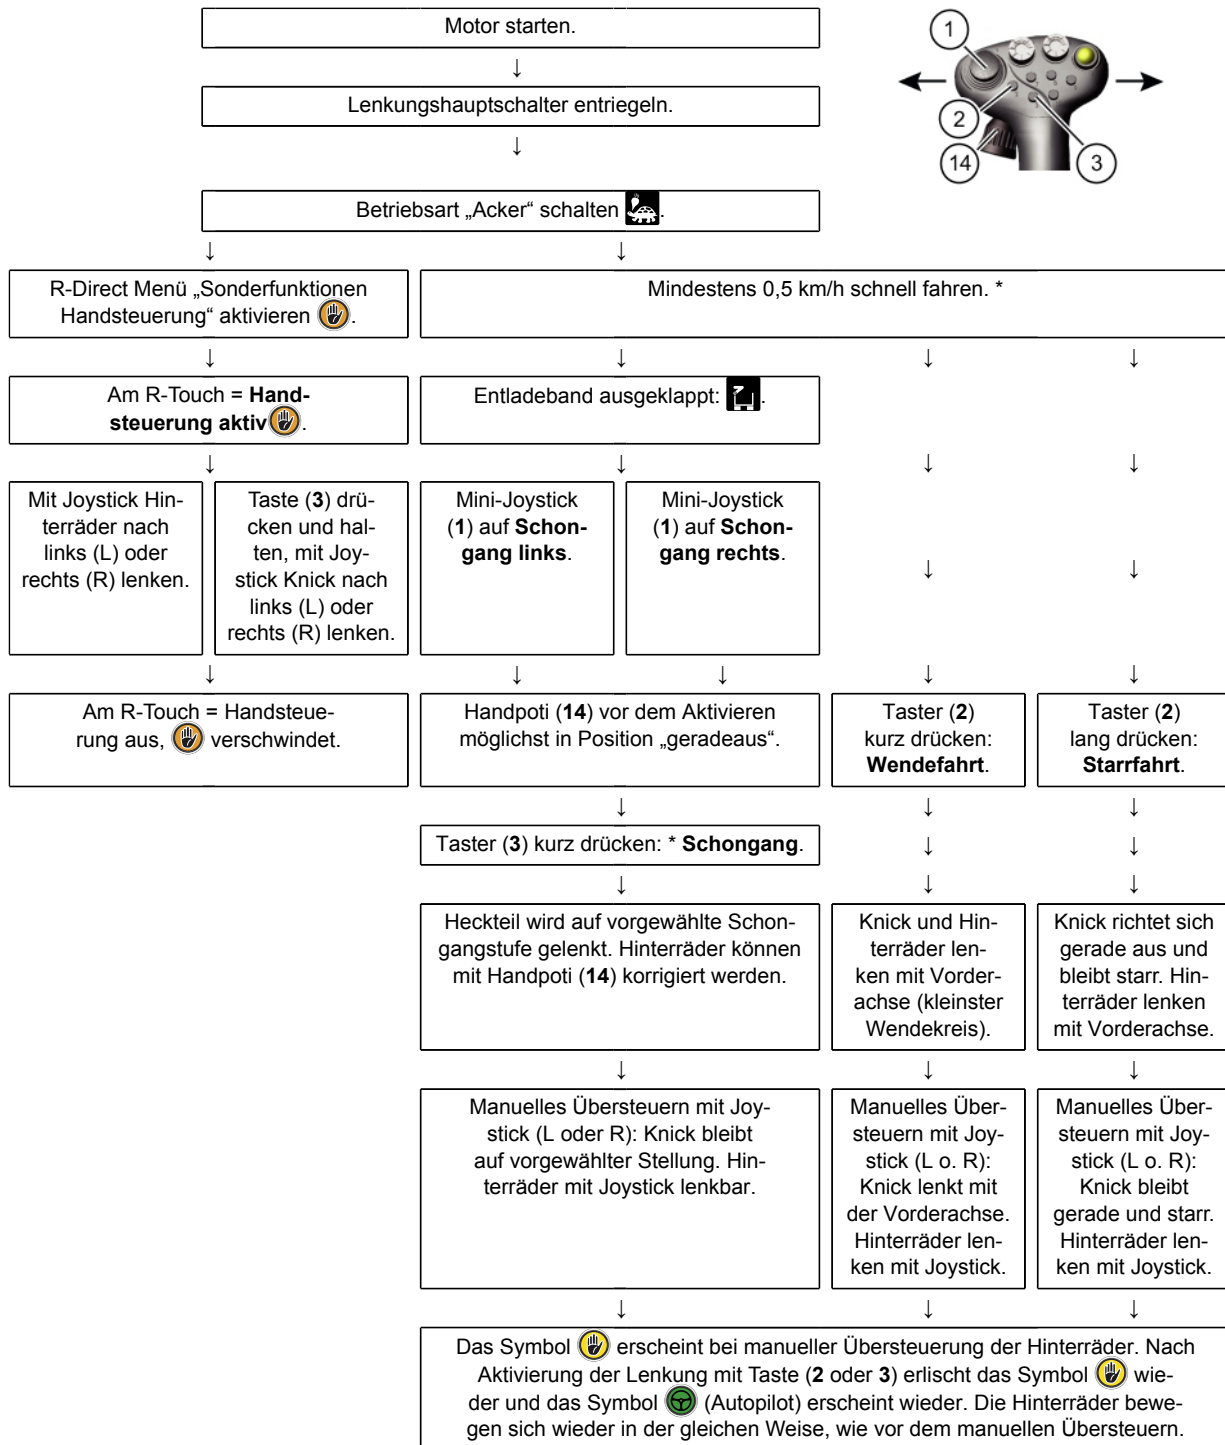

* Hinweis: Wenn das Rodeaggregat abgesenkt ist, kann die Lenkart anstatt mit Taster (3) auch durch Druck auf den Fußschalter „Autopilot“ aktiviert werden.

6.10.3 Automatische Lenkung (Autopilot)

Beim Roden können Vorder- und Hinterräder vollautomatisch über Blatttaster und Scharkörper gelenkt werden. Diese Lenkungsvariante gestattet ein entspanntes und genaues Roden. Sollten jedoch extrem tiefe Fahrspuren, extremer Unkrautbesatz, starke Bodenunebenheiten etc. auftreten, kann der Hinterachs-Autopilot unter Umständen nicht verwendet werden.

6.10.3.1 Autopilot-Vorderachslenkung aktivieren

Der Autopilot lenkt die Vorderachse automatisch. Sie wird entweder über den Blatttaster, den Scharkörper oder über die Kombination aus Blatttaster+Scharkörper gesteuert.

Wird im Menü „Autopilot“ in der Zeile „Vorderachse Signal von“ die Option „Reihe“ ausgewählt, wird die Vorderachse ausschließlich vom Blatttaster gelenkt.


Wird im Menü „Autopilot“ in der Zeile „Vorderachse Signal von“ die Option „Schar“ ausgewählt, wird die Vorderachse ausschließlich vom Scharkörper gelenkt.

Wird im Menü „Autopilot“ in der Zeile „Vorderachse Signal von“ die Option „Reihe+Schar“ ausgewählt, wird die Vorderachse von Blatttaster und Scharkörper gemeinsam gelenkt. Dabei bestimmen die Werte des Scharkörpers das Lenkverhalten zu etwa zwei Dritteln und die Werte des Blatttasters das Lenkverhalten zu etwa einem Drittel. Zudem ergibt sich ein besseres Kurvenverhalten.



Wir empfehlen, möglichst immer die Option „Reihe+Schar“ zu wählen, da diese Einstellung zu einem wesentlich besseren Lenkverhalten führt.

HINWEIS

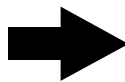

Die automatische Vorderachslenkung kann nach dem Einfahren in den Bestand durch einen kurzen Druck auf den Fußschalter „Autopilot“ (2) eingeschaltet werden. Voraussetzung ist allerdings, dass der Dreipunkt abgesenkt und die automatische Tiefenführung aktiv ist.




(2) Fußschalter Autopilot




Alternativ zum Fußschalter „Autopilot“ kann der Autopilot wie folgt aktiviert werden: Taster (3) „Schongang“ kurz drücken.


HINWEIS

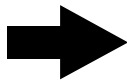


Ist der Schongang beim Betätigen des Fußschalters „Autopilot“ (2) bereits vorgewählt, wird der Schongang automatisch mit dem Vorderachs-Autopiloten aktiviert.




Sobald der Vorderachs-Autopilot eingeschaltet ist, erscheint im R-Touch das Symbol  in der Lenkungsanzeige. Sobald Sie den Autopilot „Vorderachslenkung“ durch einen manuellen Eingriff am Lenkrad übersteuern, schaltet sich die automatische Vorderachslenkung ab.

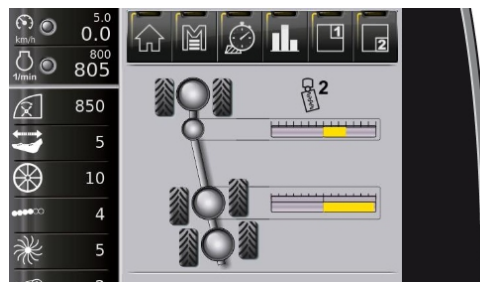

Autopilot aus

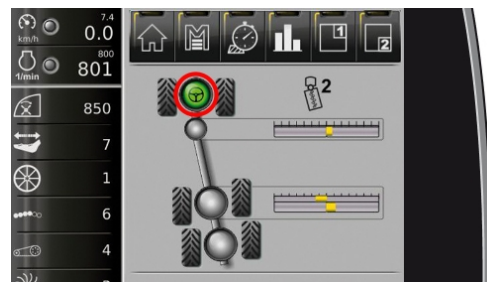


Autopilot nur Vorderachse aktiv

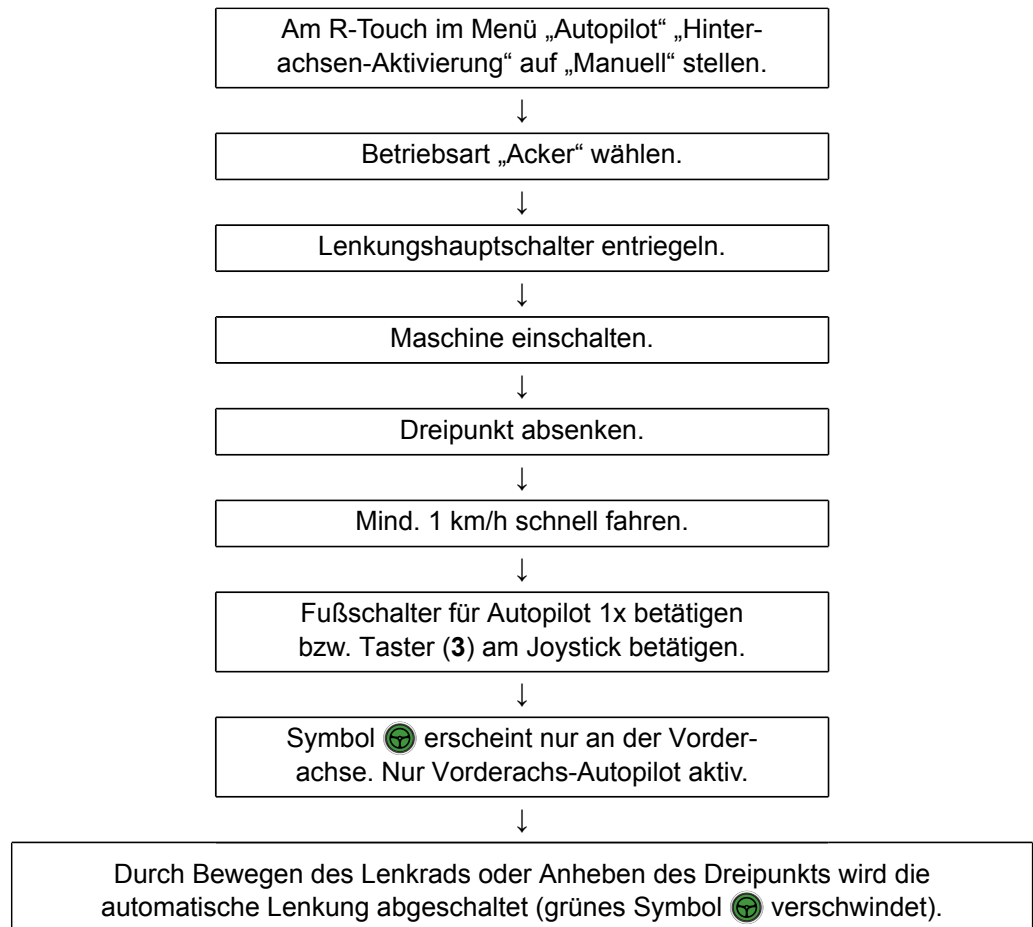6.10.3.2 Schnellkurs Nur Vorderachs-Autopilot aktivieren


6.10.3.3 Autopilot Hinterräder aktivieren


Die automatische Hinterachslenkung kann entweder manuell oder automatisch aktiviert werden. Voraussetzung zum Aktivieren ist, dass im R-Direct Menü „Autopilot“ Zeile „Vorderachse Signal von“ die Option „Schar“ oder „Reihe+Schar“ eingestellt ist.


HINWEIS

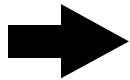


Ist im Menü „Autopilot“, Zeile „Vorderachse Signal von“ die Option „Reihe“ ausgewählt, kann der Hinterachs-Autopilot nicht aktiviert werden.

Das manuelle Aktivieren des Hinterachs-Autopiloten ist immer dann möglich, wenn am R-Touch im Menü „Autopilot“ Zeile „Hinterachsen Aktivierung“ die Option „Manuell“ ausgewählt und zusätzlich der Vorderachs-Autopilot durch Druck auf den Fußschalter „Autopilot“ aktiviert ist. Zur Kontrolle erscheint am R-Touch das Symbol  an der Vorderachse.

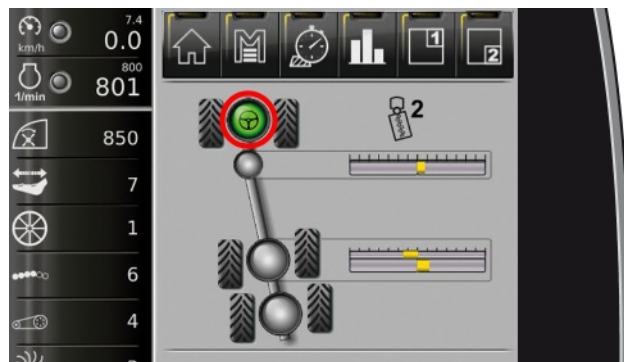

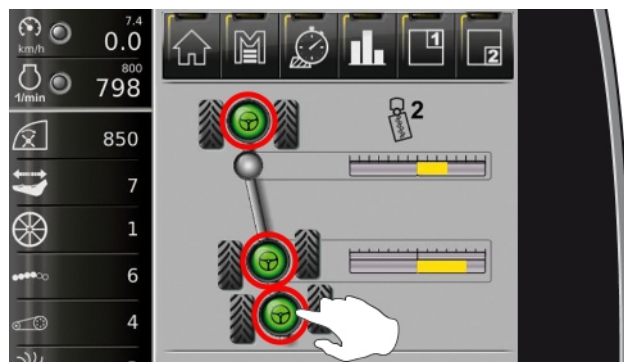

Wird der Fußschalter „Autopilot“ dann für mindestens eine halbe Sekunde losgelassen und danach für mindestens eine Sekunde gedrückt, wird der Hinterachs-Autopilot zusätzlich aktiviert. Am R-Touch erscheint das Symbol  in der Vorderachse und in den Hinterachsen.




HINWEIS




Eine weitere Methode den Hinterachs-Autopiloten ein- oder auszuschalten ist das kurze Tippen auf das Feld  im R-Touch. Voraussetzung zum Einschalten des Hinterachs-Autopiloten über das Feld  ist, dass der Vorderachs-Autopilot bereits aktiviert ist.

Das **automatische Aktivieren** des Hinterachs-Autopiloten erfolgt über das Auswählen der Option „**Auto**“ im Menü „Autopilot“, Zeile „Hinterachsen-Aktivierung“.

„**Auto**“ bedeutet, der Hinterachs-Autopilot aktiviert sich automatisch in dem Moment, in dem nach dem Aktivieren des Vorderachs-Autopiloten die Hinterachsen ihre endgültige Schongang-Position erreicht hat.

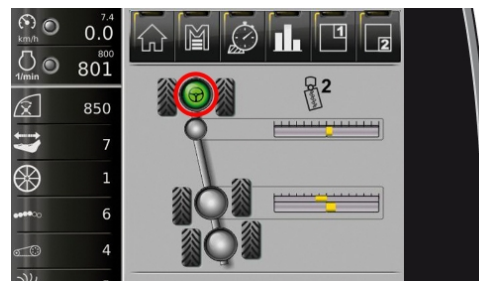


Autopilot nur Vorderachse aktiv

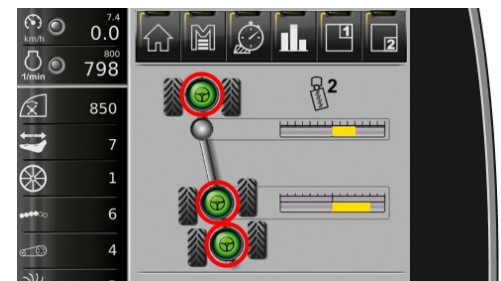


Autopilot Vorder- und Hinterachse aktiv

Der Hinterachs-Autopilot kann immer wie folgt abgeschaltet werden:


- durch Anheben des Dreipunkts,
- durch Drehen am Lenkrad,
- durch rechts-/links- Bewegungen des Joysticks,
- durch ruckartiges Drehen am Handpoti,
- durch Drücken des Feldes  am R-Touch.

Soll der Hinterachs-Autopilot wieder aktiviert werden, ist so zu verfahren wie bereits beschrieben.

6.10.3.4 Schnellkurs: Autopilot Hinterräder manuell aktivieren

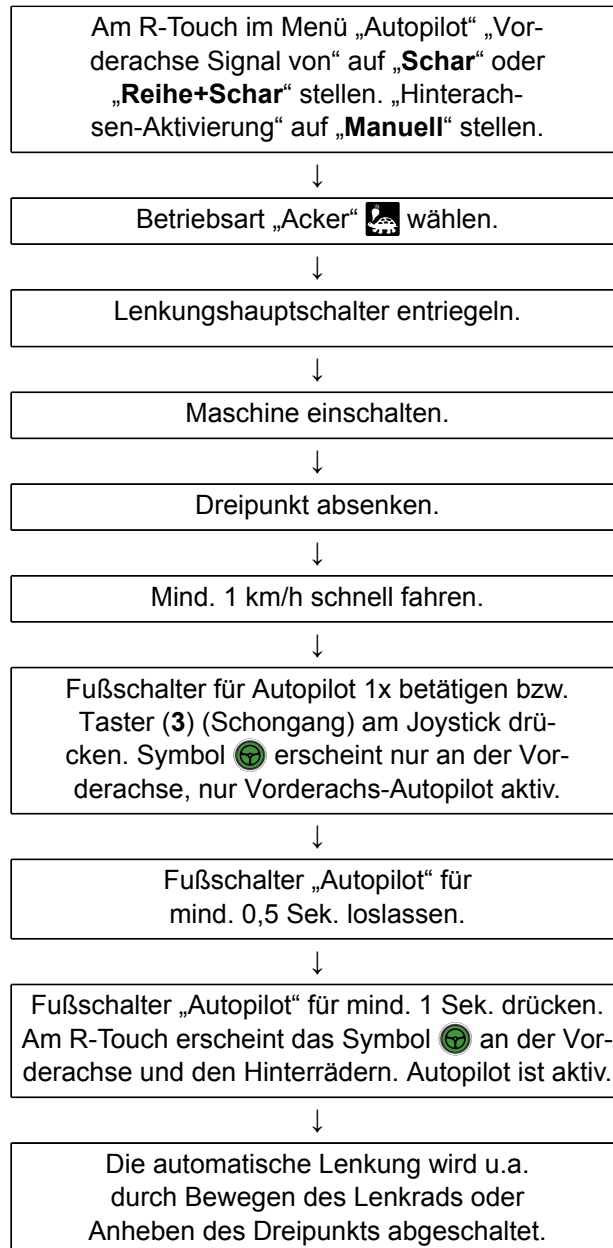

6.10.3.5 Schnellkurs: Autopilot Hinterräder automatisch aktivieren

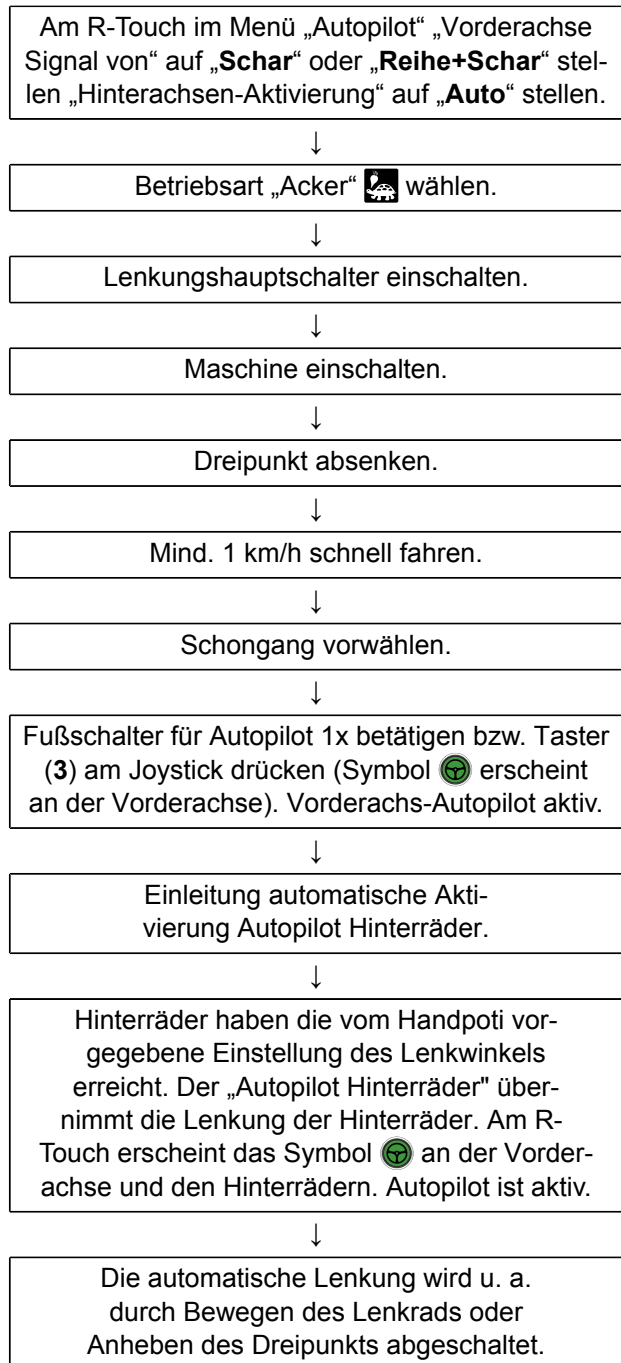

6.10.4 Lenkverhalten einstellen

Die Reaktionszeiten – und damit das Lenkverhalten der Maschine – von Vorderachs- und Hinterachs-Autopilot können am R-Touch im Menü „Autopilot“ in den Zeilen „Stufe Vorderachse“ und „Stufe Hinterachsen“ in 10 Stufen optimal auf die jeweiligen Verhältnisse angepasst werden (Wert am R-Touch von 1 bis 10).

Dabei steht der Wert 1 für eine langsame Reaktion und damit für ein träges Lenkverhalten, der Wert 10 für eine aggressive Reaktion und damit für ein sehr direktes Lenkverhalten der Maschine.

Das Aufrufen der Stufe „Spezial“ ist nur in direktem Kontakt mit ausgebildetem Servicepersonal sinnvoll. Die in Stufe „Spezial“ standardmäßig eingestellten Werte entsprechen den Werten der Stufe 5.




6.11 Fahrwerk


Wankstabilisierungssystem

Gegenüber bisherigen Fahrwerken von 3-achsigen Rübenrodern reduziert sich das Wanken der Maschine um ein Drittel. Grund dafür ist die hydraulische Verbindung der Stabilisierungszylinder an Vorder- und Hinterachsen einer Seite, so dass Bodenunebenheiten an einem Rad in der Höhendifferenz nur zu 33 Prozent auf den Rahmen wirken - Wankstabilisierung des Chassis. Durch die Reduktion des Wankens am Chassis verbessert sich gleichzeitig die Reihen- und Tiefenführung des Rodevorsatzes, da der Rahmen ausgemittelt zur Stellung der beiden Achsen steht.

Am Seitenhang wird die Lastdifferenz zwischen Berg- und Talseite gleichmäßig auf Vorder- und Hinterachsen verteilt – Radlastausgleich für mehr Traktion und nachhaltigen Bodenschutz. Durch die hydraulische Verbindung der Achsen verteilt sich die Last immer konstant gleich.

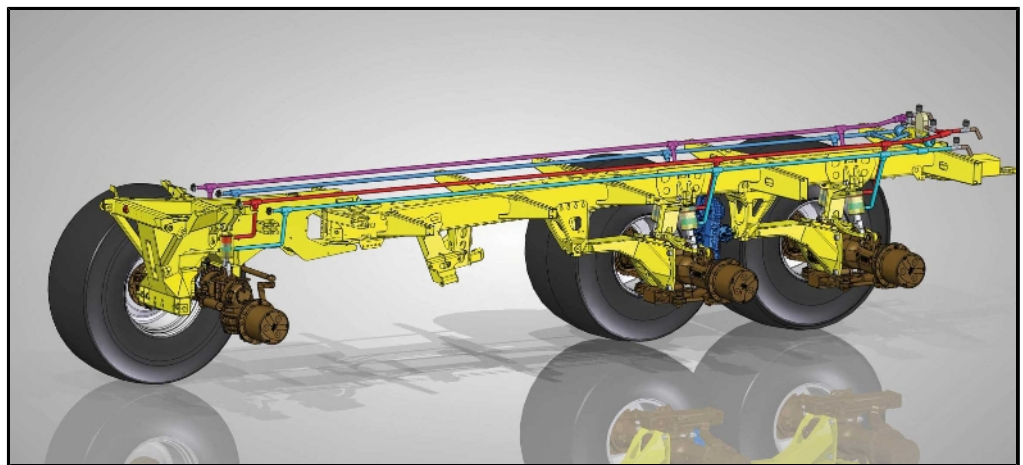

6.11.1 Anzeigefeld Fahrwerk im R-Touch

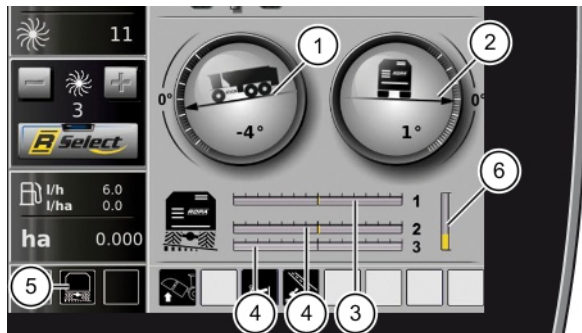

- (1) Anzeige Maschinenneigung Längsachse
- (2) Anzeige Maschinenneigung Querachse
- (3) Anzeige Pendelstellung Vorderachse
- (4) Anzeige Pendelstellung Hinterachsen
- (5) Statusanzeige Neigungssystem
- (6) Anzeige Höhenniveau Fahrwerk (Mittelwert beide Hinterachsen)

Mögliche Statusanzeigen:



Das Neigungssystem ist abgeschaltet, die Maschine neigt sich nicht aktiv nach dem Geländeverlauf. Aktivieren Sie das Fahrwerk (*siehe Seite 212*).



Automatisches Neigungssystem ist eingeschaltet, die Maschine neigt sich auf den Pendelachsen automatisch entgegen dem Geländeverlauf in die Waagerechte.



Automatisches Neigungssystem ist eingeschaltet, der Geländeverlauf kann vom Neigungssystem nicht weiter ausgeglichen werden. Das Neigungssystem ist am Regelende.



Die Maschine ist manuell nach rechts oder links geneigt.



Die Maschine ist manuell nach rechts oder links geneigt. Das Neigungssystem ist am Regelende.

6.11.2 Aktivierung Fahrwerk



Nach dem Starten der Maschine ist das Neigungssystem und die Höhenregelung des Fahrwerks abgeschaltet. Die LED in der  Taste blinkt.



Die Statusanzeige "Neigungssystem abgeschaltet"  erscheint:



- nach dem Motorstart
- wenn das automatische Neigungssystem abgeschaltet ist
- wenn im Menü Sonderfunktionen die Zeile Fahrwerk Regelung **NICHT** auf **AKTIV** steht (*siehe Seite 214*).

Zum Fahrwerk aktivieren bei automatischen Neigungssystem (Option):

- Schneller als 5 km/h fahren,
- oder die Taste  drücken.

Die Maschine neigt sich aktiv nach dem Geländeverlauf. Das Höhenniveau des Fahrwerks regelt sich auf den Sollwert ein.

Zum Fahrwerk aktivieren bei manuellen Neigungssystem:

- Schneller als 5 km/h fahren,
- oder die Tasten  und  gleichzeitig drücken.

Die Maschine stellt sich senkrecht auf die Achsen. Das Höhenniveau des Fahrwerks regelt sich auf den Sollwert ein.

6.11.3 Menü Fahrwerk Regelung im R-Touch

Das Fahrwerk der Maschine kann im Menü "Sonderfunktionen" Unterpunkt "Fahrwerk Regelung" in verschiedene Höhen (z.B. zum Reinigen der Maschine) gefahren werden. Die Fahrwerksregelung muss z.B. nach dem Reinigen wieder auf "Aktiv" gestellt werden.



GEFAHR



Gefahr von tödlichen Verletzungen beim Heben und Senken der Maschine.

Personen die sich im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten können eingequetscht oder eingeklemmt werden.

- Achten Sie darauf, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält.
- Gehen Sie um die Maschine um sicherzustellen, dass keine Personen und Gegenstände im Gefahrenbereich sind.

HINWEIS



Beim Roden muss die Fahrwerksregelung auf "Aktiv" stehen! Solange sie nicht auf "Aktiv" steht, ist die Fahrgeschwindigkeit auf 5 km/h begrenzt.

6.11.3.1 Fahrwerk Regelung "Aktiv"

Die Fahrwerksregelung der Maschine ist "Aktiv", die Fahrwerkszylinder der Hinterachsen fahren in der Betriebsart "Straße" im Mittel um 30% aus.

In der Betriebsart "Acker" fahren die Fahrwerkszylinder im Mittel um 50% aus.




Bei einer eventuellen Undichtigkeit korrigiert das System die Höhe während des Rodens automatisch.

6.11.3.2 Fahrwerk Regelung "Manuell"


Auswahl "Manuell"

In der Auswahl "Manuell" können Sie die rechten und die linken Fahrwerkszylinder Seitenweise aus- oder einfahren.

Beispiel:

Die Maschine rechts anheben, die rechten Fahrwerkszylinder fahren aus. Drücken und halten Sie die Taste (14) . Drücken Sie zusätzlich die + Taste (41) um die rechten Fahrwerkszylinder auszufahren, oder die - Taste (42) um die rechten Fahrwerkszylinder einzufahren. Zum Aus- oder Einfahren der linken Fahrwerkszylinder drücken Sie anstatt der Taste (14)  die Taste (13) .

Um alle Fahrwerkszylinder aus- und einzufahren, drücken und halten Sie die Tasten (13) und (14). Mit der + Taste (41) und der - Taste (42) heben oder senken Sie wieder die Maschine.

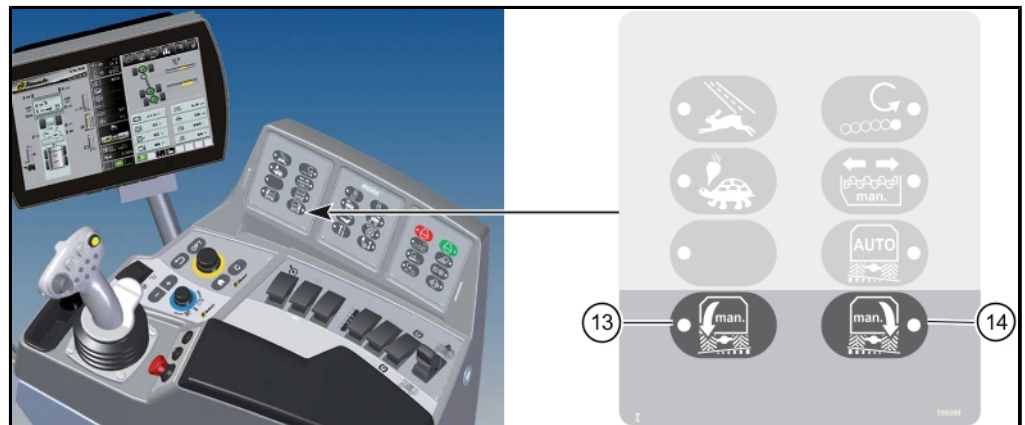

6.11.3.3 Fahrwerk Regelung "Ganz oben"

Auswahl "Ganz Oben"


Die Fahrwerkszylinder der Hinterachsen fahren komplett aus, die Maschine hebt sich. Vereinfacht Arbeiten unter der Maschine

6.11.3.4 Fahrwerk Regelung "Unten"

Auswahl "Ganz Unten"

Die Fahrwerkszylinder der Hinterachsen fahren komplett ein, die Maschine senkt sich.
Vereinfacht das Betanken der Maschine

6.11.4 Neigen manuell

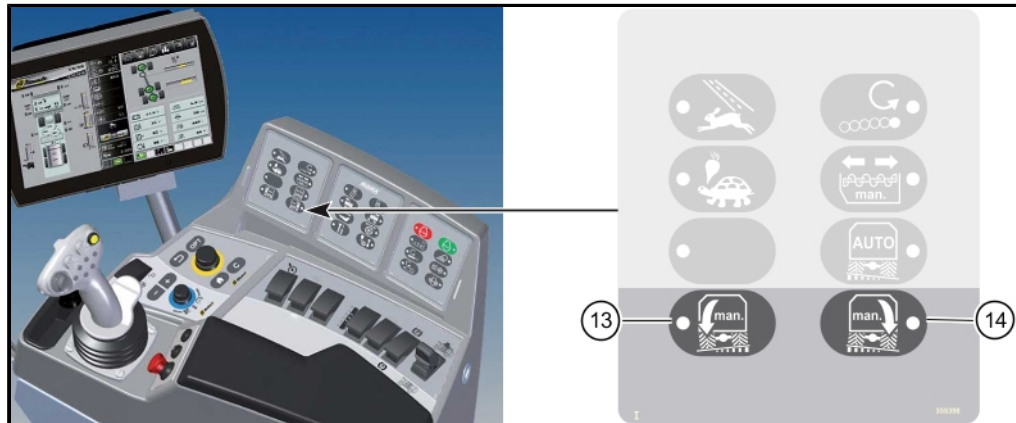

GEFAHR



Gefahr von tödlichen Verletzungen beim Neigen der Maschine.

- Achten Sie darauf das sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden wenn Sie die Maschine neigen!



(13) Neigung manuell nach rechts:


Solange diese Taste gedrückt wird, fahren die linken Fahrwerkszylinder aus und die rechten Fahrwerkszylinder ein.




(14) Neigung manuell nach links:


Solange diese Taste gedrückt wird, fahren die rechten Fahrwerkszylinder aus und die linken Fahrwerkszylinder ein.

HINWEIS

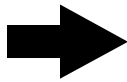


Die Maschine kann in der Betriebsart „Acker“ und in der Betriebsart „Straße“ durch gleichzeitiges Drücken und Halten der Tasten (13) und (14), senkrecht auf den Pendelachsen ausgerichtet werden. Sobald die Maschine ausgerichtet ist, erscheint das Symbol  im R-Touch.

6.11.5 Neigen automatisch (Option)

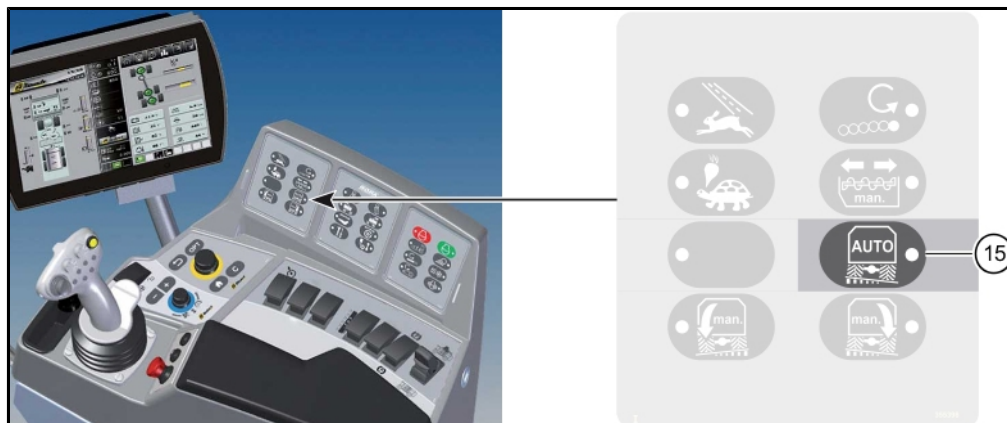

(15) Neigung Automatik Aus/Ein:

Wird diese Taste in der Betriebsart „Acker“ gedrückt, schaltet sich das automatische Neigungssystem EIN (LED leuchtet). Die Maschine neigt sich auf den Achsen automatisch in die Waagerechte. Maximal kann sich das Chassis auf den Achsen um jeweils ca. 10 % nach rechts oder nach links neigen. Bei wiederholtem Drücken dieser Taste schaltet das automatische Neigungssystem wieder AUS. LED leuchtet nicht.

In der Betriebsart „Straße“ schaltet sich das Neigungssystem automatisch AUS. Die Maschine stellt sich senkrecht auf die Achsen. Die Maschine wird über die Hinterachsen auf 400 cm Transporthöhe (30 %) abgesenkt. Sobald die Maschine ausgerichtet ist, erscheint das Symbol  im R-Touch.

6.12 Roden

6.12.1 Vorbereitungen zum Roden

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit den örtlichen Boden- und Geländebedingungen vertraut.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den zu rodenden Rübenschlag und bestimmen Sie den besten Platz zum Anlegen der Rübenmiete.

Informieren Sie die anwesenden Personen vor Arbeitsbeginn über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften, insbesondere über die erforderlichen Sicherheitsabstände. Weisen Sie unbedingt alle Personen darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, die Maschine sofort zu stoppen und die Arbeit sofort einzustellen sobald eine Person die Gefahrenbereiche betritt.

- Betriebsart „Acker“ schalten.
- Tasträder ausklappen.
- Blatttaster abklappen.
- Blattteller ausklappen (nur bei PBS und PAS).
- Bunker mit der Klappautomatik ausklappen.

6.12.2 Rodebetrieb

- Langsam und vorsichtig so in den Acker fahren, dass sich die Maschine fluchtend vor der abgezählten Reihe befindet.
- Durchrodefahrt vorwählen.
- Maschinenantrieb einschalten.
- Min.- und Max.-Rodedrehzahl einstellen (Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Sonstige“).
- Grundeinstellung der Reinigungselemente (Siebband, Siebsterne) vornehmen.
- Dreipunkt absenken und in den Bestand einfahren.
- Schleglerhöhe und Rodetiefe sofort den Erfordernissen anpassen. Dabei darauf achten, dass das Rübenblatt knapp über dem Rübenkopf abgeschlegelt wird und die Zuckerrüben ganz aus dem Boden geholt werden.
- Einstellung des Nachköpfers prüfen, ggf. nachregeln.
- Durch Blick in den Rübenbunker prüfen, ob das Roden in der gewünschten Qualität erfolgt. Falls nicht, sofort die entsprechenden Einstellungen korrigieren.
- Mit regelmäßigem Blick in das Rodeaggregat prüfen, ob die Maschine sauber in der Reihe fährt. Ist dies nicht der Fall, Hinterachse so nachlenken, dass sich die Scharkörper immer möglichst in der Mitte des möglichen Verschiebeweges befinden.

Normalerweise wird zuerst das Vorgewende gerodet und Platz für die Rübenmiete geschaffen. Danach rodet man den Schlag einmal durch, um sich genügend Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Die genaue Vorgehensweise ist – wie bereits mehrfach erwähnt – von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Hier entscheiden alleine der Sachverstand und das Können des Fahrers über das Rodeergebnis.

Während des Rodens werden die Zuckerrüben im Bunker zwischengelagert. Zwei Ultraschallsensoren in der Bunkervorderwand (1x) und über dem hinteren Bunkergitter (1x) erkennen den Füllstand des Bunkers und kehren bei Bedarf die Drehrichtung der Bunkerschnecke um, um den Bunker möglichst gleichmäßig zu füllen. Sobald der Bunker gefüllt ist, sind die Zuckerrüben entweder auf ein nebenher fahrendes Transportfahrzeug zu entladen oder an einer geeigneten Stelle in Form einer Miete abzulegen.

6.13 Schlegler

Das Schlegleraggregat ist an das Rodeaggregat gekoppelt. Die Anbindung an den Roder erfolgt links und rechts über ein Parallelogramm. Dadurch ist sichergestellt, dass der Schlegler unabhängig vom Rodeaggregat dem Geländeverlauf folgt.



PBSOh-Schlegler



PASWh-Schlegler, Schleglerklappe oben



PASWh-Schlegler, Schleglerklappe unten



PISh-Schlegler



PESh-Schlegler


6.13.1 Blatttaster

Ganz vorne am Schlegleraggregat befindet sich der Blatttaster. Der Blatttaster ist parallelgramm geführt und liefert das Signal für den Autopiloten.



Blatttaster

Mit der Kette am Blatttaster wird der Weg des Blatttasters nach unten begrenzt. Durch Herausziehen des Keiles (1) kann die Kettenlänge an die momentanen Erfordernisse angepasst werden.

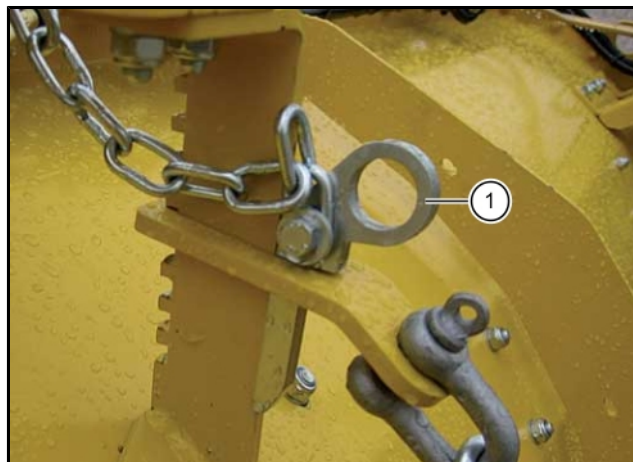


Die 8 Gummifederelemente (6) sind so einzustellen, dass die Gleitkufen (2) den Boden gerade noch berühren, keinesfalls aber mit Gewicht auf dem Boden aufliegen.


Dazu:

- Kette (3) so weit verkürzt einhängen, dass sich die Gleitkufen (2) etwa 15 cm über dem Boden befinden.
- Links/rechts jeweils vier Sechskantschrauben (4) lösen.
- Prüfen, ob der Grundträger des Blatttasters an den Anschlagschrauben (5) unten an der Frontschiene des Schleglergehäuses anliegt. Gegebenenfalls ist der Grundträger so weit nach hinten zu drücken, bis er an den Anschlagschrauben anliegt.
- Links/rechts jeweils vier Sechskantschrauben (4) gleichmäßig kräftig festdrehen.
- Kette (3) so weit verlängern und einhängen, bis diese leicht durchhängt wenn der Blatttaster so weit unten steht, dass er die Rübenreihen noch sicher ertastet. Der Blatttaster darf in dieser Stellung ausschließlich durch die Vorspannung der insgesamt acht Gummifederelemente (6), die sich in den Drehpunkten befinden, getragen werden.

HINWEIS

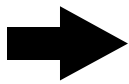

Vorne auf dem Blatttaster befindet sich der elektronische Lenkwinkelgeber. Die Einstellungen dieses Bauelementes dürfen keinesfalls verändert werden, da sonst der Sensor neu abgeglichen werden muss.

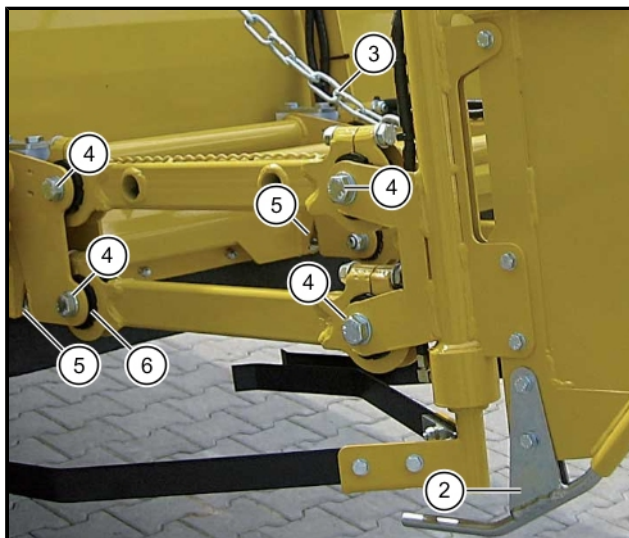

6.13.2 Schleglerwelle

Die Schleglerwelle schlägt das Rübenblatt ab und häckselt es in den Bestand (bei PISh und PESh) bzw. wirft es in den Blattkanal (bei PBSH). Beim Typ PASH können Sie das Rübenblatt mit der hydraulischen Schleglerklappe wahlweise in den Blattkanal oder direkt auf den Boden häckseln. Stellen Sie die Schleglerwelle immer so ein, dass die Rüben, die am weitesten aus dem Boden ragen, fast vollständig geköpft werden. Bei einem durchschnittlichen Rübenbestand soll nach dem Abschlegeln des Rübenblattes noch ein Blattansatz von etwa 2-3 cm an der Rübe bleiben. Vermeiden Sie es unbedingt, dass die Schleglerwelle große Steine oder gar die Bodenoberfläche berührt.

WARNUNG**Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Fremdkörper!**

Durch die hohe Drehzahl der Schleglerwelle werden Fremdkörper mit großer Wucht weggeschleudert.

- Halten Sie deshalb stets den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ein.



PISh-Schlegler von unten



Schleglerhöhe ideal eingestellt



Schleglerhöhe ideal eingestellt

6.13.2.1 Schleglerwellendrehzahl einstellen



Drehzahl Schleglerwelle

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.


- + Taste = Schleglerwelle schneller
- Taste = Schleglerwelle langsamer



Empfohlene Schleglerwellendrehzahl:	PBSh	800-900min ⁻¹
	PISh und PASH	850-950min ⁻¹
	PESh	750-850min ⁻¹

6.13.2.2 Schleglerwellenüberwachung



Erscheint im R-Touch folgendes Symbol , ist der Roderhauptantrieb überlastet. Neben erschwerten Rodebedingungen (Bodenverhältnisse, Unkrautbesatz etc.) ist meist eine zu hohe Rodegeschwindigkeit und ein sehr ausgeprägter Blattbestand die Ursache für diese Anzeige.

Sobald Sie die Rodegeschwindigkeit reduzieren, verschwindet das Warnsymbol.

6.13.2.3 Putzerwellendrehzahl einstellen (nur bei PESH)

Drehzahl Putzerwelle

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus. Die Drehzahl der Putzerwelle ist immer langsamer als die der Schleglerwelle.

- + Taste = Putzerwelle schneller
- Taste = Putzerwelle langsamer



Empfohlene Putzerwellendrehzahl:

PESH

700-800min⁻¹


6.13.2.4 Putzerwellenhöhe einstellen (nur bei PESH)



Höhe Putzerwelle

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus. Stellen Sie die Putzerwelle nie tiefer als unbedingt nötig.



- + Taste = Putzerwelle höher
- Taste = Putzerwelle niedriger

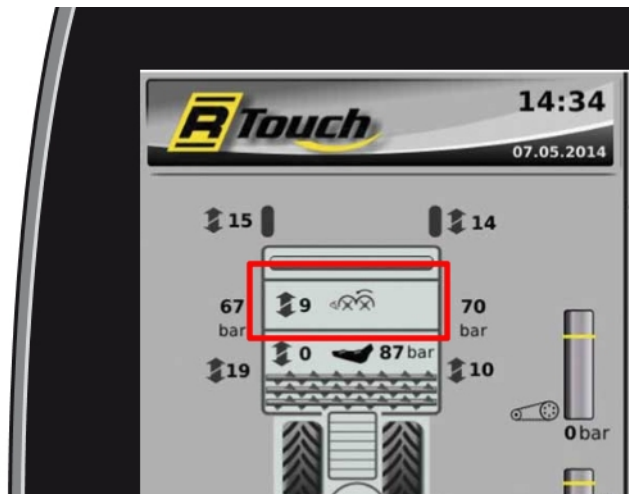

6.13.3 Tasträder

Links und rechts vorne am Schlegler befinden sich die beiden Tasträder. Diese Tasträder übernehmen die Tiefenführung der Schleglerwelle.

Die eingestellte Schleglertiefe ist an den Skalen (1) links und rechts am Schlegler und am R-Touch abzulesen.

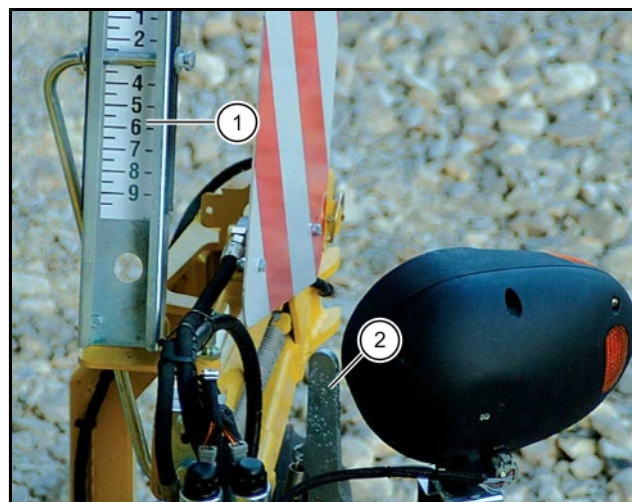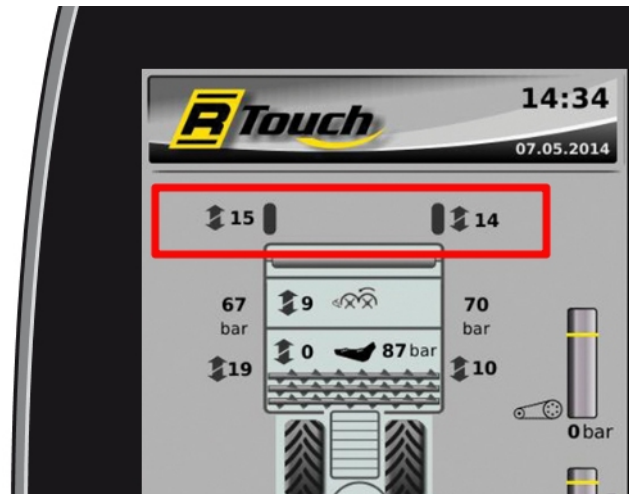

- (2) Verriegelungshebel für Tastrad in:
- Arbeitsstellung (2 Raststellungen)
 - Transportstellung


Mit dem Kreuztaster (4) stellen Sie die Schleglertiefe ein.

Kreuztaster diagonal nach vorne links/rechts schieben: Tasträder li./re. höher = Blätter werden tiefer abgeschlegelt.

Taster diagonal nach hinten links/rechts ziehen: Tasträder li./re. tiefer = Blätter werden höher abgeschlegelt.

Wird der Kreuztaster nur kurz angetippt, erfolgt die Verstellung stufenweise um eine Stufe nach oben oder nach unten.

Zum direkten Verstellen über mehrere Stufen am Stück, kann der Kreuztaster in die erforderliche Stellung bewegt und so lange festgehalten werden, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

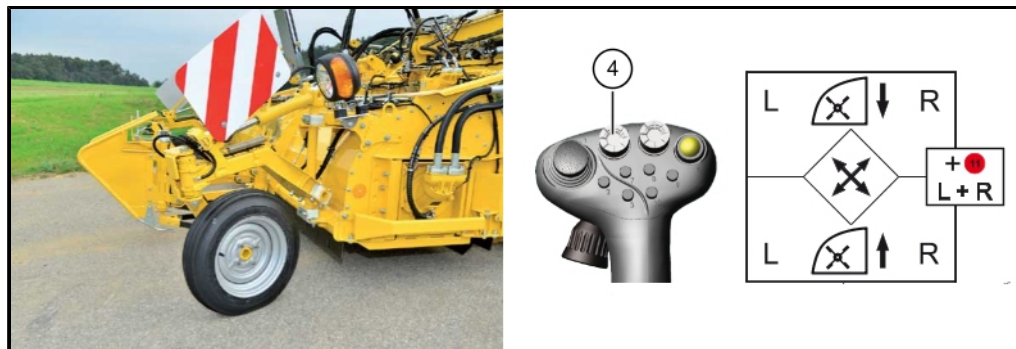

Tastrad in Rodestellung

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.

- Achten Sie bei beengten Platzverhältnissen stets darauf, dass Sie die Tasträder vor dem Ausheben des Dreipunkts nie gegen eine Böschung oder gegen einen Feldrain schieben, da dabei Schäden an der Aufhängung der Tasträder entstehen. Benutzen Sie die Schlegler-Zusatzaushebung ([siehe Seite 231](#)).




Der Kreuztaster (4) ist mit folgender Doppelfunktion belegt: Werden Kreuztaster (4) und Multitaster (11) gleichzeitig gedrückt, verstellen sich beide Seiten des Schleglers gleichzeitig, egal nach welcher Seite Sie den Kreuztaster bewegen.


6.13.4 Schleglerentlastung

Für ein gleichmäßiges Köpfen der Rüben ist es notwendig, dass die Schleglerwelle immer in der richtigen Höhe geführt wird. Um bei nassen oder wenig tragfähigen Böden ein Einsinken des Schleglers in den Boden zu vermeiden, kann er hydraulisch so entlastet werden, dass die Tasträder kaum belastet werden.

Diese Schleglerentlastung geschieht über die Schleglerentlastungszylinder und die dazugehörigen Druckspeicher. Der Entlastungsdruck ist am R-Touch abzulesen.

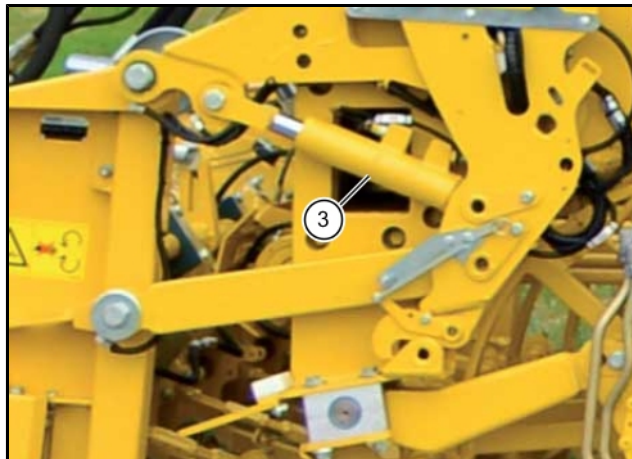

(3) Schleglerentlastungszylinder

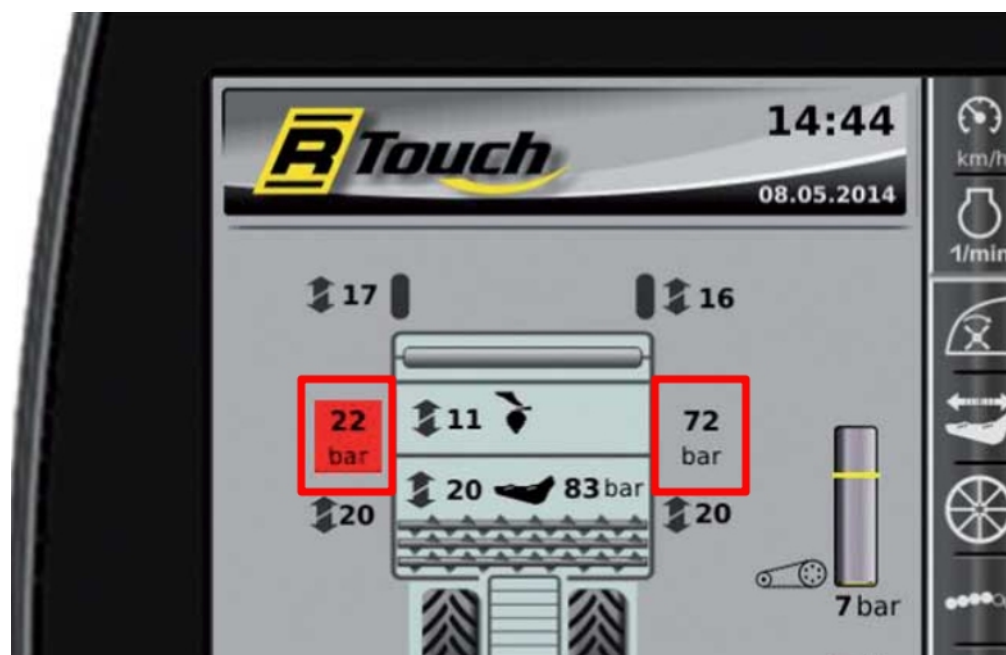



Druck Schleglerentlastung links



Druck Schleglerentlastung rechts

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus. Der Schlegler-Entlastungsdruck wird in Schritten von 5 bar eingestellt. Die Untergrenze liegt bei etwa 30 bar.

- Taste = Solldruck reduzieren

+ Taste = Solldruck erhöhen

Soll der Entlastungsdruck völlig abgebaut werden, wird der Solldruck zunächst auf 30 bar eingestellt. Hält man beim Erreichen dieses Wertes die - Taste für einige Sekunden gedrückt, wird der Entlastungsdruck auf 0 bar abgesenkt.

Zum Einstellen der Schleglerentlastung gelten folgende Richtwerte: bei PBSh und PASH 40-60 bar, bei PISh 50-80 bar und bei PESh 45-65 bar.

Das Einstellen des Entlastungsdrucks muss während des Rodens in der Ackerlänge erfolgen, wenn sich der Schlegler in korrekter Arbeitsposition befindet.

Sobald es nötig ist den Schlegler-Entlastungsdruck neu einzuregeln, ist die Anzeige des Schlegler-Entlastungsdrucks im R-Touch orange hinterlegt.



6.13.5 Schlegler Zusatz-Aushebung



Soll der Schlegler manuell angehoben werden ohne gleichzeitig das Rodeaggregat zu heben, halten Sie den Multitaster (11) gedrückt und ziehen Sie den Joystick nach hinten. Dabei wird der Schlegler von den Schleglerentlastungszylindern maximal angehoben. Sobald sie den Mini-Joystick (1) kurz nach vorne schieben, wird die Zusatzaushebung abgeschaltet. Gleichzeitig wird die Entlastungsdruckregelung der Schleglerentlastungszylinder aktiviert und der ursprüngliche Entlastungsdruck eingeregelt.

Soll die Schleglerzusatzaushebung bei jedem Ausheben des Rodeaggregates automatisch aktiv sein, wählen Sie im Menü „Gundeinstellungen“, Untermenü „Vorsatz“, in der Zeile „Schleglerzusatzaushebung“ die Option „AUTO“ oder „BAR“. Bei der Einstellung „AUTO“ hebt der Schlegler immer bis Anschlag mit aus. Bei der Einstellung „BAR“ baut die Schleglerentlastung beim Ausheben des Dreipunkts den in den Zeilen „Schlegler Druck Strasse“ eingestellten Druck auf (Federeffekt).

Empfehlung:




Benutzen Sie diese Funktion nur dann, wenn es wirklich erforderlich ist. Zum Abschalten der Automatik wählen Sie die Option „AUS“ (Standardeinstellung).

6.13.6 Schleglerentlastung bei Straßenfahrt

Funktion nur möglich ohne Zusatzfahrwerk!

In der Betriebsart Straße wird bei jedem Ausheben des Dreipunkts der Schleglerentlastungsdruck automatisch auf den Wert eingeregelt, der im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Vorsatz“, in der Zeile „Schlegler Druck Straße“ angezeigt wird. Um den Fahrkomfort zu erhöhen, können Sie diesen Wert individuell einstellen.

Sobald Sie in die Betriebsart Acker wechseln, wird beim Absenken des Dreipunkts automatisch der zuletzt beim Roden benutzte Entlastungsdruck eingestellt.

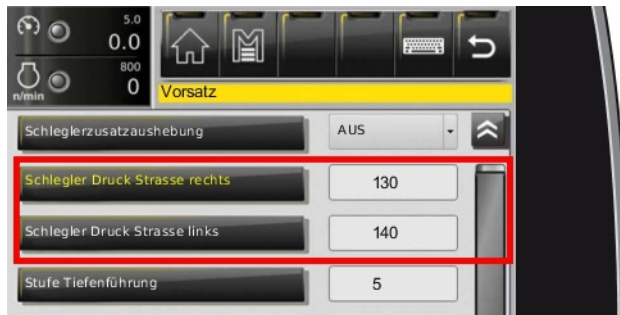


6.13.7 Blattschnecke (nur bei PBS*h/PASh)

Die Blattschnecke transportiert das Rübenblatt aus dem Blattkanal zum Blattteller.

Der Antrieb der Blattschnecke erfolgt über einen Ölmotor an der rechten Seite. Die Drehzahl der Blattschnecke ist automatisch an die Drehzahl der Schleglerwelle gekoppelt.

Beim Reversieren des Roderhauptantriebes dreht sich auch die Blattschnecke rückwärts.

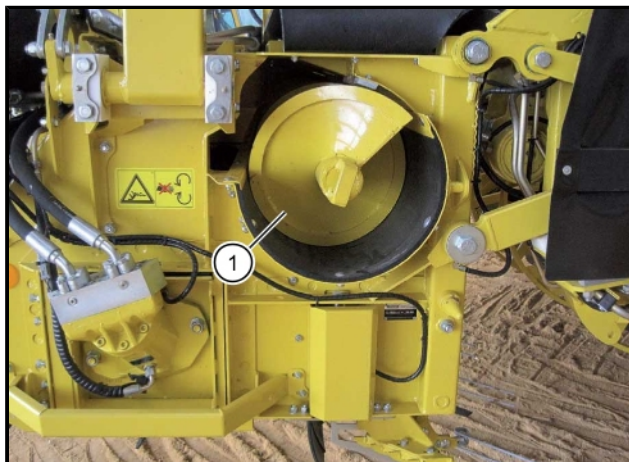

(1) Blattschnecke

6.13.8 Schleglerklappe hydraulisch (nur bei PASH)


Schleglerklappe

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

- Taste = Klappe nach unten fahren = Integral schlegeln
- + Taste = Klappe nach oben fahren = Blattauswurf nach links


**Als Integralschlegler arbeiten**

Beim Herunterfahren der Klappe schalten sich, mit einer geringen Verzögerung, Blattschnecke und Blattteller ab.

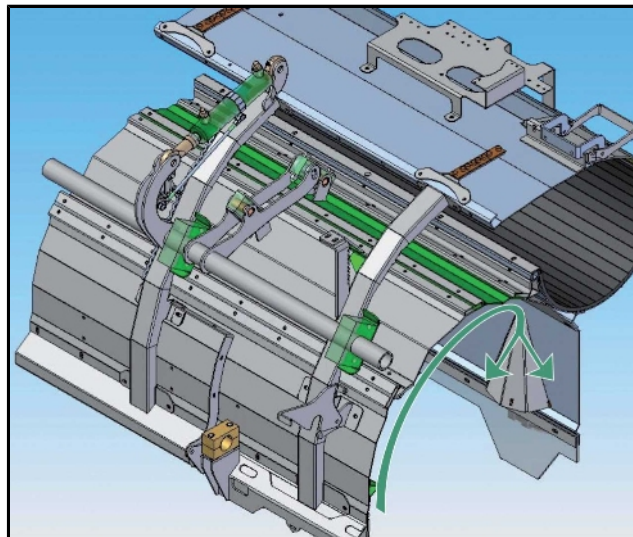

Mit Blattauswurf arbeiten

Beim Hochfahren der Schleglerklappe schaltet sich die Blattschnecke automatisch zu. Das Blattteller dreht sich mit der eingestellten Drehzahl.

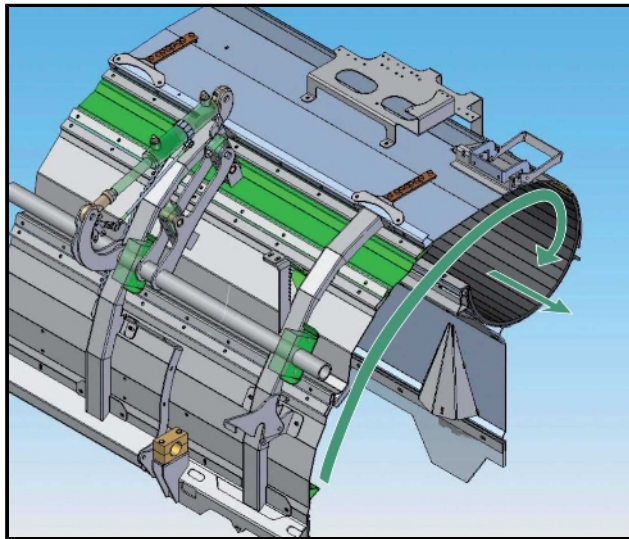

6.13.9 Blattteller**6.13.9.1 Blattteller klappen**

Blattteller

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = abklappen in Arbeitsstellung

- Taste = hochklappen in Transportstellung

**WARNUNG****Verletzungsgefahr beim Auf- und Abklappen des Blatttellers. Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Fremdkörper!**

Durch die hohe Drehzahl des Blatttellers werden Fremdkörper, die auf den Blattteller gelangen, mit großer Wucht weggeschleudert.

- Achten Sie beim Klappen des Blatttellers darauf, dass sich keine Personen im Schwenkbereich des Blatttellers befinden.
- Halten Sie stets den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand (Radius 30 m) zum Blattteller ein.



6.13.9.2 Drehzahl Blattteller einstellen

Der Antrieb des Blatttellers erfolgt über einen Ölmotor.



Drehzahl Blattteller


Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = schneller

- Taste = langsamer



Wird in der Stufe 1 die - Taste gedrückt und in dieser Stellung mehrere Sekunden festgehalten, schaltet der Blatttellerantrieb ab.

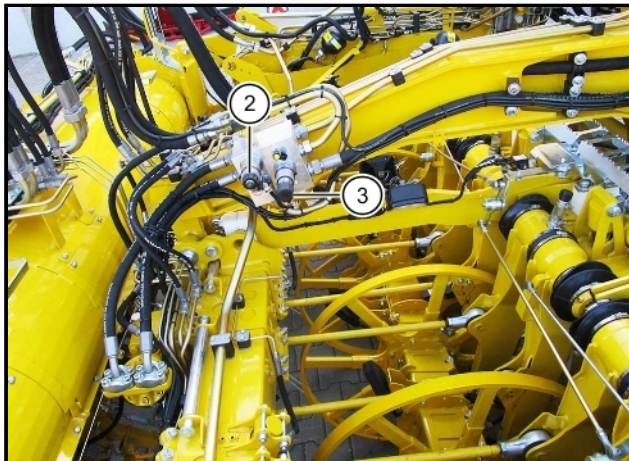

(2) Mengenregler mit Notpin Rüttelschardrehzahl (nur bei PBS*h und PASh)

(3) Handrad Notverstellung Blatttellerdrehzahl (nur bei PBS*h und PASh)

ACHTUNG



Das Handrad des Mengenreglers zur manuellen Notverstellung der Blatttellerdrehzahl muss immer ganz herausgedreht (geöffnet) sein, da sonst die Verstellung vom Fahrersitz aus nicht mehr funktionsfähig ist.


6.13.9.3 Blattellerstufe Bunkerentleerung

Soll beim Überladen z. B. auf einem nebenher fahrendes Transportfahrzeug, die Blatttellerdrehzahl automatisch verlangsamt werden, um das Blatt nicht an den nebenher fahrenden Schlepper zu werfen, kann im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Bunker“, in der Zeile „Blatttellerstufe beim Überladen“ die Blatttellerstufe beim Überladen voreingestellt werden. Die Funktion wird aktiviert sobald bei eingeschaltetem Maschinenantrieb das Entladeband mehr als 10 % abgesenkt wird.



6.13.10 Nachköpfer


6.13.10.1 Nachköpfer Micro-Topper 2 (abgekürzt MT2)

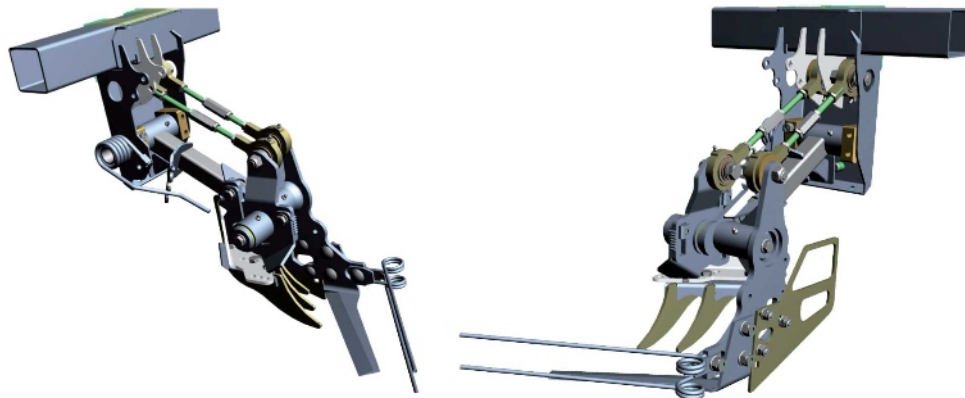


Der Nachköpfer MT2 ist ein Köpfer mit parallel geführten Köpfmessern (Parallelköpfer). Er entfernt den Blattansatz, der nach dem Abschlegeln des Blattes noch am Rübenkörper bleibt. Achten Sie darauf, dass die Nachköpfermesser immer ausreichend geschärft sind.

Der Nachköpferkamm wird durch die unterschiedlich weit aus dem Boden ragenden Rüben auf- und abbewegt. Dabei wird das Nachköpfermesser entsprechend mitgeführt. Durch diese auf- und ab-Bewegungen wird die Schnittstärke automatisch angepasst.

HINWEIS

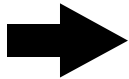

An allen Rüben muss sich noch ein kleiner Blattansatz befinden, auch an großen und weit aus dem Boden ragenden Rüben.

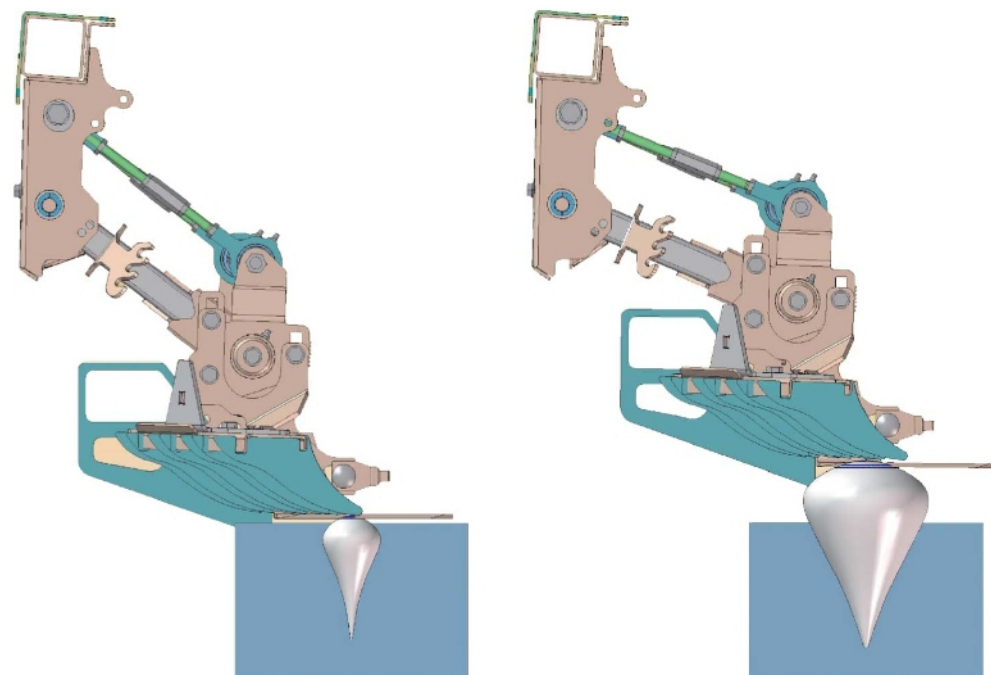

6.13.10.2 Schnittstärke verstellen – MT2



Nachköpfer

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus. Um Ihnen das Einstellen zu erleichtern, ist die Schnittstärke vom Fahrersitz aus an einer Skala am Schlegleraggregat und am R-Touch abzulesen.

- + Taste = Schnittstärke zu = Nachköpferträgerrohr hoch
- Taste = Schnittstärke auf = Nachköpferträgerrohr ab

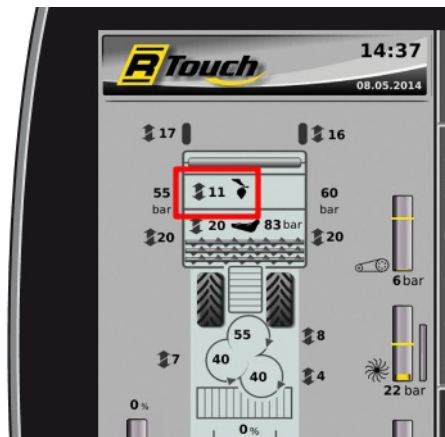


Bild zeigt die PISh-V Ausführung.

(1) Skala Schnittstärke


HINWEIS



Hinweis für Kenner des Standardköpfer! Die Einstellung der Schnittstärke erfolgt beim MT2 umgekehrt.

Nachköpfer Ausgleich

Beim Verstellen der Höhe der Schleglerwelle ändert sich die Schnittstärke des Nachköpfers, da das Nachköpferträgerrohr gemeinsam mit der Schleglerwelle den Abstand zum Boden verändert. Damit die Schnittstärke nach Änderung der Höheneinstellung der Schleglerwelle gleich bleibt, wählen Sie im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Vorsatz“, in der Zeile „Ausgleich NK-Balken“ die Option „AUTO“.

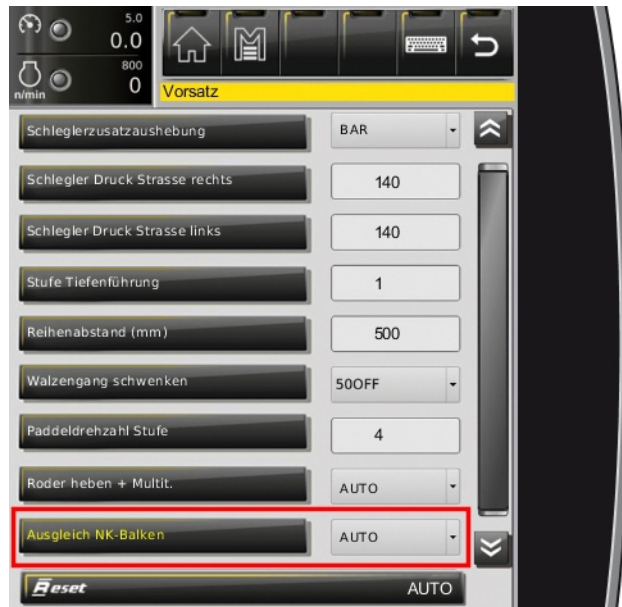


Wenn die Option „NEIN“ gewählt ist, ist die Schnittstärkenverstellung von der Höhenverstellung der Schleglerwelle abgekoppelt.

Sollte der Verstellweg der Schnittstärkenverstellung vom Fahrersitz aus nicht ausreichend sein (z. B. bei extrem hoch oder extrem tief sitzenden Rüben bzw. bei stark verschlissenen Nachköpferkämmen), kann dieser durch Verändern der Grundeinstellung diesen Gegebenheiten angepasst werden.

Dabei ist darauf zu achten, dass das Nachköpferträgerrohr maximal so weit angehoben werden darf, dass das Nachköpfermesser in der tiefsten Stellung den Ackerboden noch erreicht.


Wird das Nachköpferträgerrohr weiter angehoben, erreicht das Nachköpfermesser tief sitzende Rüben nicht mehr. Damit werden diese Rüben nicht mehr vollständig geköpft. Für optimale Köpfergebnisse ist der Nachköpferkamm so einzustellen, dass sich das Nachköpferträgerrohr beim Roden in der oberen Hälfte des Verstellweges befindet.

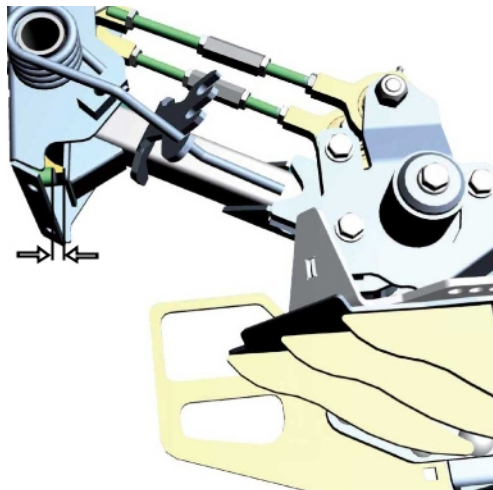

Hier muss sich noch ein geringer Freiraum befinden

6.13.10.3 Grundeinstellung Nachköpferkamm

Der Nachköpferkamm kann nach dem Lösen der drei Sechskantschrauben (1) nach oben oder unten verstellt werden. Um alle Kämme gleichmäßig einzustellen, verwenden Sie bitte die Einstellmarken (2). Beim Festdrehen der Einstellschrauben (1) ist der Nachköpferkamm (3) kräftig bis auf Anschlag in Pfeilrichtung nach hinten zu drücken.

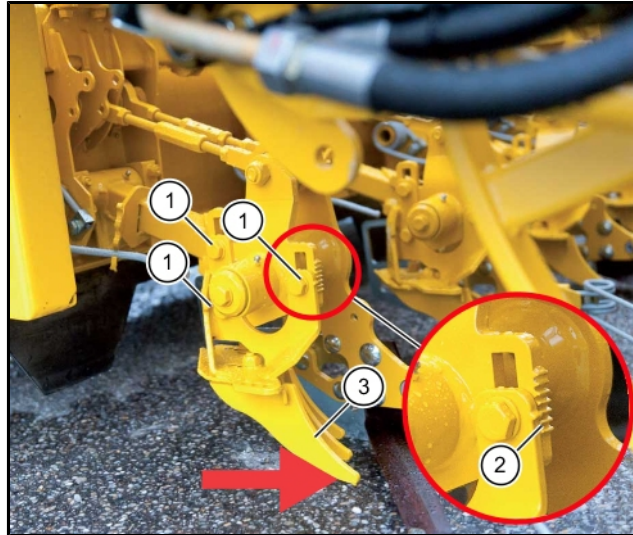

Ideales Köpfergebnis

6.13.10.4 Einlaufblech mit Einlaufkufe einstellen (Option)




Einlaufblech Serie



Einlaufblech mit Einlaufkufe

Die Einlaufkufe verfügt über zwei Sicheln (2), die dazu dienen, die Messerschrauben beim Messerwechsel fest zuhalten.

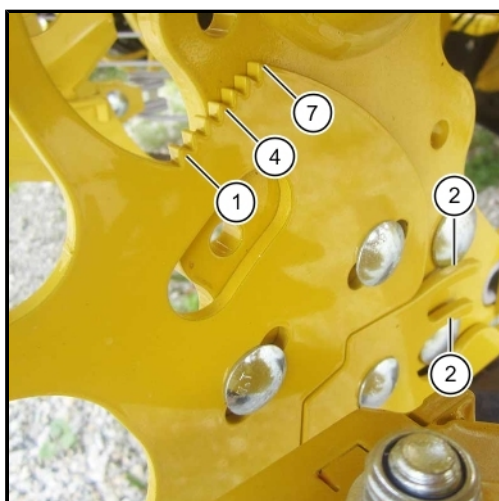

Einlaufblech auf Zacke 4

Mit den Langlöchern verstellen Sie die Neigung des Einlaufblechs.

Für die Einstellung ist das Einlaufblech mit 7 Zacken versehen.

(1) = Einstellmarke 1

(4) = Einstellmarke 4


(7) = Einstellmarke 7

Als Grundeinstellung ist die mittlere Einstellmarke (4) vorgesehen. Bei „schlafenden“ Rüben, dürres, trockenes, hängendes Blatt, kann das Einlaufblech flacher (Einstellmarke 4-7) eingestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass durch ein tiefer eingestelltes Einlaufblech die Einlaufkufe auch tiefer als das Messers ist. Das Blech darf also nur so tief eingestellt werden, dass auch tiefsitzende Rüben noch geköpft werden. Bei einem guten Rübenbestand mit viel Blattmasse kann das Einlaufblech für einen besseren Gutfluss höher (Einstellmarke 1-4) eingestellt werden. Hierbei ist nichts Weiteres zu beachten. Als universelle Einstellung hat sich in verschiedenen Tests die Position „Einstellmarke 4“ herausgestellt. Die weiteren Einstellungen sind in erster Linie für extreme Bedingungen vorgesehen.

6.13.10.5 Federbelastung/Schnittwinkel Nachköpfer (Micro-Topper 2)

Durch Umstellen der Feder (2), die im Nachköpfer eingebaut ist, kann der Druck auf den Nachköpfer verändert werden. Dies kann beispielsweise bei sehr weichem Boden erforderlich sein. Ist der Federdruck bei sehr weichem oder sehr lockerem Boden zu hoch, können die Rüben vom Nachköpfer umgekippt anstatt geköpft werden. Bei sehr hohen Rodegeschwindigkeiten ist es andererseits erforderlich, den Nachköpfer stärker zu belasten, um das Messer schnell genug in die optimale Schnittposition zu bringen.

In lückigen Rübenbeständen mit flach sitzenden und sehr weit aus dem Boden ragenden Rüben darf der Druck auf den Nachköpfer keinesfalls zu hoch gewählt werden, da dann die Rüben vom Nachköpfer umgekippt werden. Diese Rüben werden vom Roder zum Teil nicht mehr aufgenommen. Die Folge sind Rodeverluste.

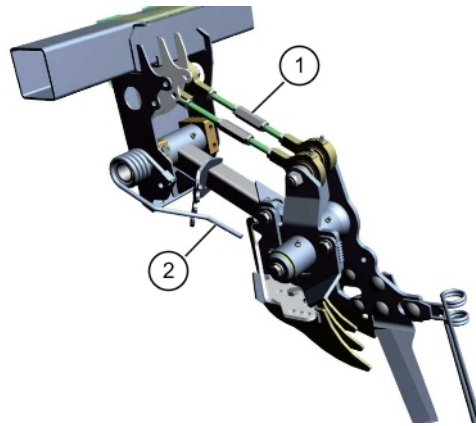


Micro-Topper 2

Durch Drehen am Spannschloß (1) kann der Schnittwinkel geringfügig verändert werden.

6.14**Roder**

Das Rodeaggregat ist mit zwei Unterlenkern und einem Oberlenker über ein Koppeldreieck an das Fahrgestell der Maschine angebaut.

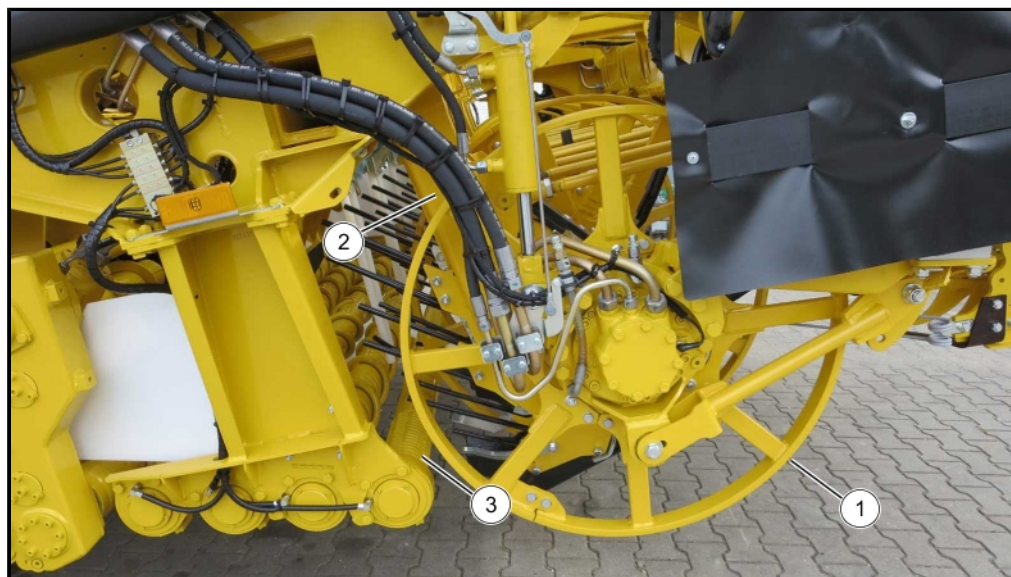

Rodeaggregat, zur besseren Übersicht ohne Schutzvorrichtung abgebildet

- (1) Tastwalze
- (2) Scharkörper
- (3) Rodewalzen

Der gesamte Roder (Rüttelschar, Paddel, Tastwalze, Rodewalzen, Zwickwalze) wird hydraulisch angetrieben.

Für alle Roder gilt:

Die Rodewalzen eins bis vier werden vom linken vorderen Rodergetriebe angetrieben. Die beiden kurzen Rodewalzen rechts und die fünfte Rodewalze werden vom rechten Rodergetriebe angetrieben.

Die fünfte Rodewalze überträgt die Antriebskraft auf das linke hintere Rodergetriebe. Von diesem Getriebe aus werden die beiden kurzen linken Rodewalzen angetrieben. Bei allen 6-reihigen Rodern kann die Drehrichtung der letzten Rodewalze vom Fahrersitz aus gewechselt werden. Damit ergibt sich ein Zwickwalzeneffekt. Sie erreichen eine verbesserte Abreinigung.

Die Arbeitstiefe der Rodeschare im Boden (Scharbalkenverstellung) und der Abstand der Rodewalzen vom Boden (Walzenganghöhenverstellung) sind bequem vom Fahrersitz aus einzustellen.

Die Kraftübertragung zwischen den Rodergetrieben und den langen Rodewalzen erfolgt über eine Polyamid-Steckkupplung. Diese Steckkupplung ist bei allen Rodewalzen in das linke Ende der Walze eingeschraubt. Bei der fünften Rodewalze befindet sich am linken und am rechten Ende je eine Polyamid-Steckkupplung. Als Sonderausstattung kann der Roder mit Rodewalzen versehen werden, die einen größeren Durchmesser haben als die Standardwalzen. Damit werden die Rübenverluste bei kleinen Zuckerrüben weitgehend vermieden. Gleichzeitig wird jedoch die Erdabscheidung im Roder vermindert.

Die Tastwalze führt die Rodeschare in der eingestellten Tiefe und unterstützt gleichzeitig mit dem Zwangseinzug (drei stabile Gummipaddel je Rübenreihe) den Fluss der Zuckerrüben vom Schar auf die Rodewalzen.

Die Tastwalze wird beidseitig hydraulisch angetrieben. Die Drehzahl der Tastwalze ist von der Fahrgeschwindigkeit abhängig, kann jedoch vom Fahrer verändert werden.

6.14.1 Tastwalzendrehzahl einstellen**Drehzahl Tastwalze**

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus. Durch Drücken der + Taste oder der - Taste am Bedienelement kann das Verhältnis von Tastwalzendrehzahl zur Fahrgeschwindigkeit geregelt werden.

+ Taste = Tastwalze schneller

- Taste = Tastwalze langsamer


Wird nach dem Erreichen der Stufe 10 die + Taste los gelassen und anschließend für mindestens drei Sekunden gedrückt, ist die Stufe „Max.“ erreicht. Die Stufe „Max.“ erreicht die höchste Geschwindigkeit des hydraulischen Antriebs.

In der Stufe „STOP“ läuft die Tastwalze ohne Antrieb frei auf dem Boden

In den Stufen 1-10 läuft die Tastwalze immer mit höherer Geschwindigkeit auf dem Boden als die aktuelle Fahrgeschwindigkeit der Maschine.

Um den Verschleiß der Tasträder so gering wie möglich zu halten, sollte die Tastwalzenstufe immer so niedrig wie möglich gewählt werden. (Empfehlung: Stufe 1 ist meistens ausreichend.)


Beim Roden beträgt die Mindestgeschwindigkeit der Tastwalze immer 3 km/h unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit der Maschine, selbst bei niedrigster Tastwalzenstufe.

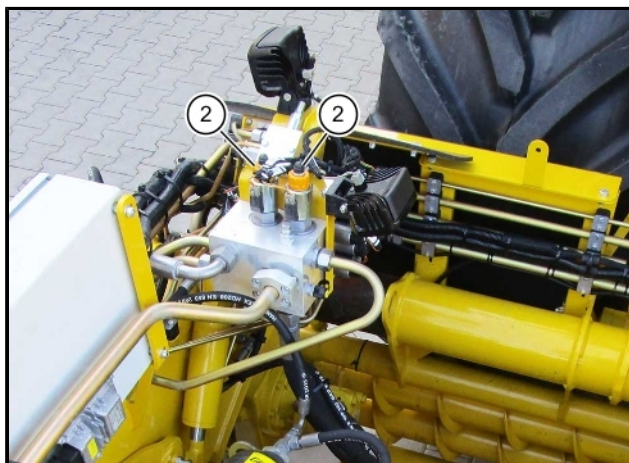


(2) Mengenregler mit Notpin Tastwalzendrehzahl

Der Mengenregler kann über einen Notpin betätigt werden.

6.14.2 Tiefenführung

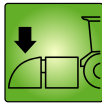

Am Rodeaggregat befinden sich auf der Tastwalze sieben Tasträder. Wie der Name schon sagt, sollen diese Räder keinesfalls den Roder tragen, sondern die Bodenoberfläche lediglich abtasten. Aus diesem Grund wird das Rodeaggregat von den beiden Dreipunktzylindern, die sich zwischen Fahrgestell und Roderhauptrahmen befinden, weitgehend getragen. Diese beiden Zylinder werden über einen elektronisch geregelten Ventilblock gesteuert.


Die Tiefenführung aktiviert sich automatisch, sobald die Tastwalze den Boden berührt. Im R-Touch erscheint das Symbol . Wird die Maschine während des Rodens gestoppt, stellt die Automatik die Arbeit ein. Sobald die Maschine wieder anfährt, nimmt die automatische Tiefenführung die Arbeit wieder auf.

Der Hektarzähler erfasst die gerodete Fläche immer dann, wenn die Tiefenführung aktiv ist.



Im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Vorsatz“, in der Zeile „Stufe Tiefenführung“ kann die Feinfühligkeit der Regelung in 10 Stufen eingestellt werden.

HINWEIS


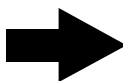


Werden die Gestänge (1) zu den Potenziometern am Rodeaggregat in der Länge verstellt, erhält die Elektronik falsche Signale und ist damit nicht mehr funktionsfähig.



Erscheint beim Ausheben des Rodeaggregates eines der beiden nebenstehenden Warnsymbole im R-Touch, kann die Tastwalze nicht vollständig nach unten pendeln. Die Ursache dafür sind Fremdkörper im Bereich der Tastwalzenaufhängung.



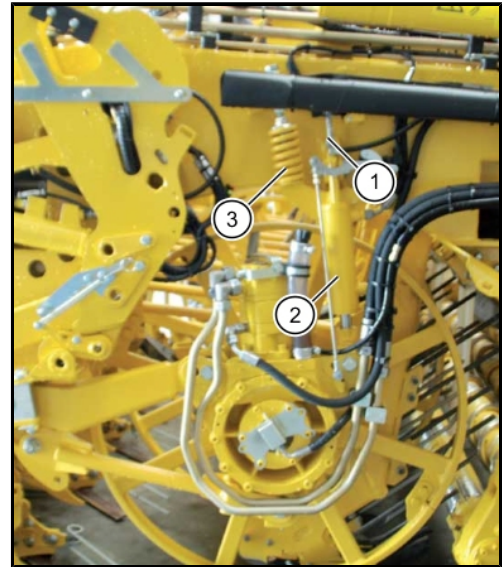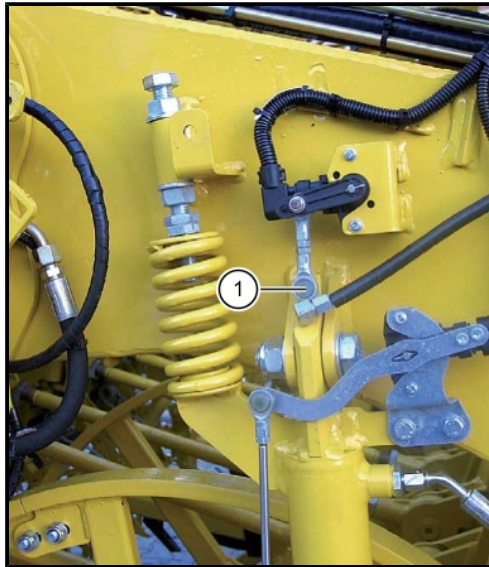

(1) Niemals verstellen!

(2) Zylinder-Walzenganghöhenverstellung

(3) Druckfeder

Links und rechts neben dieser Spindel befindet sich zu beiden Seiten des Rodeaggregates eine Druckfeder **(3)**, mit der die Tastwalze zusätzlich belastet werden kann. Bei Bedarf, z. B. bei sehr nassem Boden, kann dieser Federdruck bis auf null reduziert werden (Kontermutter zurückdrehen).

6.14.3 Rodetiefe einstellen

Wie bereits mehrfach erwähnt, kann ROPA bei derartigen Arbeiten keine allgemein gültige Empfehlung aussprechen. Erfahrung und landwirtschaftlicher Sachverstand des Fahrers sind entscheidend für das Rodeergebnis, da die Maschineneinstellung ausschließlich von den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist.

Die Rodetiefe sollte so eingestellt werden, dass die Zuckerrüben ohne Beschädigung aus dem Boden geholt werden. Sobald Sie auf den Rodewalzen Zuckerrüben sehen, die unten abgerissen sind, ist der Roder auf der betreffenden Seite tiefer zu stellen (tiefer roden).

Bei sehr lockerem und gut siebfähigem Boden sollten Sie tiefer roden als unbedingt erforderlich. Damit erzielen Sie eine wesentlich schonendere Behandlung der Rüben, da dann in der Siebsternreinigung noch ausreichend Erdreich vorhanden ist. Dieses Erdreich sorgt für einen gewissen Dämpfungseffekt und hilft mit, Schäden an den Rüben zu vermeiden.


Bei sehr klebrigen Böden sollten Sie die Rodetiefe so gering wie möglich halten. Damit werden die Reinigungsorgane wesentlich weniger mit dem ohnehin reichlich vorhandenen Erdreich belastet. In diesem Fall kann eine zu große Rodetiefe leicht zu erhöhtem Schmutzgehalt der Rüben und zu einem verringerten Durchsatz der Maschine führen.

Das Einstellen der Rodetiefe erfolgt in zwei unterschiedlichen Schritten:


- Walzenganghöhe einstellen
- Scharbalkenhöhe einstellen



6.14.4 Walzenganghöhe einstellen

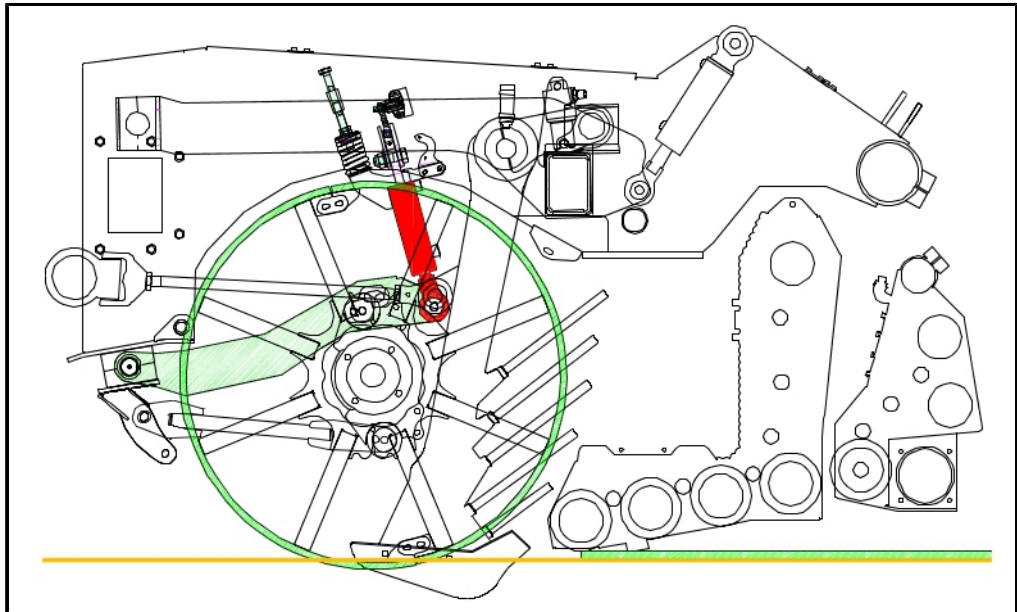

Walzengang tief

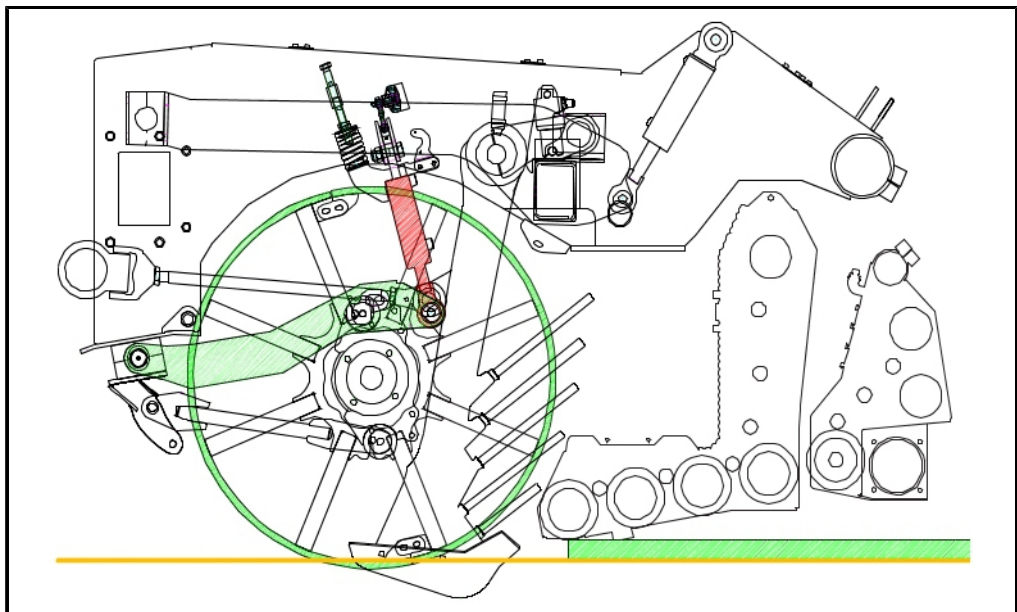


Walzengang hoch



Die richtige Einstellung der Walzenganghöhe erfüllt zwei Aufgaben:

- Sicherstellen eines optimalen Rübenflusses. Wir empfehlen, den Walzengang immer möglichst hoch über dem Acker zu führen. Die maximale Höhe ist dann gerade überschritten, sobald beim Roden der Rübenfluss vom Rodeschar über die erste Rodewalze ins Stocken gerät.
- Das Führen der Rodewalzen in der richtigen Höhe. Bei unterschiedlich harten Böden kann mit der Höheneinstellung der Tastwalze das unterschiedlich tiefe Einsinken der Tastwalze in den Boden ausgeglichen werden. Die Rodewalzen sollten möglichst immer in der gleichen Höhe über dem Ackerboden geführt werden, was bei einem unterschiedlich tiefen Einsinken der Tastwalze nicht mehr gegeben ist.


Die Anzeige der Walzenganghöhe erfolgt am R-Touch.

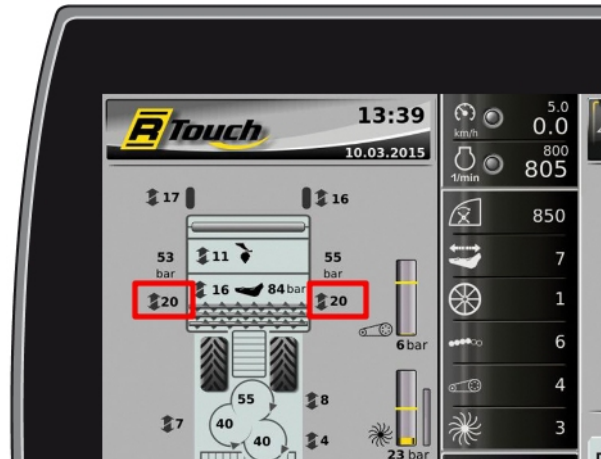

Die Höhenverstellung des Walzengangs erfolgt durch diagonales Schieben oder Ziehen des Kreuztasters (5) am Joystick.



Wird der Kreuztaster nur kurz angetippt, erfolgt die Verstellung stufenweise um eine Stufe nach oben oder nach unten.

Zum direkten Verstellen über mehrere Stufen am Stück kann der Kreuztaster in die erforderliche Stellung bewegt und so lange festgehalten werden, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

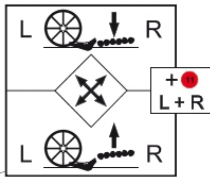

Der Kreuztaster (5) ist mit folgender Doppelfunktion belegt: Wird beim Betätigen des Kreuztasters (5) gleichzeitig der Multitaster (11) gedrückt, verstellen sich immer beide Seiten des Roders gleichzeitig, egal nach welcher Seite Sie den Kreuztaster bewegen.

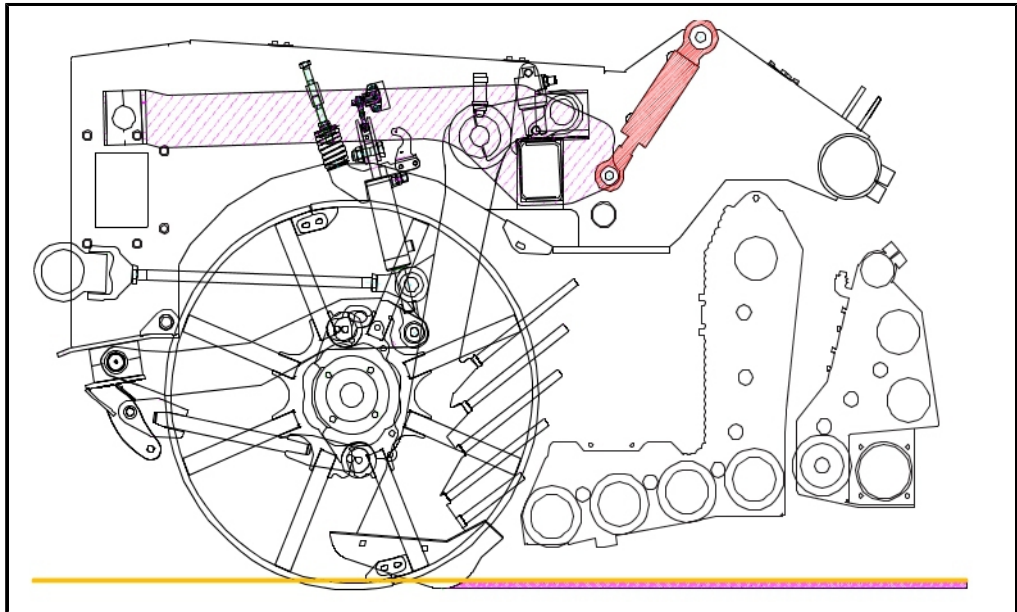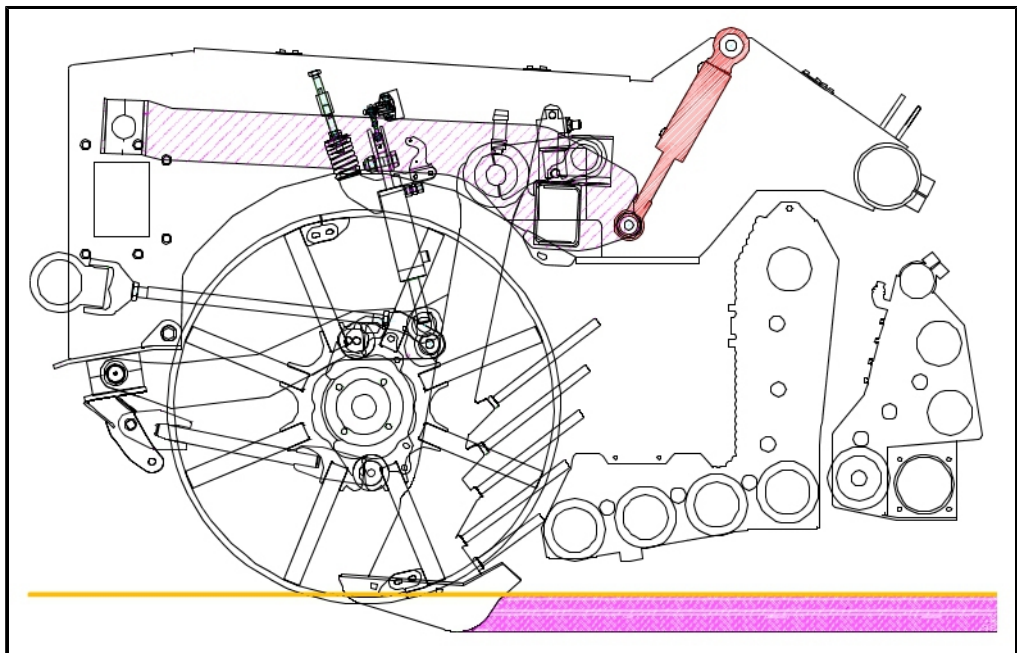

6.14.5 Scharbalkenhöhe einstellen*Rodeschare flach**Rodeschare tief*

Mit der Scharbalkenverstellung wird die Höhe der Rodeschare zur ersten Rodewalze eingestellt. Aus dieser Einstellung ergibt sich die Tiefe, in der das Rodeschar im Ackerboden geführt wird.




Die Verstellung erfolgt mit den Tasten (12) und (13) am Joystick.


(12) Scharbalken nach oben (flach)

(13) Scharbalken nach unten (tief)

Die Rodetiefe wird an der Skala links außen am Rodeaggregat und im R-Touch angezeigt.

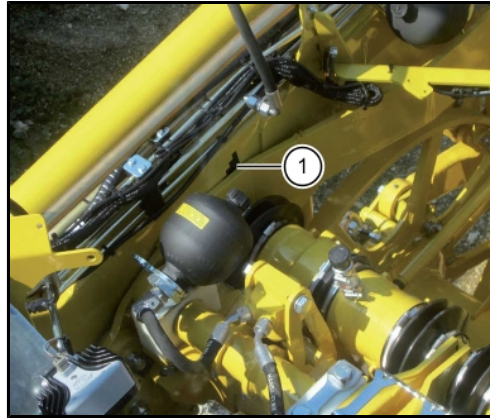

(1) Skala Scharbalkenhöhe (Rode-
tiefe)

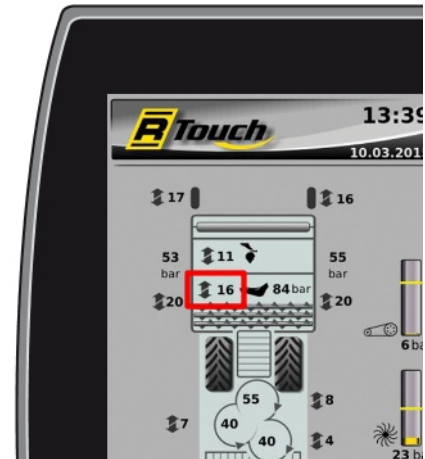


6.14.6 Rodeschare

Mit den Rodescharen wird der Ackerboden aufgebrochen und die Zuckerrüben aus dem Boden geholt. Jedes Rodeschar ist mit zwei Schrauben am Scharhaltestück befestigt. Normalerweise werden die Rodeschare (1) durch die untere Bohrung (4) des Scharhaltestücks (flacher Scharwinkel) befestigt.

Zur Einstellung des Scharabstandes können die Original ROPA-Schare (Art. Nr. 207017002/207017102 bzw. 207017602/207017702) wahlweise an drei Unibolt-Löchern (3) befestigt werden. Meistens eignet sich das mittlere Loch mit der eingestanzten Nr. 2 am besten. Zur Befestigung des Rodeschars am Loch 2 oder 3 sind die Scharverlängerungen (2) ROPA Art. Nr. 120631102 bzw. 120631202 entsprechend mit zu verstellen. Es wird keine andere Scharverlängerung verwendet, wenn das Rodeschar im Loch 1 befestigt ist. Der Abstand zwischen Scharverlängerung und Rodeschar ist so gering wie möglich einzustellen.

Eine generelle Empfehlung kann hier nicht gegeben werden.

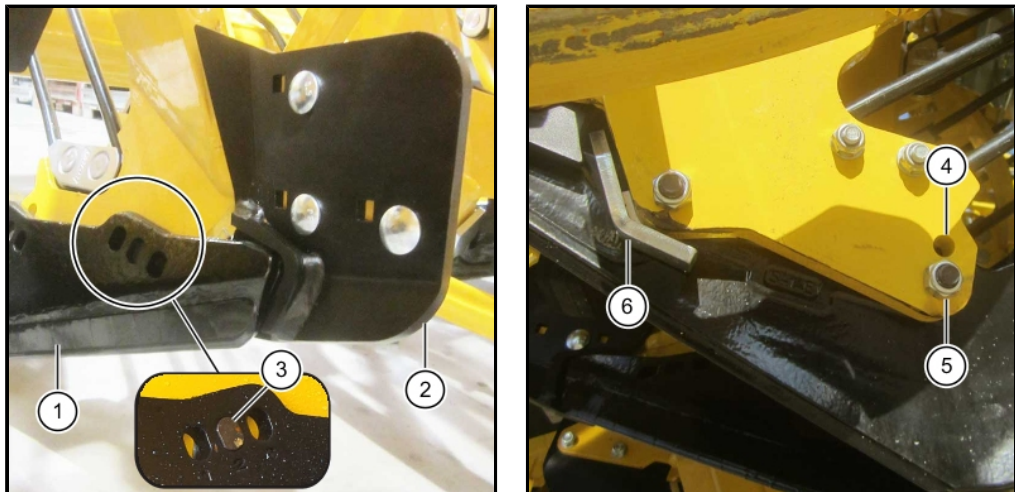

- (1) Rodeschar
 (2) Scharverlängerung
 (3) Unibolt-Schraube

- (4) obere Bohrung
 (5) untere Bohrung
 (6) Verschleißwinkel

ACHTUNG**Gefahr von Maschinenschäden.**

Mit der vorderen Scharschraube ist ein zusätzlicher Verschleißwinkel (6) befestigt. Dieser schützt das Scharhaltestück vor Abnutzung, vor allem bei sehr tiefem Roden und teilweise verschlissenen Rodescharen.

- Tauschen Sie verschlissene Rodeschare unverzüglich aus.

6.14.7 Rüttelschar Drehzahl einstellen

Häufig ist es sinnvoll, die Rodeschare beim Roden in eine Rüttelbewegung zu versetzen. Diese Rüttelbewegung entsteht an einer hydraulisch angetriebenen Exzenterwelle.



Drehzahl Rüttelschar

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = Rüttelschar Drehzahl höher

- Taste = Rüttelschar Drehzahl niedriger



Nach Erreichen der Stufe 1 kann durch Loslassen und erneutes Drücken der - Taste für mehrere Sekunden die Rüttelbewegung ganz abgeschaltet werden.

Sobald die Tiefenführung abschaltet, stoppt auch die Rüttelbewegung. Sie startet erst dann, wenn die Tiefenführung wieder arbeitet.


HINWEIS**Reinigungsfunktion Rodeschare:**

Die Reinigungsfunktion Rodeschare funktioniert auch bei abgeschaltetem Maschinenantrieb.

Variante 1:

Die + und die - Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten, der Rüttelscharantrieb läuft mit maximaler Drehzahl.


Variante 2:

Die Taste  drücken und gedrückt halten, der Rüttelscharantrieb läuft mit maximaler Drehzahl.

Wird nach dem Erreichen der Stufe 10 die + Taste los gelassen und anschließend für mindestens drei Sekunden gedrückt, ist die Stufe „Max“ erreicht. Die Stufe „Max“ erreicht die höchste Geschwindigkeit des hydraulischen Antriebs.

HINWEIS

Um den Verschleiß so gering wie möglich zu halten, sollte eine möglichst niedrige Rüttelschar Drehzahl eingestellt werden.

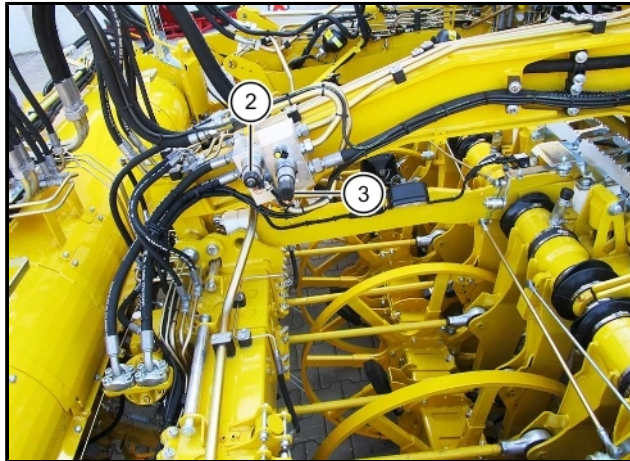

- (2) Mengenregler mit Notpin Rüttelschardrehzahl (nur bei PBS*h und PASH)
- (3) Handrad Notverstellung Blatttellerdrehzahl (nur bei PBS*h und PASH)


Der Mengenregler kann über einen Notpin betätigt werden.




Abbildung zeigt den Rüttelscharantrieb

6.14.8 Steinsicherung

Jeder einzelne Scharkörper ist an einem Kipprahmen (1) beweglich aufgehängt. Der Kipprahmen wird vom Steinsicherungszyylinder (2) permanent gegen den unteren Anschlag gepresst. Sobald das Rodeschar im Boden auf einen Stein trifft, kann der Scharkörper nach oben ausweichen und so das Hindernis überwinden. Dabei wird das Hydrauliköl aus dem Steinsicherungszyylinder in einen Druckspeicher (3) verdrängt. Sobald das Hindernis überwunden ist, drückt das Öl aus dem Druckspeicher das Rodeschar wieder in den Boden.

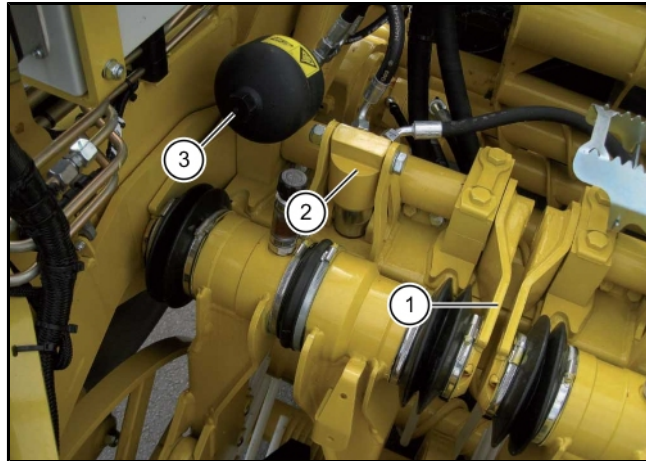

- (1) Kipprahmen
- (2) Steinsicherungszyylinder
- (3) Druckspeicher

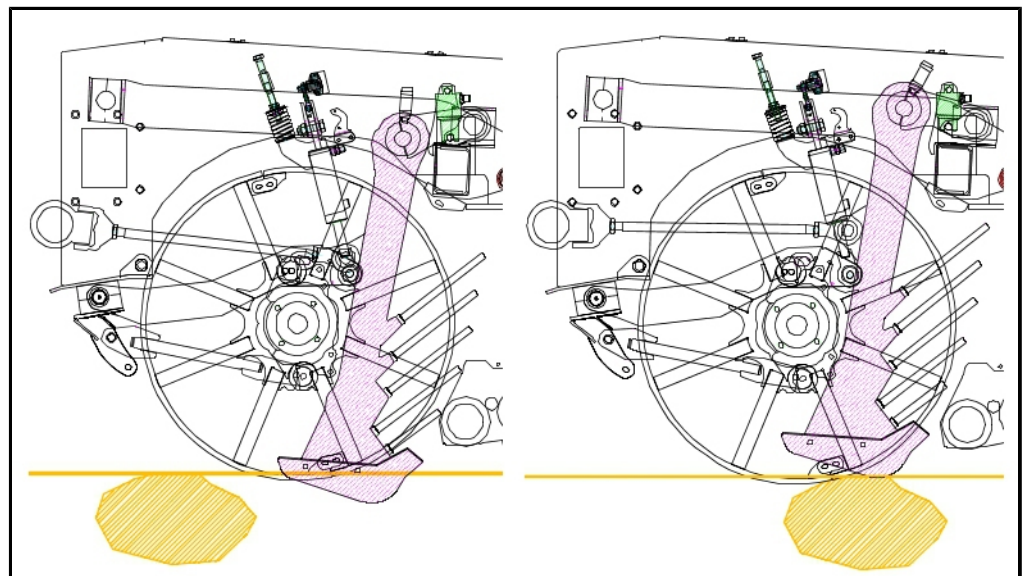**ACHTUNG****Gefahr von Materialschäden am Roder.**

- Beim Roden sind die Steinsicherungszyylinder zu beobachten.
- Sollten sich diese Zylinder auf hartem Boden ohne Steinbesatz häufig bewegen, ist der Steinsicherungsdruck zu erhöhen.

6.14.9 Steinsicherungsdruck einstellen

Steinsicherungsdruck

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = Steinsicherungsdruck höher


- Taste = Steinsicherungsdruck niedriger



Die Anzeige am R-Touch zeigt an, mit welchem Druck die Steinsicherung vorgespannt ist. Bei weichem Boden empfehlen wir ca. 80-90 bar, bei hartem Boden bis max. 170 bar. Dieser Wert sollte nicht überschritten werden, da es sonst zu Schäden am Rodeaggregat kommen kann.




Bei einem eventuellen Druckverlust regelt sich der Steinsicherungsdruck beim Roden ohne Zutun des Fahrers automatisch nach.

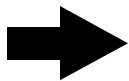HINWEIS

Zum vollständigen Abbau des Steinsicherungsdrucks ist der Druck zunächst auf den Mindestdruck (ca. 80 bar) zu reduzieren. Wird beim Erreichen des Mindestdrucks die - Taste losgelassen und anschließend für einige Sekunden gedrückt, baut sich der Steinsicherungsdruck vollständig ab. Im R-Touch wird dann der Wert „0 bar“ angezeigt.


6.14.10 Scharkkörperführung (Linearführung)

Die Scharkörper sind jeweils auf einer zentralen Welle so angebracht, dass sie sich einzeln linear verschieben können. Der Verschiebeweg beträgt bis zu 70 mm. Dieser Weg ist erforderlich, um die Scharkörper den Rübenreihen optimal anzupassen. Die gesamte Scharkörperführung ist mit einer Ölfüllung versehen. Auf jedem Scharkörper befindet sich ein transparenter Ölstandsanzeiger (1). Achten Sie beim Roden darauf, dass die Ölstandsanzeiger stets mit Öl gefüllt sind. Füllen Sie Öl nach, sobald im Ölstandsanzeiger kein Öl mehr sichtbar ist.

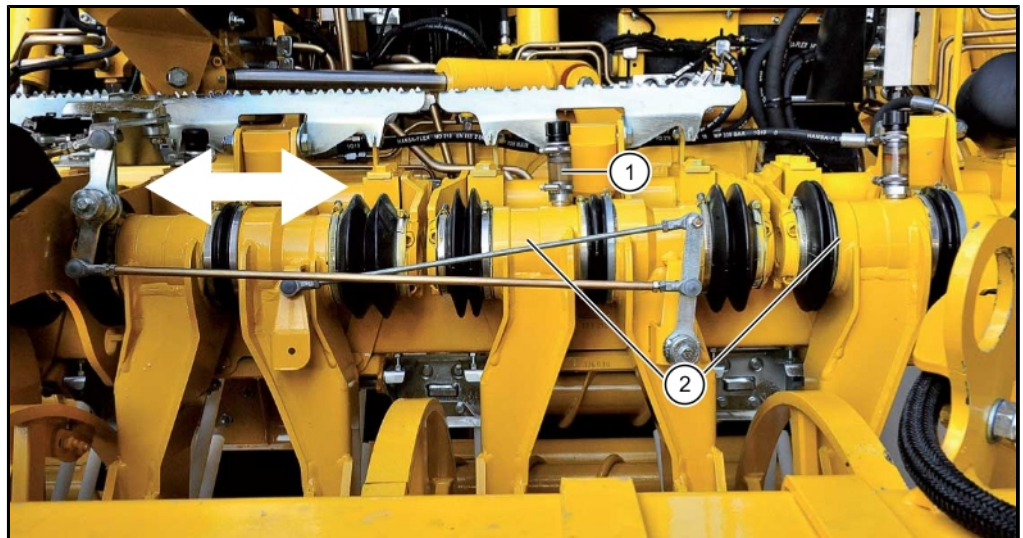

- (1) Ölstandsanzeige
- (2) Linearführung

6.14.11 Scharkörperlenkung

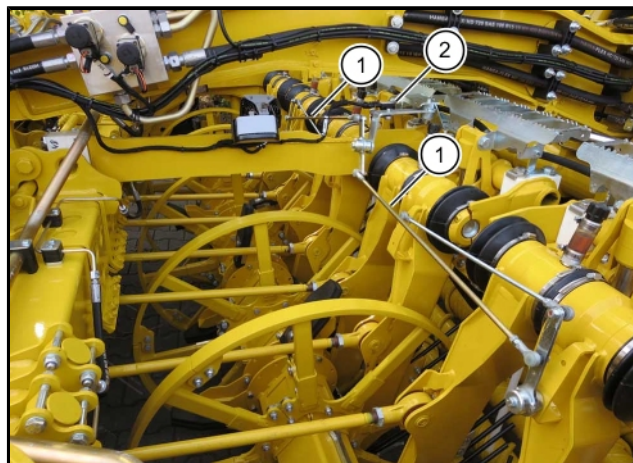

- (1) Gestänge Scharkörperlenkung
- (2) Sensor Scharkörperlenkung

Ein Gestänge (1) und ein Sensor (2) erfassen die genaue Stellung der Linearführungen der mittleren vier Scharkörper. Meistens kann die Vorderachse der Maschine vom Autopiloten mit Hilfe des Signals, das der Sensor aufgrund der Scharkörperposition an den Rechner sendet, gelenkt werden (Scharkörperlenkung). Die ausführliche Erklärung finden Sie im Abschnitt „Lenkung“ ([siehe Seite 203](#)).

6.14.12 Leitstabhalterungen aus-/einbauen


Sobald sich die Leitstäbe zwischen den Scharkörpern bei schweren Böden mit Unkrautresten oder sonstigen Fremdkörpern zusetzen, können diese leicht mittels Schnellklemmvorrichtung herausgenommen werden.

Dazu:

- Keil (1) nach oben mit einem Hammer austreiben und Leitstabhalter (2) mit Leitstäben abnehmen.

Zum Einsetzen:

- Leitstabhalter (2) auf Lasche (3) aufschieben und Keil (1) von oben mit leichten Hammerschlägen vorsichtig eintreiben.

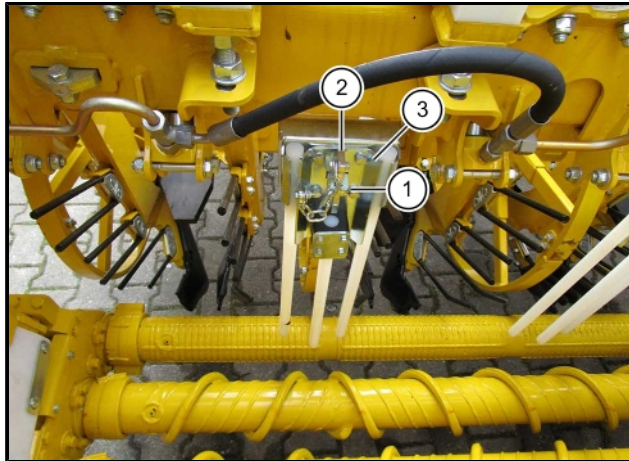

6.14.13 Drehzahl der Rodewalzen einstellen**Drehzahl Rodewalzen**


Die Drehzahl der Rodewalzen eins bis vier kann in zehn Stufen verstellt werden. Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = Rodewalzendrehzahl höher

- Taste = Rodewalzendrehzahl niedriger

Wird nach dem Erreichen der Stufe 10 die + Taste los gelassen und anschließend für mindestens drei Sekunden gedrückt, ist die Stufe „Max“ erreicht. Die Stufe „Max“ erreicht die höchste Geschwindigkeit des hydraulischen Antriebs.

Zum vollständigen Stoppen der Rodewalzen ist die Geschwindigkeit zunächst auf Stufe 1 zu reduzieren. Wird beim Erreichen dieser Stufe die - Taste losgelassen und anschließend für einige Sekunden gedrückt, stoppen die Rodewalzen. Im R-Touch wird dann Stufe „STOP“ angezeigt. Die Drehzahl der 5. und 6. Rodewalze kann vom Fahrer nicht verstellt werden.

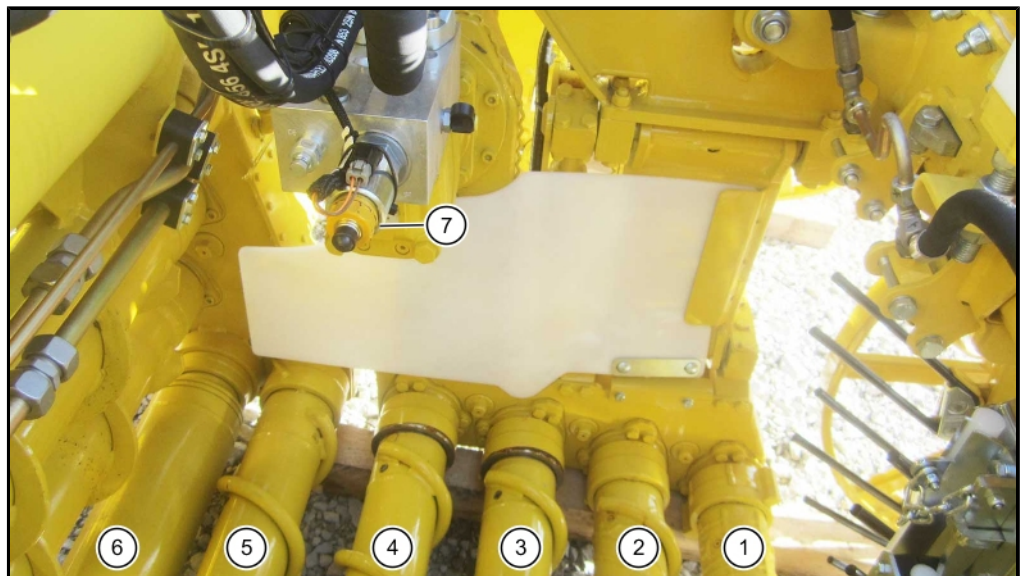

- (1) Rodewalze 1
- (2) Rodewalze 2
- (3) Rodewalze 3
- (4) Rodewalze 4
- (5) Rodewalze 5
- (6) Rodewalze 6
- (7) Mengenregler mit Notpin

Der Mengenregler kann über einen Notpin betätigt werden.

6.14.14 Rodewalzen reversieren

Werden die Rodewalzen eins bis fünf durch einen Fremdkörper blockiert, wird dies am R-Touch mit folgendem Warnsymbol angezeigt: Zusätzlich ertönt ein Warnton. Dabei stoppen Roderhauptantrieb und Fahrtrieb automatisch. Um eine derartige Blockierung zu beheben, drücken Sie am Tastenfeld III die Taste (30) „Roderhauptantrieb reversieren“.




Solange diese Taste gedrückt wird, drehen sich Schleglerwelle, Blattschnecke und die Rodewalzen mit reduzierter Drehzahl rückwärts. Sobald diese Taste wieder losgelassen wird, schaltet der Roderhauptantrieb um und läuft wieder automatisch vorwärts.

GEFAHR**Lebensgefahr bei Arbeiten im/ oder unter dem Rodeaggregat.**

- Zum Entfernen des Fremdkörpers Roder ganz absenken, Motor abstellen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern (Fahrerkabinentüre abschließen und Schlüssel „am Mann“ mitführen z. B. in der Hosentasche).
- Danach erst klemmende Steine beseitigen.

Durch Drücken der Bodenbetätigungstaste (86) kann der Roderhauptantrieb vom Boden betätigt werden (z. B. zur Kontrolle nach dem Beseitigen einer Funktionsstörung). Wird diese Taste 2x kurz hintereinander gedrückt und dann festgehalten, reversiert dieser Antrieb. Sollte sich der Fremdkörper nicht durch Reversieren beseitigen lassen, ist der Fremdkörper mit geeignetem Werkzeug (z. B. Hammer) zu entfernen.

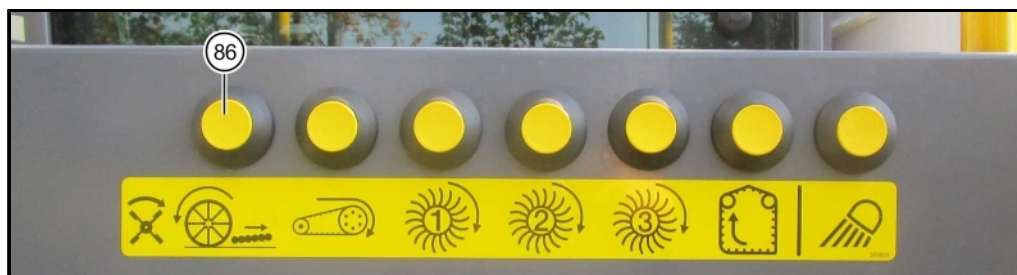




Beim Drücken der Taste (86) laufen Schleglerwelle – soweit vorhanden Blattschnecke und Blattteller – Tastwalze, alle Rodewalzen, Siebband und 1., 2. und 3. Siebsterne. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.

Diese Taste ist NUR aktiv, wenn sich niemand auf dem Fahrersitz befindet. Zusätzlich muss sich das Fahrzeug in Rodestellung befinden.

Das heißt:

- Entladeband ausgeklappt,
- Betriebsart „Acker“ aktiviert.

HINWEIS

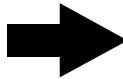


Sobald eine Taste der Bodenbetätigung gedrückt wird, ertönt der Rückfahrsummer zur Warnung umstehender Personen.


6.14.15 Abstand zwischen 4. und 5. Rodewalze einstellen

Zum Einstellen des Abstandes zwischen 4. und 5. Rodewalze gehen Sie wie folgt vor:

- Rechts/links je zwei Sechskantschrauben (1) lösen.
- Rechts/links Kontermutter an der Spindel (2) lösen und Spindel so weit verdrehen, bis der gewünschte Abstand zwischen 4. und 5. Rodewalze erreicht ist.
Minimaler Abstand: 4. und 5. Rodewalze dürfen sich keinesfalls berühren!
- Kontermutter an der Spindel (2) rechts/links wieder festdrehen.
- Rechts/links je zwei Sechskantschrauben (1) wieder festdrehen.

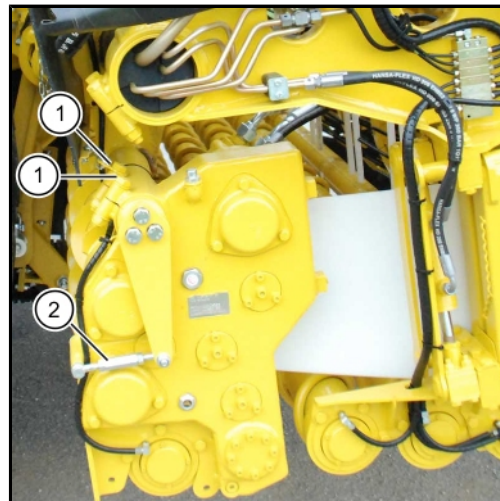


6.14.16 Drehrichtung der glatten Rodewalze (Zwickwalze)

Die Drehrichtung der glatten Rodewalze kann ebenfalls am Tastenfeld I mit der Taste (17) umgeschaltet werden. Wird die Taste  kurz gedrückt, kehrt sich die Drehrichtung der glatten Rodewalze um.



Wenn die LED in der Taste leuchtet, dreht sich die Rodewalze entgegengesetzt zur Nachbarwalze. Damit wird eine bessere Abreinigung von Erddreich und Blattmaterial erreicht (Zwickwalzeneffekt).

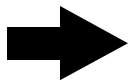
HINWEIS

Bei steinigem Boden führt dies jedoch zu einem erhöhten Verschleiß dieser Walze.

Wenn Sie vor dem Ausheben den Zwickwalzeneffekt eingeschaltet haben (Walzen reversiert), wird die Drehrichtung beim Ausheben für kurze Zeit umgeschaltet. Während dieser kurzen Umschaltphase blinkt die LED in der Taste.

6.14.17 Paddeldrehzahl

Das Paddel unterstützt den Rübenfluss von der Rodewalze zum Siebband. Die Drehzahl des Paddels ist ab Siebbandstufe 7 an die Geschwindigkeit des Siebbandes gekoppelt.

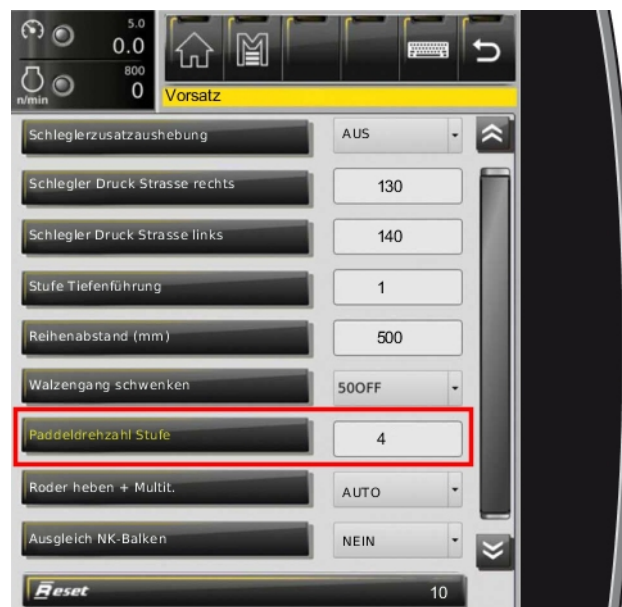

HINWEIS



Ab Siebbandstufe 7 kann das Paddel nicht mehr langsamer gestellt werden, als vom Siebband vorgegeben wird. Eine höhere Paddeldrehzahl ist ab Siebbandstufe 7 möglich. Bei niedrigen Drehzahlen des Siebbandes (Stufe 1-6) kann die Paddeldrehzahl am R-Touch im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Vorsatz“, in der Zeile „Paddeldrehzahl Stufe“ eingestellt werden.

6.14.18 Seitenverschiebung

Das seitliche Verschieben von Schlegler und Roder verschafft Ihnen einen größeren Abstand zwischen Vorderrädern und nächster Rübenreihe. Besonders bei nassem Boden vermeiden Sie damit, dass die nächste Rübenreihe weggedrückt und das Erdreich in den Bestand geworfen wird.

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.

- Schlegler und Roder dürfen nur dann seitlich verschoben werden, wenn sie vorher ganz vom Boden weggehoben wurden.

6.14.19 Seitenverschiebung manuell


Das komplette Schlegler- und Rodeaggregat kann vom Fahrersitz aus manuell nach rechts oder links verschoben werden. Dazu drücken Sie am Tastenfeld II entweder die Taste „Seitenverschiebung links“ oder „Seitenverschiebung rechts“.

**Roder-Seitenverschiebung links:**

Wird diese Taste während der Fahrt bei ausgehobenem Rodeaggregat betätigt, bewegt sich das Rodeaggregat ganz nach links. LED leuchtet.

**Roder-Seitenverschiebung rechts:**

Wird diese Taste während der Fahrt bei ausgehobenem Rodeaggregat betätigt, bewegt sich das Rodeaggregat ganz nach rechts. LED leuchtet.

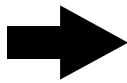HINWEIS

Werden während der Fahrt bei ausgehobenem Rodeaggregat die Tasten „Roder-Seitenverschiebung rechts“ (6) und „Roder-Seitenverschiebung links“ (5) gleichzeitig betätigt, verschiebt sich das Rodeaggregat in Mittelstellung. Dabei leuchten beide LED.

6.14.20 Seitenverschiebung automatisch

Die Seitenverschiebung des Roder erfolgt automatisch, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Betriebsart „Acker“.
- Fahrpedal der Maschine betätigt.
- Der Roder ist ausgehoben.
- Ein Schongang ist vorgewählt.

Der Verschiebevorgang beginnt, sobald der entgegengesetzte Schongang vorgewählt wird.

Beispiel:

Die oben genannten Bedingungen sind erfüllt. Schongang links war aktiv. Der Roder ist nach rechts verschoben. Jetzt ist die Wendefahrt aktiviert. Der Roder bleibt in seiner Stellung.

Dann wird Schongang 2 rechts vorgewählt. In dem Moment wird der Roder nach links verschoben.

In bestimmten Situationen, z. B. beim Anroden eines Schlages, ist diese Funktion nicht erwünscht.

Automatische Seitenverschiebung ausschalten:

- Wenn Schongang „links 0“ und Schongang „rechts 0“ vorgewählt sind (Durchrodefahrt), ist die automatische Seitenverschiebung abgeschaltet. *(siehe Seite 194)*



Durchrodestellung:

Werden beide Tasten für die Schongangstufe gleichzeitig gedrückt, stellen sich beide Schongänge auf „0“. Zugleich schiebt sich das Rodeaggregat automatisch in Mittelstellung.



6.14.21 Reihenabstand beim PR2h-V-Roder einstellen**GEFAHR**


Gefahr von schwersten Körperverletzungen durch anlaufende Maschine.

- Stellen Sie vor dem Umstellen den Motor ab und sichern Sie diesen gegen unbeabsichtigtes Starten (Zündschlüssel abziehen)!

Beim PR2h-V-Rodeaggregat kann der Reihenabstand entweder auf 45 cm oder auf 50 cm eingestellt werden.



Das Umstellen geschieht folgendermaßen:

- Roder ausheben.
- Maschinenantrieb abschalten, Motor abstellen und gegen unbeabsichtigtes Starten sichern (Zündschlüssel abziehen).
- Sicherungsketten am Roder einhängen.
- Grobe Verschmutzungen im Bereich der zu verschiebenden Bauteile entfernen.

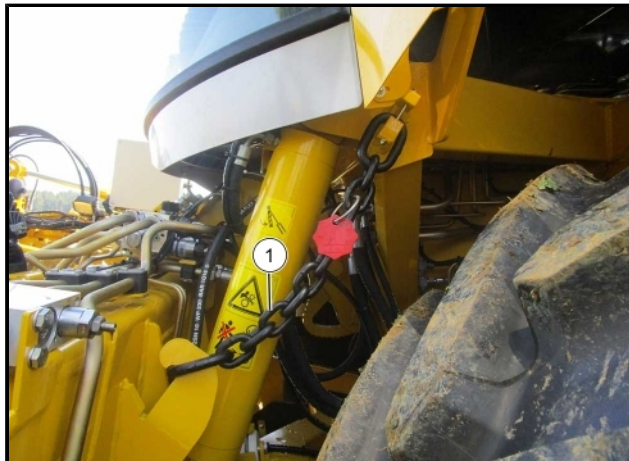

(1) Sicherungskette

- Der Steinsicherungsdruck baut sich bei Ansteuerung der Scharkörperverschiebung (22 und 41, bzw. 42) vor dem Verschieben automatisch ab, damit lösen sich die Klemmzylinder (1).

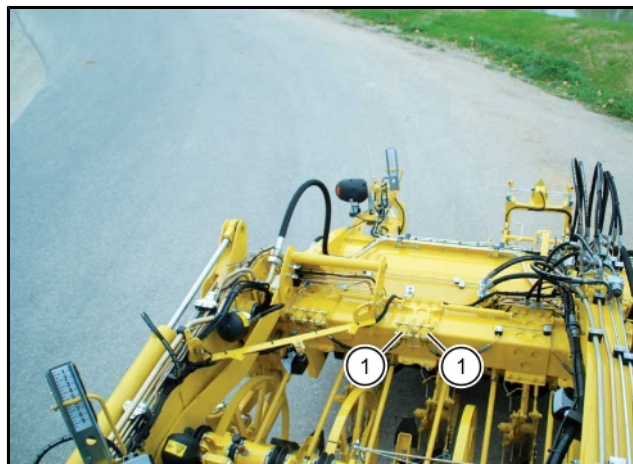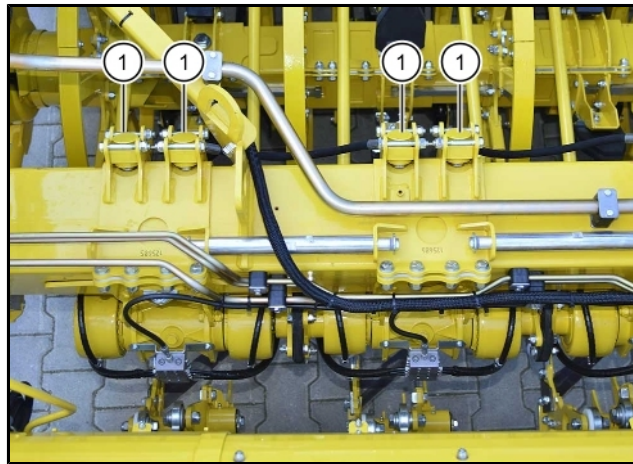

- Wird der Reihenabstand von 45 cm auf 50 cm umgestellt, ist jetzt die äußere Leitstabhalterung (2) auszuhängen und im Werkzeugkasten aufzubewahren.



ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.



- Beobachten Sie während des Verschiebens die einzelnen Elemente (Tastwalze und Scharkörper) genau, um Kollisionen zu vermeiden.





Zum Verschieben von Tastwalze (3), Scharkörpern (4), Rüttelantrieben (5) und Nachköpfer gehen Sie wie folgt vor:




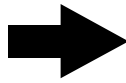
– **Motor starten.**

- Am Tastenfeld II abwechselnd die Taste  (22) "Reihenabstand 45-50 verschieben" und die Taste  (23) "Tastwalze 45-50 verschieben" drücken und gedrückt halten.
- Durch gleichzeitiges Drücken der Taste - (42) schieben Sie das gewählte Element zusammen (Reihenabstand verringern) oder:
- Durch gleichzeitiges Drücken der Taste + (41) schieben Sie das gewählte Element auseinander (Reihenabstand vergrößern).

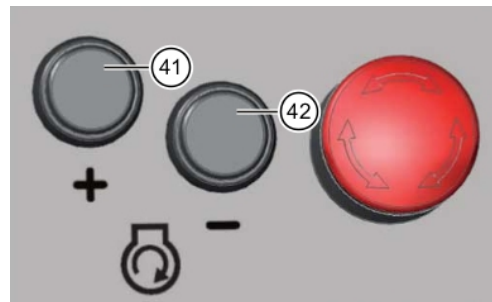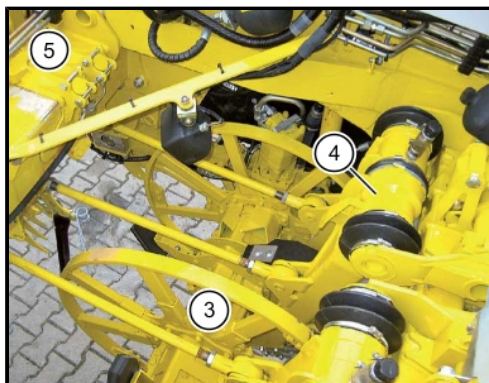


– **Motor abstellen.**

- Tastwalzenverschiebung durch Drücken der Taste  (23) und gleichzeitiges Drücken von Taste (41) und (42) wieder völlig drucklos machen.
- Wurde der Reihenabstand von 50 cm auf 45 cm umgestellt, ist jetzt die äußere Leitstabhalterung einzuhängen und mit dem Schnellspannhebel festzuschrauben.
- Sicherungsketten am Roder aushängen.
- Motor starten. Der Steinsicherungsdruck regelt sich beim Einschalten des Maschinenantriebes automatisch wieder auf den zuvor eingestellten Wert ein.

HINWEIS

Vor Umstellung des Reihenabstandes im Menü ist ein neuer Auftrag zu starten. Der Reihenabstand kann nur verstellt werden, wenn die Anzeige der gerodeten Fläche im R-Touch weniger als 0,010 ha beträgt.

- Am R-Touch im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Vorsatz“ den Reihenabstand durch Drehen am Drehrad umstellen, da sonst der Hektarzähler falsche Werte ermittelt.

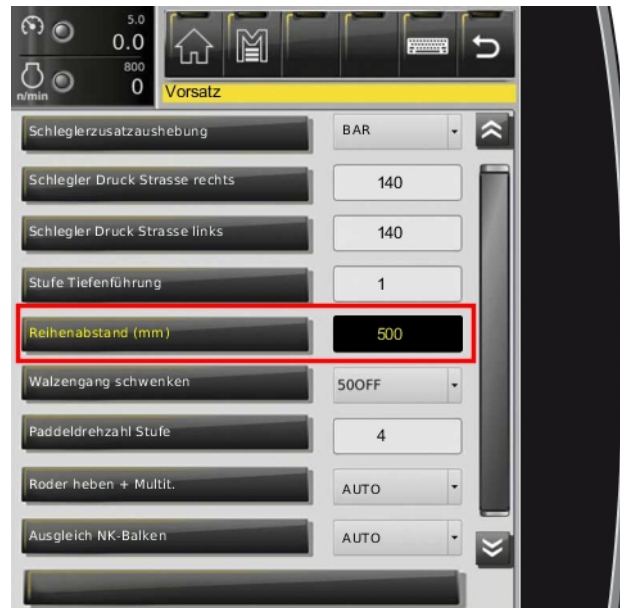

- Am R-Touch im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Vorsatz“ das Walzengang Schwenken bei einem Reihenabstand von 500 mm auf "50OFF", bei einem Reihenabstand von 450 mm auf "45ON" stellen.



6.15 Siebband

Das Siebband läuft unter der Vorderachse hindurch und transportiert die Rüben vom Rodeaggregat zum ersten Siebsterne.

Es wird von einem Ölmotor, der direkt an das Siebbandgetriebe angeflanscht ist, angetrieben.

6.15.1 Siebband Drehzahl einstellen

Drehzahl Siebband

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.


+ Taste = Siebband schneller



- Taste = Siebband langsamer



Das Übergangsrohr, das an der Übergabe Siebband – Siebsterne angebracht ist, wird ebenfalls vom Siebbandgetriebe angetrieben und ist mit Drehzahl und Drehrichtung an den Siebbandantrieb gekoppelt.



Der Druck im hydraulischen Antrieb des Siebbandes wird ständig am R-Touch in der Auslastungsüberwachung (2) angezeigt und überwacht. Bei Überschreitung einer vom Fahrer eingestellten Warngrenze (zwischen 50 % und 100 % verstellbar) blinkt das Warnsymbol . Gleichzeitig ertönt ein Warnton. Zum Einstellen der Warngrenze [siehe Seite 136](#).

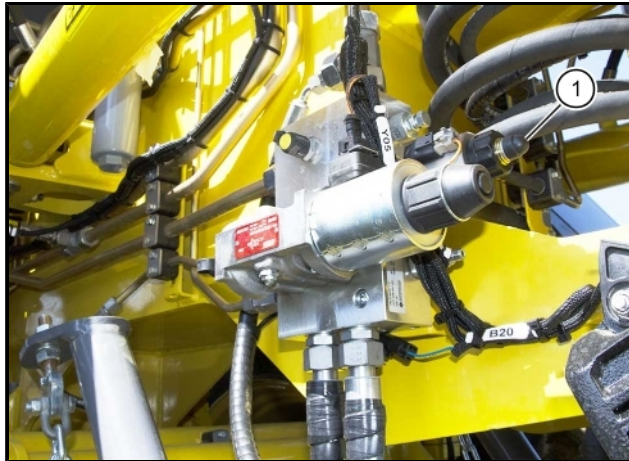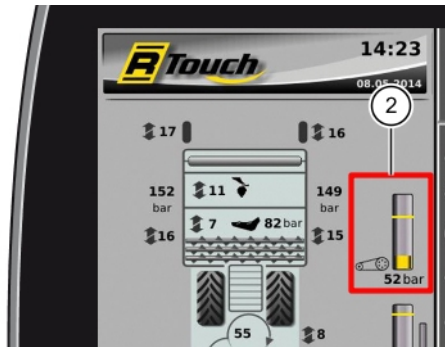

(1) Handnotbetätigung Drehzahl Siebband

6.15.2 Siebband reversieren



Wird das Siebband durch einen Fremdkörper blockiert, dann wird dies am R-Touch mit einem Warnsymbol angezeigt. Zugleich ertönt ein Warnton. Dabei stoppen Roderhauptantrieb und Fahrtrieb automatisch. Wenn das Siebband plötzlich stoppt, kann die Ursache dafür unter anderem eine Blockade der letzten Rodewalze oder des Paddels sein.

ACHTUNG



Wiederholtes Reversieren eines blockierten Siebbandes führt zu Schäden am Riemen (manchmal sogar zum Abreißen des Riemens).

Bei derartigen Schäden gibt es keinerlei Anspruch auf Garantie- oder Gewährleistung!

- Bei Verstopfungen darf die Reversiervorrichtung nur sehr vorsichtig eingesetzt werden.


Die Laufrichtung des Siebbandes kann durch Drücken der Taste (32) „Siebband reversieren“ im Tastenfeld III umgekehrt werden.



Damit haben Sie die Möglichkeit den Schmutz, der sich zwischen dem oberen und unteren Band bei sehr klebrigem Boden ansammeln kann, leichter zu lösen und somit besser entfernen zu können. Drücken Sie dazu, bei ausgehobenem Roder und leergefahrenem Band, mehrmals die Reversiertaste (32).

6.15.3 Bodenbetätigung Siebband

Zusätzlich können Sie das Siebband auch über die Bodenbetätigung vorwärts oder rückwärts laufen lassen.

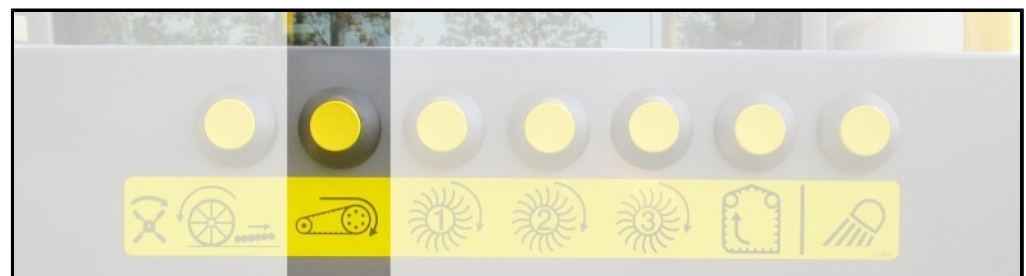


Bodenbetätigung an der linken Seite der Maschine

Diese Taster sind NUR aktiv, wenn sich niemand auf dem Fahrersitz befindet. Zusätzlich muss sich die Maschine in Rodestellung befinden.


Das heißt:

- Bunker ausgeklappt.
- Betriebsart „Acker“ geschaltet.

HINWEIS

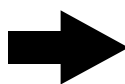

Sobald eine Taste der Bodenbetätigung gedrückt wird, ertönt der Rückfahrsummer zur Warnung umstehender Personen.

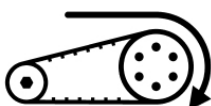


Beim Drücken dieser Taste läuft das Siebband, zusätzlich drehen sich 1., 2. und 3. Siebsterne. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird. Wird diese Taste 2x kurz hintereinander gedrückt und dann festgehalten, reversiert dieser Antrieb.

6.16 Siebband einstellen – Abstandseinstellungen

Bei Rübenverlusten am Übergang Rodewalze/Siebband/1. Siebsterne ist der vordere und der hintere Abstand des Siebbandes wie nachfolgend beschrieben einzustellen.

6.16.1 Siebband Abstand in Längsrichtung einstellen

Der Abstand zwischen Band und letzter Rodewalze kann vorne am Roder links und rechts durch Verdrehen der Anschlagsschraube (2) nebst Kontermuttern (1) eingestellt werden. Um eine möglichst gute Erdabscheidung und einen leichten Fremdkörperdurchgang zu erreichen, sollte der Abstand immer so groß wie möglich eingestellt werden.

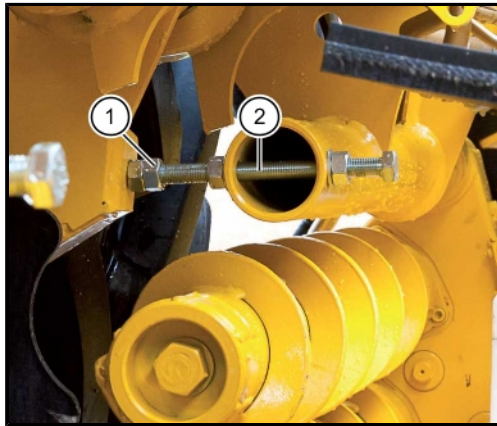

ACHTUNG





Gefahr von Maschinenschäden.

Achten Sie darauf, dass das Band auf keinen Fall die Rodewalze berührt. Dies hätte schwere Schäden am Band zur Folge.



6.16.2 Siebband-Höhe vorne einstellen

Die Höhenposition des Siebbandes zur letzten Rodewalze kann mit Hilfe des Spannschlusses (1) am Aufhängeseil (2) eingestellt werden. Das Band sollte grundsätzlich so hoch wie möglich eingestellt werden, um unter dem Band Platz für abgereinigtes Erdreich zu erhalten.


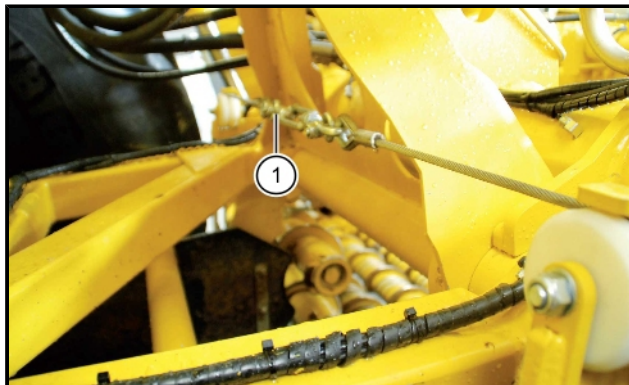


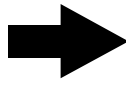HINWEIS

Das Siebband darf jedoch nicht soweit angehoben werden, dass der Rübenfluss von den Rodewalzen auf das Band davon beeinträchtigt wird. Keinesfalls darf die Aufhängung (4) für das Spannseil (2) so eingestellt werden, dass sie am oberen Ende des Langloches (3) anliegt.

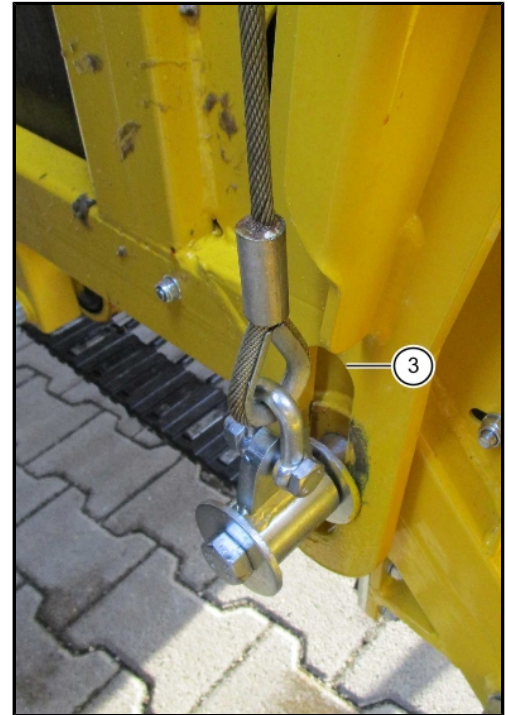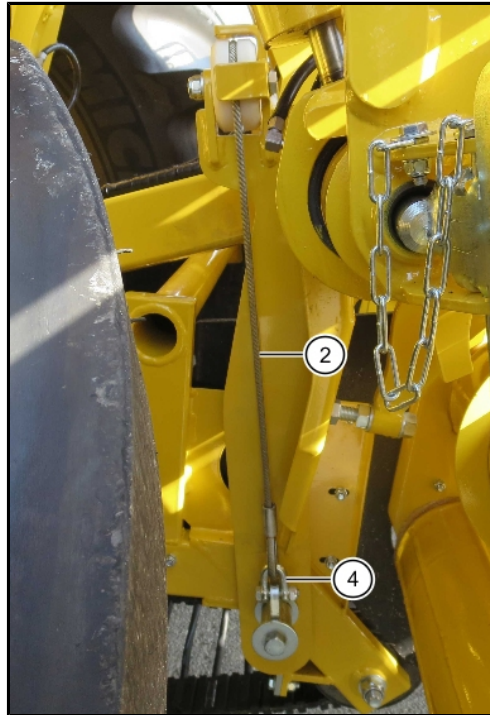

6.16.3 Siebband-Höhe hinten einstellen

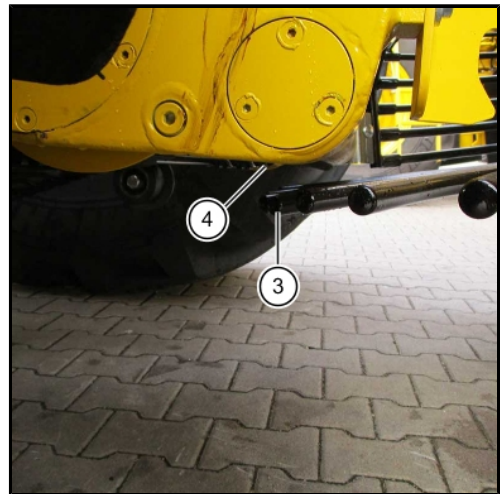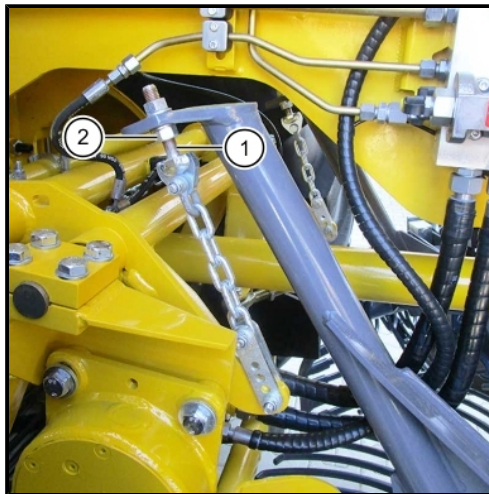

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.

Der Abstand zwischen Siebsternezinken (3) und Siebband (4) muss auch bei ausgehobenem Roder noch so groß sein, dass sich diese Teile keinesfalls berühren.

- Zum Einstellen der Siebband-Höhe hinten zunächst beide Muttern (2) auf der Gewindestange (1) lösen.
- Danach Muttern (2) so weit verdrehen, dass sich weder Siebsternezinken und Siebband noch Siebsternezinken und Siebbandgetriebe während des Betriebes berühren.
- Gewindestange nach dem Einstellen durch gegenseitiges Festdrehen der beiden Muttern (2) wieder verspannen.

6.17 Siebsterne

Die drei Siebsterne werden von einer separaten Hydraulikpumpe (Pumpe Siebsterneantrieb) über je einen Ölmotor angetrieben.



6.17.1 Siebsterndrehzahl einstellen

Die Drehzahl der Siebsterne ist den jeweiligen Einsatzbedingungen individuell anzupassen. Ein Nachregeln kann während des Rodevorganges mehrmals erforderlich sein. Stellen Sie die Drehzahl so ein, dass sich die Rüben nicht in den Siebsterne stauen, gleichzeitig jedoch weitestgehend gereinigt werden. Um unerwünschte Schäden an den Rüben zu vermeiden, sollten Sie die Drehzahl der Siebsterne nur so hoch einstellen, dass ein gleichmäßiger Rübenstrom gewährleistet ist. Ist die Drehzahl der Siebsterne zu hoch, werden die Rüben beschädigt. Dabei entsteht an den Rüben ein Wertverlust.



Drehzahl Siebsterne


Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = Siebsterne schneller

- Taste = Siebsterne langsamer



Die vorgegebene Drehzahl der Siebsterne 1, 2 und 3 kann im Anzeigebereich Reinigungsstrecke (1), (2), (3) und im eingblendeten Auswahlfeld (4) abgelesen werden.

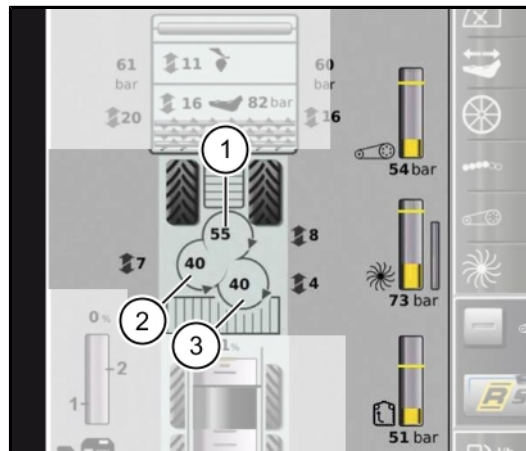



Siebsterne einzeln verstellen

Wird nach dem Erreichen der Reinigungsstufe 10 die + Taste zuerst losgelassen und dann für mehrere Sekunden gedrückt, springt die Anzeige im R-Touch auf Stufe „Man“. In dieser Stufe kann der Fahrer die Drehzahl jedes Siebsters individuell einstellen.

In der Reinigungsstufe „Man“ erscheint im Auswahlfeld (4) ein blauer Auswahlbalken. Wählen Sie mit dem Drehrad am R-Select den gewünschten Siebsterne aus, durch Drücken auf das Drehrad springt der Fokus in den Siebsterne. Drücken Sie erneut auf das Drehrad, kann die Drehzahl verändert werden. Bestätigen Sie ihre Drehzahlverstellung durch Drücken auf das Drehrad.



Siebsterne abschalten

Wenn Sie die Reinigungsstufe 1 erreicht haben, lassen Sie die - Taste los, um sie dann erneut für einige Sekunden ununterbrochen zu drücken. Dabei schalten Siebsterne und Siebband ab (Stufe STOP).

6.17.2 Siebsterneüberwachung




Der Druck im hydraulischen Antrieb der Siebsterne wird ständig am R-Touch in der Auslastungsüberwachung angezeigt. Bei Überschreitung einer vom Fahrer eingestellten Warngrenze (2) (zwischen 50 % und 100 % Antriebsdruck verstellbar) blinkt das Warnsymbol im R-Touch. Gleichzeitig ertönt ein Warnton. Das Einstellen der Warngrenze ist auf Seite 136 beschrieben.


Automatische Drehzahlanpassung

Die automatische Drehzahlanpassung erhöht die Drehzahl der Siebsterne, sobald der Bargraph der Druckanzeige (3) der Siebsterne 20 % unter der Warngrenze (2) liegt. Das Erhöhen der Drehzahl wird optisch im Bargraph (1) für die automatische Drehzahlanpassung angezeigt. Soll die Automatik die Drehzahl früher anpassen, ist lediglich die Warngrenze (2) niedriger zu setzen. Soll die Drehzahlanpassung dagegen erst später wirksam werden, ist die Warngrenze (2) höher zu setzen.

HINWEIS

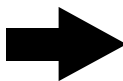

Sollte die automatische Drehzahlanpassung ständig den Maximalwert anzeigen, ist eine höhere Reinigungsstufe zu wählen oder die Rodegeschwindigkeit zu reduzieren.

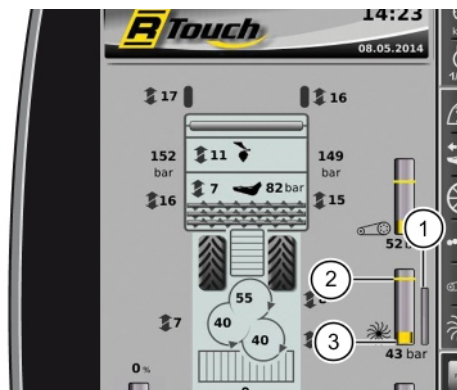

- (1) Bargraph autom. Drehzahlanpassung
- (2) Warngrenze
- (3) Bargraph Siebsterneantriebsdruck



Steinklemmer-Erkennung


Sobald ein Siebsterne schlagartig blockiert, schalten alle vorgeschalteten Antriebe sowie der Fahrtrieb ab. Im R-Touch erscheint eine Warnung, welcher Siebsterne blockiert ist. Gleichzeitig ertönt der Warnsummer.



Damit können Sie mit der Störungssuche sofort beim richtigen Siebsterne beginnen.



6.17.3 Bodenbetätigung der Siebsterne

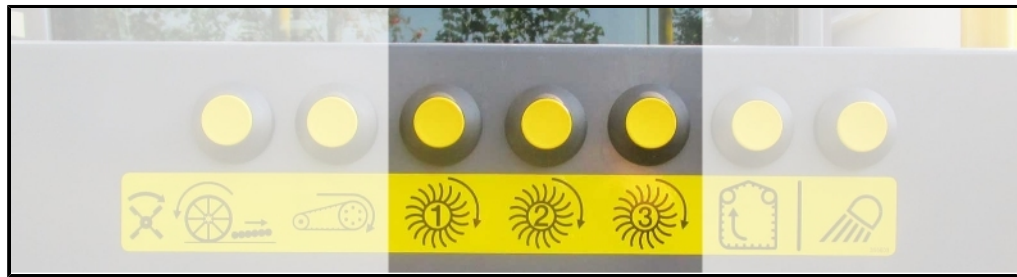


Bodenbetätigung für die Siebsterne an der linken Seite des Maschine.

Diese Taster sind NUR aktiv, wenn sich niemand auf dem Fahrersitz befindet. Zusätzlich muss sich die Maschine in Rodestellung befinden.

Das heißt:

- Entladeband ausgeklappt.
- Betriebsart „Acker“ geschaltet.

HINWEIS

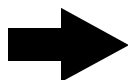

Sobald eine Taste der Bodenbetätigung gedrückt wird, ertönt der Rückfahrsummer zur Warnung umstehender Personen.



Beim Drücken dieser Taste dreht sich der 3. Siebsterne. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.




Beim Drücken dieser Taste drehen sich der 2. und 3. Siebsterne. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.



Beim Drücken dieser Taste drehen sich 1., 2. und 3. Siebsterne. Zusätzlich laufen Elevator und Bunkerschnecke so lange, wie die Taste gedrückt wird.

6.17.4 Siebsterneleitroste

Die Einstellung der Siebsterneleitroste hat wesentlichen Einfluss auf die Abscheidung von Erdreich und Grünzeug an den Siebsterne.

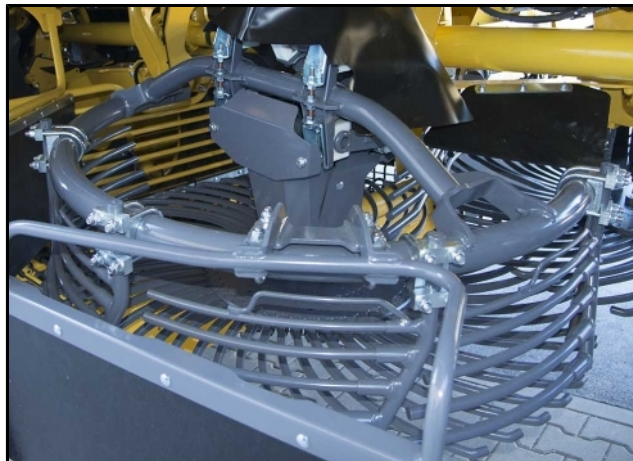

Höhe Leitroste

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.



+ Taste = Leitroste höher

- Taste = Leitroste tiefer




Die Außenroste eines jeden Siebsterne sind an einem Rundrohrrahmen zu einer höhenverstellbaren Einheit zusammengefasst. Jede der 3 Einheiten kann individuell in der Höhe eingestellt werden. Dabei verändert sich der lichte Abstand zum Siebsternezinken. Stellen Sie die Leitrosthöhe (den Abstand zwischen dem Leitrost und den Siebsternezinken) immer so groß wie möglich ein.

Die vorgegebene Höhe der Leitroste kann im Anzeigebereich Reinigungsstrecke (1), (2), (3) oder im eingblendeten Auswahlfeld (4) abgelesen werden.

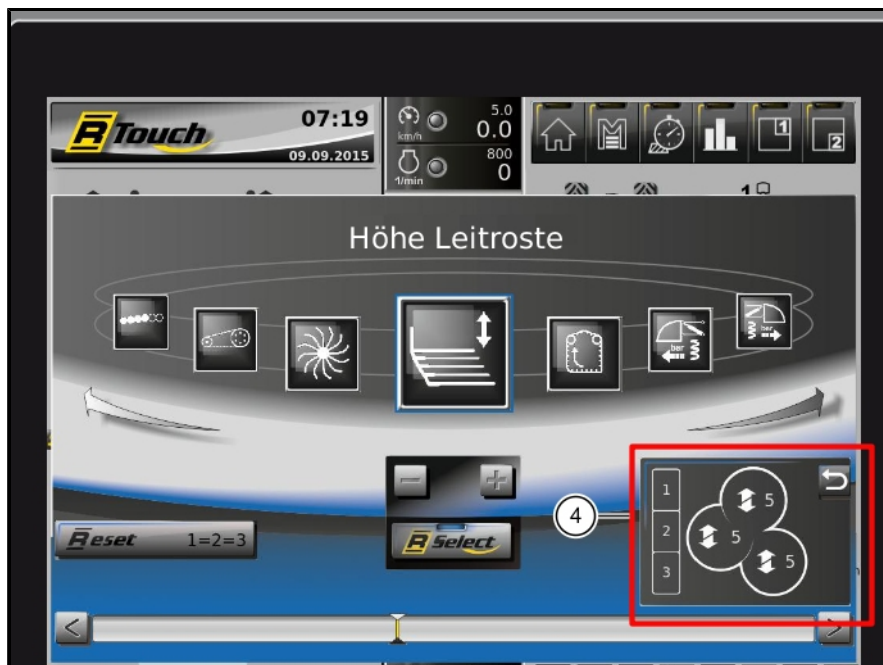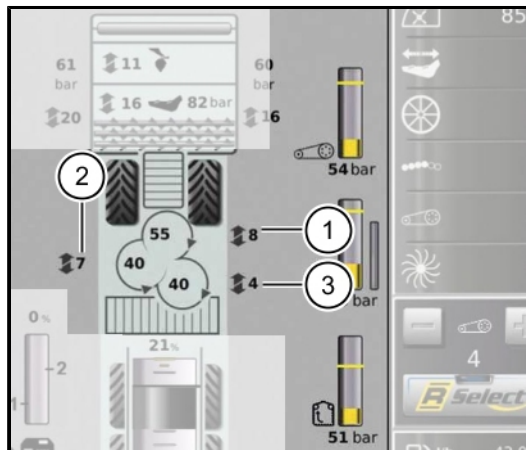

HINWEIS

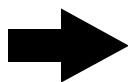

Ein zu großer Abstand zwischen Siebsterne und Leitrosten führt zum Verlust von kleinen Rüben!

Zur Verstellung der Leitrosthöhe gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten.

Gemeinsame Verstellung der Leitroste aller 3 Siebsterne.

Wenn im Auswahlfeld (4) kein Siebsterne separat aktiviert wurde (kein Feld „blau“), so verstellen sich bei jedem Druck auf die + Taste oder - Taste alle Leitroste um je eine Stufe höher bzw tiefer. Sollte ein Leitrost, sofern ursprünglich nicht alle Leitroste die gleiche Höheneinstellung hatten, am oberen oder unteren Anschlag angekommen sein, so verstellen sich die anderen Leitroste trotzdem weiter in die gewünschte Richtung. Die ursprüngliche Höhendifferenz vergisst die Maschine nicht, beim Zurückstellen in die andere Richtung wird diese Höhendifferenz wieder hergestellt.


Separate Verstellung der Leitroste eines einzelnen Siebsterne.

Touchen Sie im Auswahlfeld (4) auf den Siebsterne, dessen Leitrost Sie einzeln verstellen wollen. Der somit aktivierte Leitrost wechselt dann auf blaue Farbe. Jetzt verstellt sich bei jedem Druck auf die + Taste oder - Taste nur der Leitrost des ausgewählten Siebsterne um je eine Stufe höher bzw tiefer. Um aus diesem Modus in die gemeinsame Verstellung aller Leitroste zurückzukehren, müssen Sie die ZURÜCK-Taste drücken bzw im Auswahlfeld (4) das ZURÜCK-Schaltfeld (6) per Drehrad oder Touchen aktivieren.




- (5) RESET - Schaltfeld
- (6) ZURÜCK - Schaltfeld

HINWEIS

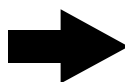

Sollten Sie sehr schnell alle 3 Leitroste ohne Höhenunterschied auf selbe Höhe bringen wollen, so können Sie dies durch Touchen auf das RESET-Schaltfeld (5) tun. Es stellen sich dann alle Leitroste auf die Höhe des bislang niedrigst eingestellten Leitrostes.

Sehr einfach und schnell durchzuführen: Individuelle Verstellung jedes einzelnen Leitrostes in Höhe, Neigung und Winkel nach Lösen der 4 Sechskantmuttern (7).

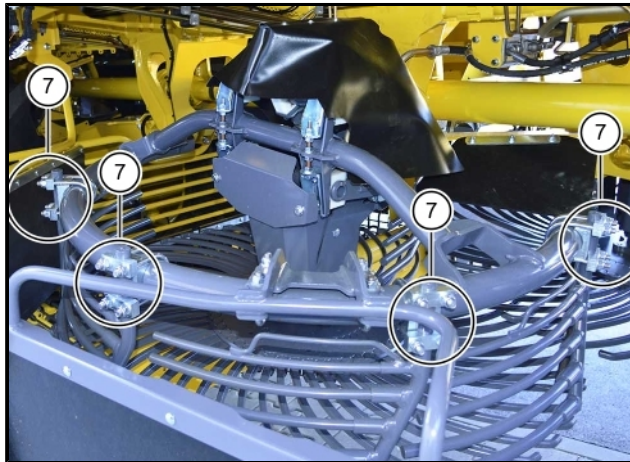


Um einen flüssigen, verletzungsarmen Rübenfluß zu erreichen, müssen die Leitroste eine sehr präzise Grundeinstellung in allen 3 Richtungen haben. Bei der Übergabe der Rübe von einem Außenrost zum nächsten Außenrost sollte die Rübe niemals an der schrägstehenden Haltewelle (8) anschlagen. Deshalb soll das Ende der Leitroststäbe immer innerhalb der Haltewelle (8) des nachfolgenden Leitrostes enden.



6.17.5 Räumler

In den Siebsteinen befinden sich Mitnehmer. Sie unterstützen die Förderwirkung des Siebsteins. Im ersten Siebstein sind Räumerelemente aufgeschraubt (nur vor Bj 2017). Diese können in ebenem Gelände und bei sehr leichten Böden ausgebaut werden, da die Rüben schonender transportiert werden. Bei sehr großen Rüben oder starken Hanglagen, kann es sinnvoll sein, die Anzahl der Räumler auf 4 Stück zu erhöhen. Arbeiten Sie grundsätzlich nur mit 2 oder 4 Räumern um Schäden durch Unwuchten zu vermeiden.

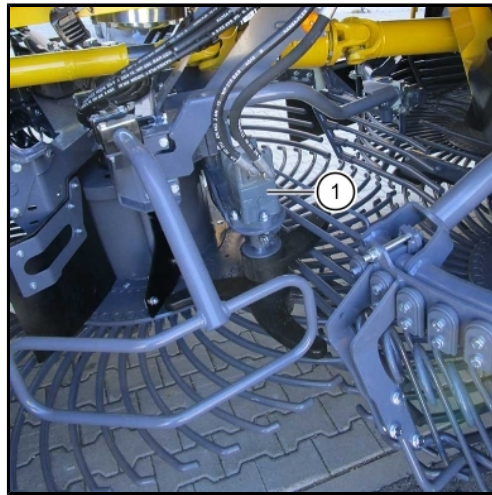

(1) Quirl (Option)



(2) Räumler am 1. Siebstein (nur vor Bj 2017)




Geschmiedeter gekröpfter Siebsternezinken

Sollte ein Siebsternezinken abgebrochen sein, zählen Sie vor dem Einbau eines neuen Siebsternezinken, wie viele gekröpfte Siebsternezinken noch vorhanden sind.

1. Siebstein: 6 gekröpfte Siebsternezinken
2. Siebstein: 4 gekröpfte Siebsternezinken
3. Siebstein: 4 gekröpfte Siebsternezinken

6.17.6 Federzinken (Option)

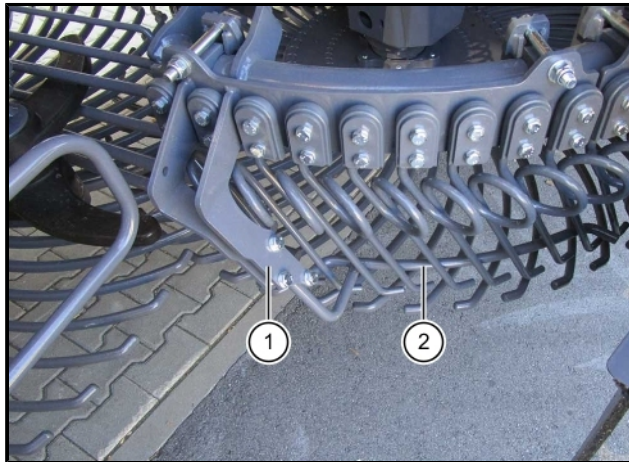


- (1) Schnellklemmvorrichtung
- (2) Gleitstab

Für sehr klebrige Böden bieten wir als Sonderausstattung spezielle Federzinken zur intensiveren Reinigung der Rüben an.

Um bei leichten Böden die Rüben mehr zu schonen, kann innerhalb der Federzinken ein Gleitstab eingesetzt werden.

HINWEIS

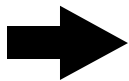


Wird der Gleitstab tiefer gestellt, wirkt die Reinigung weniger aggressiv.

Wird der Gleitstab nach dem Lösen der Schnellklemmvorrichtung entfernt, wirkt die Reinigung wesentlich aggressiver.

6.17.7 Abstreifer


Um das Aufbauen einer Erdschicht auf den Siebsterneplatten und dem inneren Teil der Siebsternezinken bei klebrigem Boden zu vermeiden, sind an allen Siebsterne Abstreifer (1) angebracht. Diese müssen bei Bedarf nachgestellt werden. Die Platten sollten immer sauber abgestreift sein.

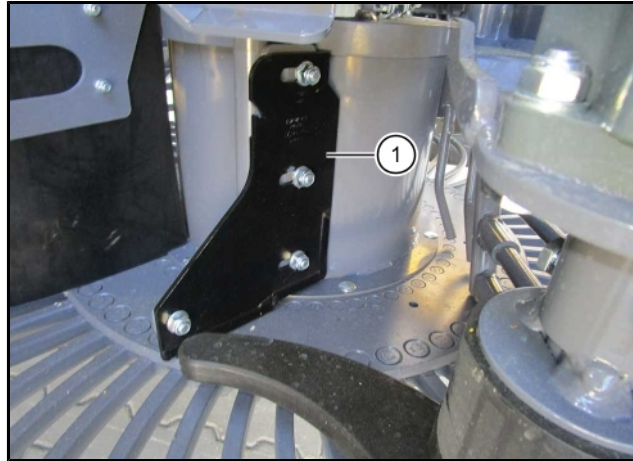


(1) Siebsterne Abstreifer

6.18 Elevator

Der rundum laufende Ringelevator (1) wird von zwei Ölmotoren angetrieben. Diese befinden sich mit der Bunkerschnecke in einem gemeinsamen Hydraulikkreis.

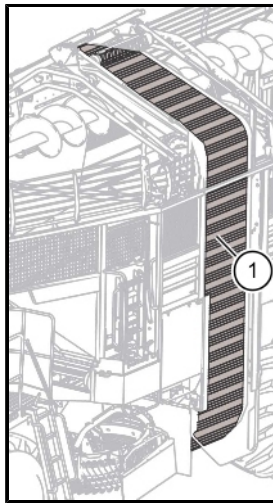

(1) Ringelevator

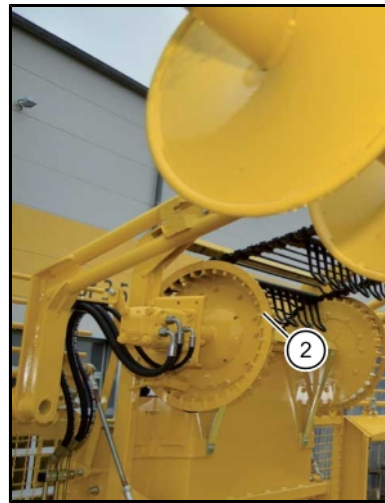

(2) Antriebsrad links hinten

6.18.1 Elevator aus- einklappen

Der Elevator wird vom Fahrersitz aus in Transport- oder in Arbeitsstellung gebracht. Zusammen mit dem Elevator klappen alle seitlichen und das hintere Bunkergitter.

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.

Beim aus- oder einklappen des Elevators kann es zur Kollision von Maschinenteilen und damit zu schweren Schäden an der Maschine kommen. Beachten Sie die Reihenfolge beim Aus- und Einklappen des Bunkers! (*siehe Seite 302*)




Elevator aus- einklappen

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = ausklappen

- Taste = einklappen



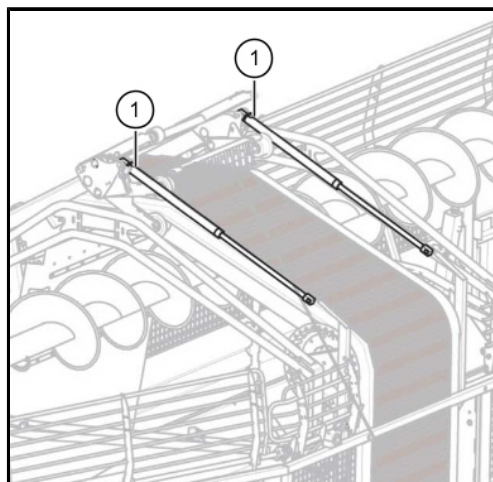

(1) Stützzylinder



Zum Roden muss der Elevator grundsätzlich bis zum Anschlag ausgeklappt sein. Der Elevator ist dann von den beiden Stützzylindern (1) in der obersten Position fixiert. Die beiden Stützzylinder werden vom Elevatorantrieb gespeist und nach dem Einschalten des Antriebs immer bis auf Anschlag ausgefahren.

ACHTUNG



Elevator nur aus- einklappen, wenn sich keine Rüben mehr im Elevator befinden. Ist der Elevator verstopft oder befinden sich aus einem anderen Grund noch Rüben im Elevator und wird dieser trotzdem angehoben, kommt es zu schweren Schäden an der Elevatorschwinge. Derartige Schäden wurden fahrlässig herbeigeführt und fallen weder unter Gewährleistung noch unter Kulanz.

6.18.2 Elevatordrehzahl einstellen

Die Elevatordrehzahl ist vom Fahrersitz aus einstellbar.



Elevatorstufe

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = Elevator schneller

- Taste = Elevator langsamer




Beim Verstellen der Elevatordrehzahl verstellt sich automatisch die Drehzahl der Bunkerschnecke synchron zur Elevatordrehzahl.

Bei normalen Rodeverhältnissen ist Elevator-Stufe 5 fast immer die optimale Einstellung.


6.18.3 Elevatorüberwachung




Der Druck im Antrieb des Elevators wird ständig im R-Touch angezeigt und überwacht. Bei Überschreitung einer vom Fahrer eingestellten Warngrenze blinkt das folgende Warnsymbol  im R-Touch. Gleichzeitig ertönt ein Warnsummer.

Näheres hierzu [siehe Seite 136](#).



Sobald der Elevator schlagartig blockiert wird, schalten sich alle vorgeschalteten Antriebe sowie der Fahrtrieb automatisch ab. Im R-Touch erscheint ein Warnsymbol  und der Warnsummer ertönt.

6.19 Bunker

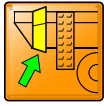

Der Bunker dient ausschließlich so lange zum Zwischenlagern der gerodeten Zuckerrüben, bis am Ackerrand das Abbunkern auf einer Miete möglich ist. Bei sehr langen Schlägen kann auch auf ein nebenher fahrendes Transportfahrzeug abgebunkert werden. Er ist keinesfalls als Laderaum oder zum Transport von Gütern oder Gegenständen gedacht.

Sobald die Bunkertür geöffnet wird, wird der Dieselmotor aus Sicherheitsgründen abgestellt. Ist die Bunkertür geöffnet, kann der Dieselmotor nicht gestartet werden.

GEFAHR



Betreten Sie den Bunker nie, wenn der Motor läuft. Dabei besteht höchste Lebensgefahr durch die eventuell anlaufenden Kratzböden.

- Bei Arbeiten im Bunker ist der Motor abzustellen und gegen unbeabsichtigtes Starten zu sichern (z. B. Zündschlüssel abziehen und sicher vor dem Zugriff anderer verwahren, z. B. in der eigenen Hosentasche mitführen).
- Die Sicherheitsschalter dürfen keinesfalls überbrückt oder sonstwie in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

Im Bunker befindet sich die Bunkerschnecke. Mit dieser Förderschnecke werden die Zuckerrüben gleichmäßig im Bunker verteilt. Die Bunkerschnecke kann vorne und hinten separat abgesenkt oder angehoben werden. Die Bunkerschnecke fördert zunächst die Rüben nach hinten.

Bei **Straßenfahrt** ist die Bunkerschnecke abgesenkt, der Ringelevator eingeklappt, die Bunkerbügel eingeklappt, das Entladeband steht senkrecht und die Entladebandknickteile sind eingeklappt.



In **Rodestellung** ist der Ringelevator ausgeklappt, die Bunkerschnecke so eingestellt, dass die Zuckerrüben gleichmäßig verteilt werden, das Entladeband senkrecht gestellt und die Knickteile des Entladebandes in Rodestellung geklappt. Die Bunkerschnecke ist dabei üblicherweise bis zum Anschlag hoch gehoben.

6.19.1 Bunkerbügel aus- einklappen

Nach dem Ausklappen des Elevators sind beide Bunkerverbindungsbügel hochzuklappen. Die Bunkerbügel verbinden die rechte und linke Bunkerseitenwand und erhöhen somit die Stabilität des gesamten Bunkers. Zusätzlich klappt die Bunkervorderwand nach oben.

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.

Beim aus- oder einklappen der Bunkerbügel kann es zur Kollision von Maschinenteilen und damit zu schweren Schäden an der Maschine kommen. Beachten Sie die Reihenfolge beim Aus- und Einklappen des Bunkers! (siehe Seite 302)




Bunkerbügel + Bunkervorderwand klappen

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = Bunkerbügel ausklappen (Arbeitsstellung)

- Taste = Bunkerbügel einklappen (Transportstellung)

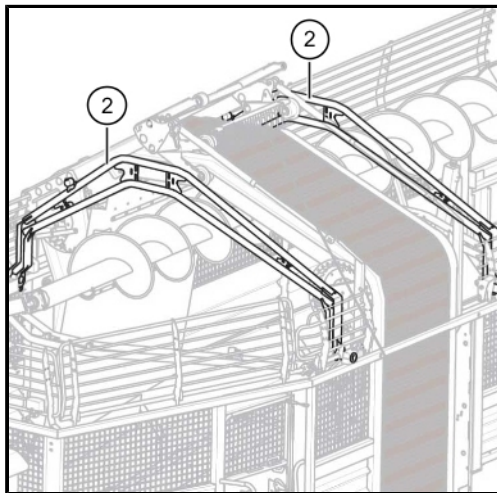

(2) Bunkerbügel

6.19.2 Entladebandknickteile aus- einklappen

Vor dem Senken des Entladebandes sind zunächst beide Entladebandknickteile auszuklappen.

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.

Beim aus- oder einklappen der Entladebandknickteile kann es zur Kollision von Maschinenteilen und damit zu schweren Schäden an der Maschine kommen. Beachten Sie die Reihenfolge beim Aus- und Einklappen des Bunkers! (siehe Seite 302)



Entladebandknickteile aus- einklappen


Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

+ Taste = Entladebandknickteile ausklappen (Arbeitsstellung)

- Taste = Entladebandknickteile einklappen (Transportstellung)



HINWEIS

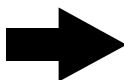

Wenn Sie beim Roden mit der Taste (54) "Bunkerentleerung Ende" das Entladeband einklappen, so klappen die Entladebandknickteile automatisch nahezu vollständig in den Fahrzeugumriss ein. Beim Absenken des Entladebandes stellt sich das Entladebandknickteil 1 automatisch ganz gerade und das Entladebandknickteil 2 in die selbe Position, die es beim letzten Hochheben des gesamten Entladebandes hatte.



Entladebandknickteil 1 und 2 in Rodestellung



Entladebandknickteil 1 und 2 in Transportstellung

6.19.3 Bunkerschnecke heben/senken


Die Bunkerschnecke kann vom Fahrersitz aus angehoben und gesenkt werden.

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.


Beim Heben oder Senken der Bunkerschnecke kann es zur Kollision von Maschinenteilen und damit zu schweren Schäden an der Maschine kommen. Beachten Sie die Reihenfolge beim Aus- und Einklappen des Bunkers! (*siehe Seite 302*)

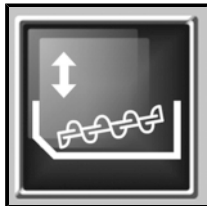

Bunkerschnecke nur vorne heben und senken



Bunkerschnecke nur hinten heben und senken

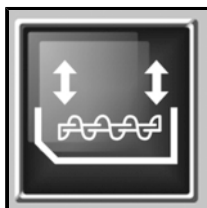

Bunkerschnecke vorne und hinten heben und senken


Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

- + Taste = Bunkerschnecke heben
- Taste = Bunkerschnecke senken



6.19.4 Bunkerschnecke Drehrichtung umschalten

Das Umschalten der Bunkerschnecke erfolgt automatisch, gesteuert von einem Ultraschallsensor, der sich über dem hinteren Bunkergitter befindet.

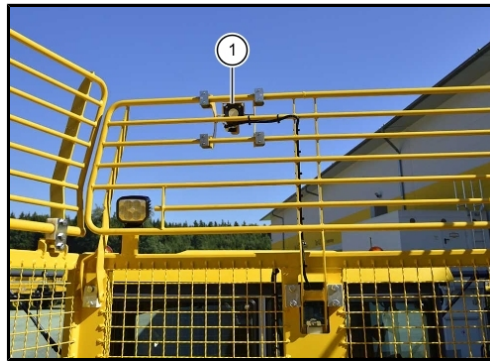

(1) Ultraschallsensor vorne



(2) Ultraschallsensor hinten

Sobald der Bunker hinten zu 80 % gefüllt ist, wird die Drehrichtung der Bunkerschnecke, nach Ablauf einer einstellbaren Verzögerungszeit, automatisch umgekehrt. Diese Verzögerungszeit kann im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Bunker“, in der Zeile „Verzögerung Bunkerschnecke“ eingestellt werden.



Die Verzögerungszeit ist notwendig, um den hinteren Teil des Bunkers ganz zu füllen. Wird die Bunkerschnecke auf Förderrichtung nach vorne umgeschaltet, wird der Fahrer durch einen dreimaligen Piepton darüber informiert. Nachdem die Bunkerschnecke umgeschaltet hat, wird im R-Touch ein Anzeigewert zwischen 80 % und 100 % für die Bunkerfüllung angezeigt. Sobald der Bunker fast voll ist (Anzeige 98 %), wird der Fahrer mit einem sechsmaligen Piepton informiert. Der Maschinenantrieb ist dann abzuschalten.

ACHTUNG




Wenn der Bunker restlos gefüllt ist, kann der Elevator die geförderten Rüben nicht mehr an die Schnecke übergeben. Dabei wird der Antrieb überlastet. Das Elevatorband verstopft und wird damit zwangsweise blockiert.


6.19.5 Bunkerschnecke Drehrichtung manuell umschalten



Bei Bedarf kann die Förderrichtung der Bunkerschnecke auch manuell umgeschaltet werden. Wird die Förderrichtung der Bunkerschnecke manuell umgeschaltet, ist die Automatik außer Betrieb. Die Förderrichtung wird im R-Touch angezeigt, wird sie manuell so geschaltet, dass der hintere Teil des Bunkers gefüllt wird, erinnert alle 5 Sek. zusätzlich ein Piepton den Fahrer daran, die Bunkerfüllung per Sichtkontrolle zu überwachen. Ist die Förderrichtung der Bunkerschnecke manuell so eingestellt, dass der vordere Teil des Bunkers befüllt wird, erscheint der Hinweis im R-Touch, es ertönt kein Piepton. Der aufmerksame Fahrer sollte die Förderrichtung umschalten, bevor die Zuckerrüben aus dem Bunker fallen.




Das manuelle Umschalten der Drehrichtung der Bunkerschnecke erfolgt am Tastenfeld I durch Drücken der Taste  (16) „Bunkerschnecke vor/zurück manuell schalten“. Wenn die LED in der Taste leuchtet, ist die manuelle Steuerung gewählt.

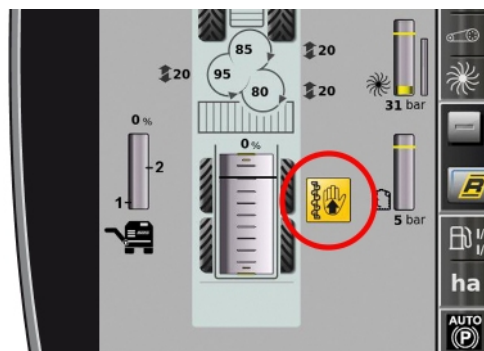



Bunkerschnecke manuell nach hinten

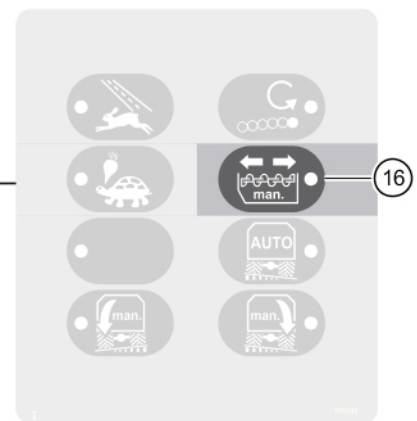


Bunkerschnecke manuell nach vorne



Wird die Taste  1x gedrückt, wird die Drehrichtung der Bunkerschnecke manuell umgeschaltet.

Wird die Taste  erneut gedrückt, wird die aktuelle Drehrichtung der Bunkerschnecke wieder umgekehrt.



Die Rückkehr zur automatischen Drehrichtungssteuerung erfolgt durch Druck auf die Taste  am Bedienelement Bunkerentleerung.



Wenn der Bunker bereits voll ist, kann er beim normalen Abschalten des Maschinenantriebs durch die in der Rübenstrecke befindlichen Rüben überfüllt werden. Dabei fallen unter Umständen einige Rüben vom Bunker auf den Acker.

Um dies zu vermeiden, kann der Maschinenantrieb per Schnellabschaltung gestoppt werden.

Diese **Schnellabschaltung** lösen Sie wie folgt aus:

- Drücken Sie am Joystick die gelbe Taste **(6)** „Maschinenantrieb abschalten“, wenn sich die Rodeschare noch im Ackerboden befinden.



6.19.6 Maschine mit der Klappautomatik aus- einklappen

Mit der Klappautomatik wird der Bunker in Rodestellung oder Transportstellung gebracht.

WARNUNG**Gefahr von schwersten Verletzungen.**

- Vergewissern Sie sich, dass sich im Gefahrenbereich keine Personen aufhalten.

Die Klappautomatik führt beim Ausklappen folgende Maschinenbewegungen aus:

- 1 Elevator, alle seitlichen und das hintere Bunkergitter ausklappen
- 2 Bunkerbügel und die vordere Bunkerwand ausklappen
- 3 Entladebandknickteile ausklappen
- 4 Bunkerschnecke vorne und hinten heben

Sie starten die Klappautomatik, indem Sie die Service-Taste (24) drücken und gleichzeitig den Analog-Rocker (40) nach aussen für die Rodestellung oder nach innen für die Transportstellung einrasten lassen.

**ACHTUNG**

Vor dem Einklappen in die Transportstellung muss der Bunker vollständig entleert werden!

Die Klappautomatik führt beim Einklappen folgende Maschinenbewegungen aus:

- 1 Bunkerschnecke vorne und hinten senken
 - 2 Entladebandknickteile einklappen
 - 3 Bunkerbügel und die vordere Bunkerwand einklappen
 - 4 Elevator, alle seitlichen und das hintere Bunkergitter einklappen
- Prüfen Sie durch Sichtkontrolle, ob sich die Maschine auch wirklich in Transportposition befindet. Sollte dies nicht der Fall sein, bringen Sie die Maschine manuell in Transportstellung.
 - Maschine so weit reinigen, bis alle Beleuchtungs- und Warneinrichtungen einwandfrei sichtbar sind, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird und eine Verschmutzung von öffentlichen Straßen und Wegen vermieden wird.

6.19.7 Maschine manuell aus- einklappen

Sollte die Klappautomatik aufgrund einer technischen Störung nicht funktionieren, können Sie den Bunker "manuell" Schritt für Schritt in Rodestellung oder Transportstellung klappen.

WARNUNG



Gefahr von schwersten Verletzungen.

- Vergewissern Sie sich, dass sich im Gefahrenbereich keine Personen aufhalten.

Führen Sie zum Ausklappen folgende Funktionen nacheinander aus:

1. Elevator, alle seitlichen und das hintere Bunkergitter ausklappen. (*siehe Seite 290*)



2. Bunkerbügel und die vordere Bunkerwand ausklappen. (*siehe Seite 294*)



3. Entladebandknickteile ausklappen. (*siehe Seite 295*)



4. Bunkerschnecke vorne und hinten heben. (*siehe Seite 296*)



Der Bunker ist vollständig in Rodestellung ausgeklappt.

ACHTUNG



Vor dem Einklappen in die Transportstellung muss der Bunker vollständig entleert werden!

Führen Sie zum Einklappen folgende Funktionen nacheinander aus:

1. Bunkerschnecke vorne und hinten senken. (*siehe Seite 296*)



2. Entladebandknickteile einklappen. (*siehe Seite 295*)



3. Bunkerbügel und die vordere Bunkerwand einklappen. (*siehe Seite 294*)



4. Elevator, alle seitlichen und das hintere Bunkergitter einklappen. (*siehe Seite 290*)



Der Bunker ist vollständig in Transportstellung eingeklapp.


- Prüfen Sie durch Sichtkontrolle, ob sich die Maschine auch wirklich in Transportposition befindet.
- Maschine so weit reinigen, bis alle Beleuchtungs- und Warneinrichtungen einwandfrei sichtbar sind, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird und eine Verschmutzung von öffentlichen Straßen und Wegen vermieden wird.

6.20 Bunkerentleerung




6.20.1 Bedienelement Bunkerentleerung

Zum Entleeren des Bunkers transportieren Längs- und Querkratzboden die Rüben über eine Putzerwalze zum Entladeband. Die Putzerwalze bewirkt eine zusätzlich Abreinigung der Rüben.

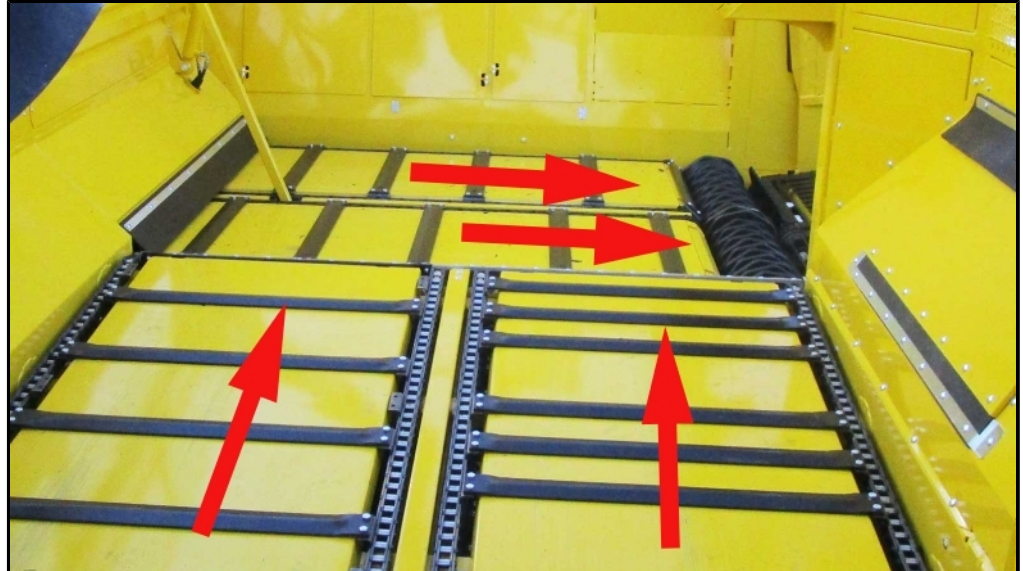


Vom Entladeband werden die Rüben aus dem Bunker auf ein nebenher fahrendes Fahrzeug oder auf eine Miete gefördert.

Die komplette Bunkerentleerung regeln Sie mit dem Bedienelement Bunkerentleerung an der linken Armlehne des Fahrersitzes.

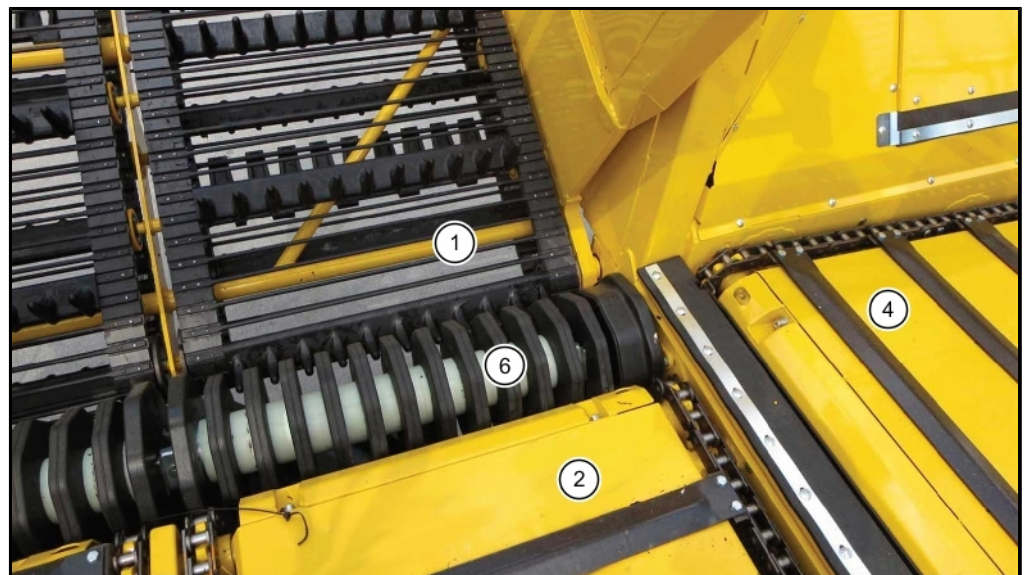

- (1) Entladeband
- (2) Querkratzboden
- (4) Längskratzboden
- (6) Putzerwalze

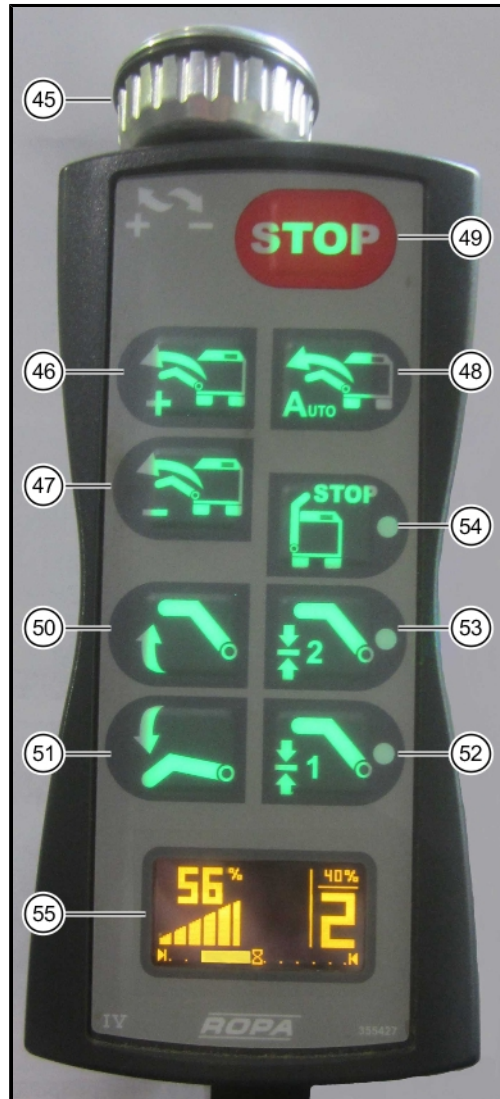


Bedienelement Bunkerentleerung



(50) Entladeband manuell heben


Mit dieser Taste hebt sich das Entladeband. Wird diese länger als **2 Sek.** gedrückt, ertönt ein Piepton und das Entladeband fährt automatisch in Rodestellung.



Drücken Sie zusätzlich zur Taste  den Multitaster (56) am Entladebandbedienteil, klappen Sie das Entladebandknickeil 2 (2) nach oben.


**(51) Entladeband manuell senken**

Solange diese Taste gedrückt wird, senkt sich das Entladeband.

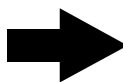
HINWEIS

Die Taste (51) ist nur dann aktiv, wenn das Entladebandknickeil 1 (1) vollständig in Arbeitsstellung ausgeklappt ist.




Drücken Sie zusätzlich zur Taste  den Multitaster (56) am Entladebandbedienteil, klappen Sie das Entladebandknickeil 2 (2) nach unten.


**(52) Entladebandhöhe 1**

Durch kurzes Drücken dieser Taste fährt das Entladeband automatisch in die Höhe, die auf dieser Taste momentan abgespeichert ist. Während das Entladeband auf die gespeicherte Entladebandhöhe fährt, blinkt die LED in der Taste . Sobald die gespeicherte Entladebandhöhe erreicht ist, leuchtet die LED dauerhaft.

Abspeichern der Entladebandhöhe:

Höhe manuell einstellen. Dazu die Taste (50) „Entladeband heben“ bzw. (51) „Entladeband senken“ drücken, bis das Entladeband die gewünschte Höhe erreicht hat. Durch langes Drücken (ca. 5 Sekunden) der Taste Entladebandhöhe 1 (52) speichern Sie Ihre aktuelle Entladebandhöhe auf diese Taste . Eine erfolgreiche Speicherung wird durch einen Hinweis bestätigt. Damit ist die aktuelle Entladebandhöhe auf dieser Taste so lange fest hinterlegt, bis Sie auf dieser Taste eine neue Entladebandhöhe abspeichern.

Im R-Touch sehen Sie die aktuelle Entladebandhöhe in % und die abgespeicherten Entladebandhöhen 1 und 2.

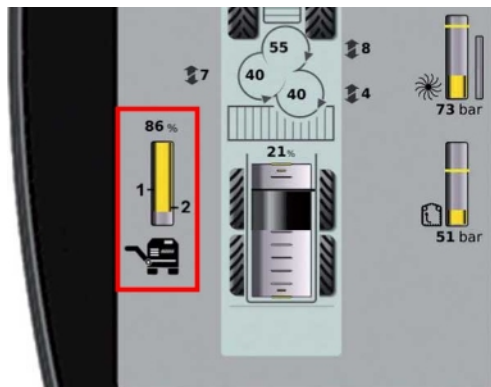**(53) Entladebandhöhe 2**

Beim Drücken dieser Taste fährt das Entladeband automatisch auf die Höhe, die auf dieser Taste momentan abgespeichert ist. Abspeichern der Höhe entspricht der Beschreibung von Entladebandhöhe 1.

(55) Display


Am Display (55) sehen Sie die aktuelle Geschwindigkeit der Bunkerentleerung in % (senkrechte Leuchtbalken sind synchron mit der % Anzeige). Je mehr Leuchtbalken angezeigt werden, umso höher ist die aktuelle Geschwindigkeit der Bunkerentleerung.


**Anzeige der aktiven Stufe der Bunkerentleerung**


Darüber für Stufe 2 und 4 deren eingestellte Geschwindigkeit in %.



Positionsanzeige Hinterachslenkung

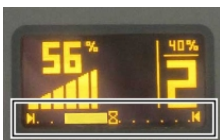**STOP****(49) Bunkerentleerung STOP**

Ein Druck auf diese Taste stoppt die Bunkerentleerung und schaltet Entladeband und alle Kratzböden schlagartig aus. Die Geschwindigkeit der Bunkerentleerung, die beim Drücken der Taste  aktiv ist, wird gespeichert (siehe Beschreibung Taste 46).

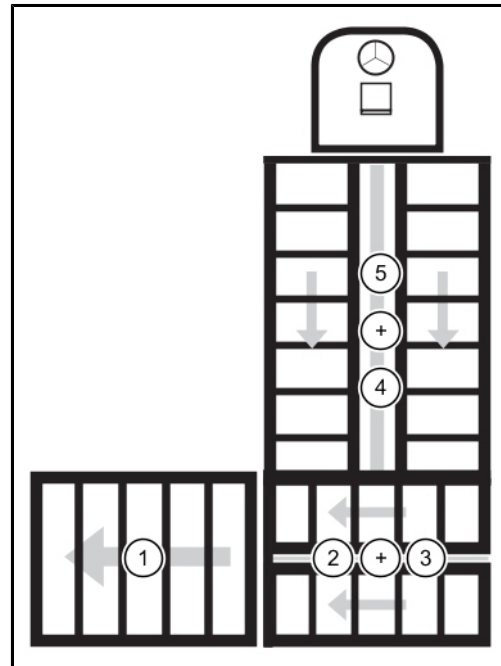

Stufe 0: Stillstand

Stufe 0 blinkend: Vorstufe Entladeband, Entladeband mit Drehrad aus dem Stillstand langsam anlaufen lassen.

Stufe 1: Entladeband läuft.

Stufe 2: Entladeband läuft, zusätzlich läuft der Querkratzboden mit eingestellter Drehzahl.

Stufe 3: Entladeband läuft, zusätzlich läuft der Querkratzboden schnell.

Stufe 4: Entladeband läuft, zusätzlich läuft der Querkratzboden schnell und der Längskratzboden mit eingestellter Drehzahl.


Stufe 5: Entladeband läuft, zusätzlich läuft der Querkratzboden schnell und der Längskratzboden im Eilgang.



(45) Drehrad

Mit dem Drehrad (45) regeln Sie die Geschwindigkeit der Bunkerentleerung (Entladeband + Kratzböden) stufenlos.


HINWEIS

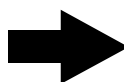


Die Geschwindigkeit der Kratzböden ist an die Geschwindigkeit des Entladebandes gekoppelt. Wird über das Drehrad die Geschwindigkeit des Entladebandes verändert, ändert sich bei Kratzbodenschaltung Stufe 3 und Stufe 5 deren Geschwindigkeit gleichermaßen mit.




(46) Bunkerentleerung +

Mit dieser Taste verändern Sie die Stufe der Bunkerentleerung stufenweise von Stufe 0 in Richtung 5. Wird die Bunkerentleerung durch 2x drücken der Taste  (46) gestartet, beginnt die Bunkerentleerung mit der gespeicherten Geschwindigkeit des letzten Entladevorganges.

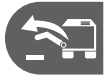**(47) Bunkerentleerung -**

Mit dieser Taste verändern Sie die Stufe der Bunkerentleerung stufenweise von Stufe 5 in Richtung 0.

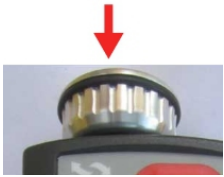**Verstellung Stufe 2, Querkratzboden Drehzahl einstellen.**

Die Geschwindigkeit des Querkratzbodens kann über das Drehrad (45) stufenlos verstellbar werden. Dazu drücken Sie **in der Entladestufe 2** auf den Drehknopf am Drehrad und drehen Sie es gleichzeitig. Der Leuchtbalken im Display (55) blendet bei gedrücktem Drehknopf um und zeigt die eingestellte Geschwindigkeit des Querkratzbodens an.

Alternativ zum Drücken-Drehen am Drehrad gibt es eine 2. Möglichkeit der Geschwindigkeitsverstellung der Entladestufe 2:

Im Menü „Grundeinstellungen“ Untermenü „Bunker“ in der Zeile "Entladestufe 2 Geschwindigkeit %" können Sie diese Geschwindigkeit ebenfalls verstellen.



Verstellung Stufe 4, Längskratzboden Drehzahl einstellen.

Die Geschwindigkeit des Längskratzbodens kann über das Drehrad (45) stufenlos verstellt werden. Dazu drücken Sie **in der Entladestufe 4** auf den Drehknopf am Drehrad und drehen Sie es gleichzeitig. Der Leuchtbalken im Display (55) blendet bei gedrücktem Drehknopf um und zeigt die eingestellte Geschwindigkeit des Längskratzbodens an.

Alternativ zum Drücken-Drehen am Drehrad gibt es eine 2. Möglichkeit der Geschwindigkeitsverstellung der Entladestufe 4:

Im Menü „Grundeinstellungen“ Untermenü „Bunker“ in der Zeile "Entladestufe 4 Geschwindigkeit %" können Sie diese Geschwindigkeit ebenfalls verstellen.



(48) Automatische Bunkerentleerung

Durch Drücken dieser Taste setzen Sie die automatische Bunkerentleerung in Gang. Dabei schaltet das System die Stufen eins bis fünf der Bunkerentleerung ohne weiteres Zutun des Fahrers ein. Die Geschwindigkeit kann am Drehrad (45) verändert werden.

Sie können die Zuschaltung der Entladestufe Stufe 4 (Längskratzboden läuft an) beeinflussen. Die Standardeinstellung hier ist der Wert 1, wünschen Sie eine spätere Zuschaltung der Stufe 4, so drehen Sie den Wert höher.



Schaltet die Automatik in kurzen Zeitabständen ständig zwischen Stufe 4 und 5 (Längskratzboden Eilgang) um, ist im Menü "Grundeinstellungen", Untermenü "Bunker" in der Zeile "Verzögerung Start Entladestufe 5" der Wert zu niedrig eingestellt. In diesen Fällen empfehlen wir den eingestellten Wert höher zu stellen. Somit schaltet die Automatik später in die Stufe 5. Sollte die Automatik zu spät von Stufe 4 auf Stufe 5 schalten, stellen Sie diesen Wert niedriger.



(54) Bunkerentleerung Ende

Mit dieser Taste schalten Sie die Bunkerentleerung AUS. Die Kratzböden stoppen sofort, das Entladeband läuft leer und klappt in Rodestellung.

Die Zeit mit der das Entladeband leer läuft, können Sie im Menü "Grundeinstellungen", Untermenü "Bunker" in der Zeile "Nachlauf Entladeband" einstellen. Stellen Sie den vorgegebenen Wert höher, läuft das Entladeband länger nach.



6.20.2 Entladedrehzahl einstellen

Wenn beim Entleeren des Bunkers der Maschinenantrieb abgeschaltet ist, wird die Drehzahl des Dieselmotors automatisch auf 850 min⁻¹ eingeregelt. Sollten Sie jedoch eine andere Drehzahl des Dieselmotors wünschen, können Sie dies im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Bunker“, in der Zeile „Entladen Motordrehzahl Miete“ einstellen.



Wenn der Bunker während des Rodens auf ein nebenherfahrendes Fahrzeug entleert wird, wird die Drehzahl des Dieselmotors automatisch auf 1300 min⁻¹ eingeregelt. Sollten Sie jedoch eine andere Drehzahl des Dieselmotors wünschen, können Sie dies im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Bunker“, in der Zeile „Entladen Motordrehzahl Roden“ einstellen.



6.20.3 Hinweise zum Anlegen von Mieten (bei Einsatz einer ROPA-Verlademaus)

Achten Sie beim Roden auf den richtigen Erdanteil an den Rüben. Etwas Erde (Erdanteil um 10-15 %) schont die Rüben beim Verladen. Ist der Erdanteil zu groß, können die Rüben nicht so zügig verladen werden.

Werden Zuckerrüben unmittelbar nach dem Roden verladen, sollen Sie bereits vom Rübenroder möglichst gut gereinigt sein. Werden frisch gerodete Rüben erst beim Verladen stark gereinigt, kommt es dabei häufiger zu Schäden am Rübenkörper, als bei abgelagerten Rüben.

Bei sehr leichten und gut siebfähigen Böden sollten Sie beim Roden einen geringen Erdanteil in die Rübenmiete einbringen. Dieser Erdanteil bewirkt beim Verladen einen gewissen Dämpfungseffekt, der die Rüben weitgehend vor Beschädigungen schützt, von ROPA **Reinigungsladern** jedoch problemlos entfernt werden kann.

Besonders bei klebrigen Böden haften nach dem Roden – trotz guter Reinigung – meist noch hohe Erdanteile an den Rüben. Diese Zuckerrüben sollten vor dem Verladen mindestens 3-5 Tage in Mieten abgelagert und dabei „trocken gehalten“ werden. Decken Sie diese Mieten bei nasser Witterung möglichst ab, damit die Erdreste antrocknen können. Angetrocknete Erde bewirkt beim Verladen einen gewissen Dämpfungseffekt, lässt sich aber mit ROPA Reinigungsladern hervorragend abreinigen.

Bei sehr schwierigen Bodenverhältnissen wird ein optimaler Reinigungseffekt unter Umständen erst dann erreicht, wenn die Rüben mindestens 5-7 Tage auf Miete lagern und dabei „Trocken gehalten“ werden. Das Gleiche gilt, wenn nach dem Roden die Erdanteile am Rübenkörper sehr stark haften. Mit diesen Rüben erzielt man beim Verladen nur dann einen hohen Durchsatz und schonendes Reinigen, wenn die Erdanteile am Rübenkörper angetrocknet sind.

Legen Sie eine Rübenmiete möglichst nur auf trockener und spurfreier Erde an. Der Untergrund sollte möglichst frei von Fremdkörpern, wie Steinen, Holzteilen etc. sein.


Liegt der geschätzte Erdanteil in einer Miete bei 25 % oder höher, sollte die Mietenhöhe möglichst zwei Meter nicht übersteigen. Bei dieser Mietenhöhe erreichen Sie beim Verladen einen hohen Durchsatz bei gleichzeitig optimaler Verteilung der abgereinigten Erde. Lange und niedrige Mieten lassen sich im allgemeinen zügiger verladen, als kurze und hohe.

Beachten Sie unsere Pläne zur Anlage von Mieten. Halten Sie unbedingt die Abstände zum Abfuhrweg ein. Achten Sie beim Anlegen der Miete darauf, dass diese nicht breiter ist, als die Aufnahme des eingesetzten Reinigungsladers. Diese beträgt bei der ROPA **euro-Maus3** acht Meter, bei der ROPA **euro-Maus4 und Maus 5** zehn Meter.

Meist wird nach rechts verladen. Berücksichtigen Sie dies bitte beim Anlegen der Miete. Durch die ausgereifte Konstruktion der ROPA Reinigungslader ist jedoch auch das Verladen nach links, bei gleichem Durchsatz und gleicher Qualität, problemlos möglich.

6.21 Pumpenverteilergetriebe



Das Pumpenverteilergetriebe ist direkt am Dieselmotor angeflanscht und überträgt die Motorleistung auf die Hydraulikpumpen. Das Pumpenverteilergetriebe ist mit einer Druckumlaufschmierung ausgestattet. Ist die Schmierung nicht ausreichend, ertönt ein Warnsignal. Am R-Touch erscheint das Warnsymbol .


ACHTUNG



Gefahr von schweren Schäden an der Maschine.


- Stellen Sie den Motor sofort ab, wenn das Warnsignal bei laufendem Motor ertönt.

HINWEIS

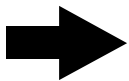

Die höchstzulässige Dieselmotor-Drehzahl zum Antrieb der Hydraulikpumpen darf keinesfalls überschritten werden – auch nicht kurzfristig.

Höchstdrehzahl : 1690 min⁻¹

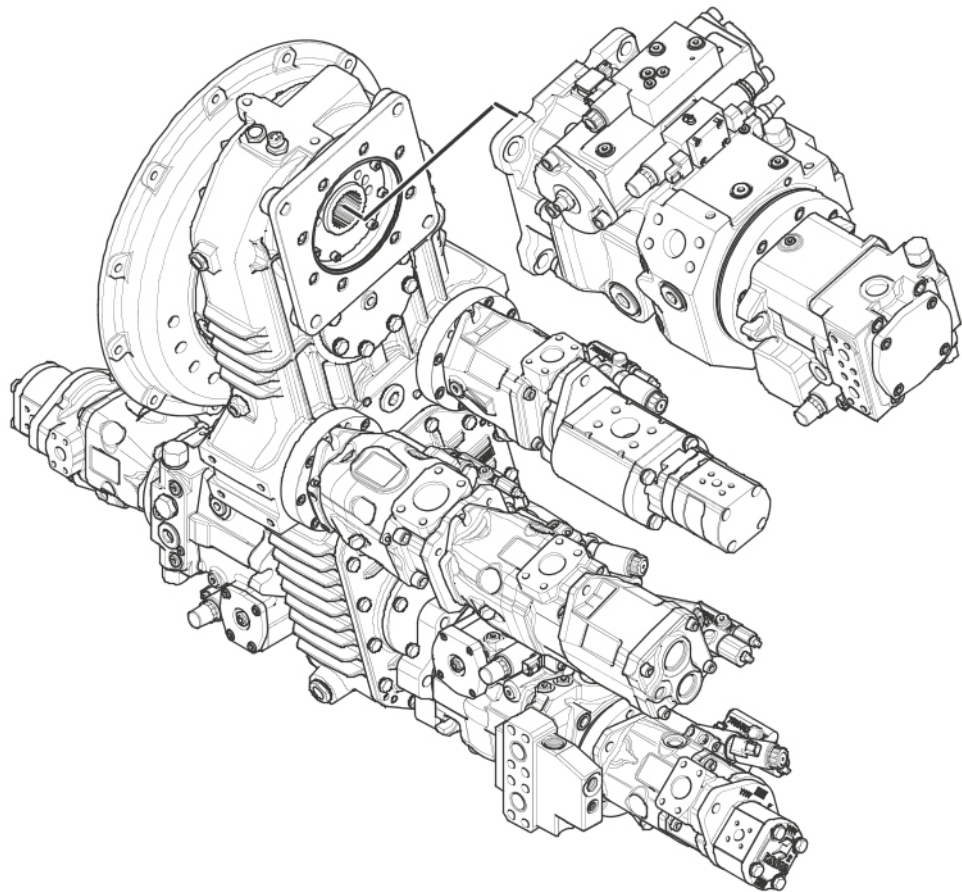


6.22 Hydraulikanlage

WARNUNG

**Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck.**

Aus Leckstellen kann heißes Hydrauliköl unter hohem Druck austreten und schwere Verletzungen verursachen! Der Vorspanndruck in den Druckspeichern besteht konstruktionsbedingt selbst dann weiter, wenn die übrige Hydraulikanlage bereits drucklos ist. Sobald Schmutz – und sei es nur in kleinsten Mengen – ins Hydrauliksystem gelangt, kann dies zu schweren Schäden an der gesamten Hydraulik führen.

- Arbeiten an den Druckspeichern der Maschine dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Bei Arbeiten an den Druckspeichern ist die Anlage vorher völlig drucklos zu machen.
- Die Druckspeicher selbst dürfen keinesfalls beschädigt oder geöffnet werden, da durch den ständigen Vorspanndruck Personen erheblich verletzt werden können.
- Bei allen Arbeiten an der Hydraulikanlage ist auf äußerste Sauberkeit zu achten.

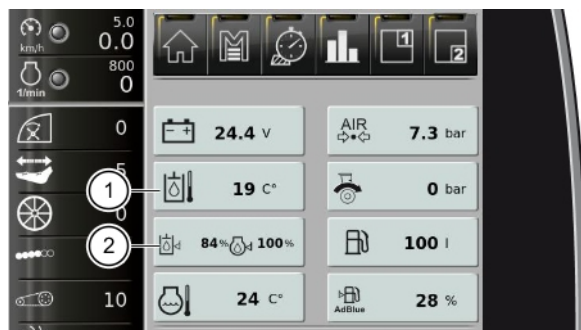


- (1) Temperatur Hydrauliköl
(2) Füllstand Hydrauliköl

Kontrollieren Sie die Schlauchleitungen der Hydraulikanlage regelmäßig! Tauschen Sie beschädigte oder gealterte Schläuche unverzüglich aus. Verwenden Sie nur Originalschläuche von ROPA oder Schläuche, die den technischen Spezifikationen der Originalschläuche voll und ganz entsprechen! Beachten Sie die regional geltenden Sicherheitsvorschriften zur Lebensdauer von Hydraulikschläuchen.

Die Hydraulikanlage ist nach dem Starten des Dieselmotors betriebsbereit. Um das Hydrauliksystem zu schonen, sollte die Motordrehzahl während der ersten Minuten (ca. 5 Min.) nach dem Kaltstart den Wert 1000 min^{-1} keinesfalls übersteigen. Selbst kurzzeitig höhere Drehzahlen sind zu vermeiden. Solange das Hydrauliköl die normale Betriebstemperatur (längere Standzeiten, niedrige Außentemperatur) nicht erreicht hat, ist folgendermaßen zu verfahren:


Motor mit 1000 min^{-1} etwa fünf Minuten lang warm laufen lassen, bis das Hydrauliköl eine Temperatur von etwa 20 °C erreicht hat. Temperatur und Füllstand des Hydrauliköls können jederzeit am R-Touch abgelesen werden.




Sollte die Temperatur des Hydrauliköls 70 °C oder höher sein, bzw. sobald im R-Touch das Symbol  erscheint, ist sofort der Hydraulik-Ölkühler zu reinigen.

Die beiden Lüfterantriebe von Hydraulikölkühler und Motorkühler reversieren in regelmäßigen Zeitabständen automatisch. Damit werden Verschmutzungen eigenständig weitgehend entfernt. Das manuelle Reversieren ist zusätzlich möglich. Rufen Sie dazu im Menü „Sonderfunktionen“ die Zeile „Lüfterantriebe reversieren“ auf und stellen Sie den vorgegebenen Wert auf EIN. Nach dem Bestätigen der Auswahl reversieren die Lüfterantriebe für einen Zyklus.



Der Füllstand sollte im Bereich zwischen 80 % und 100 % gehalten werden. Anzeigewerte über 100 % sind zu vermeiden. Ist der Hydraulikölstand zu niedrig, erscheint im R-Touch das Warnsymbol:  Hydraulik-Ölstand zu niedrig. SOFORT Motor abstellen! Sollte der Fahrer diese Warnung ignorieren, stellt sich nach kurzer Zeit der Motor automatisch ab. Hydrauliköl nachfüllen und die Ursache für den Öl-mangel feststellen. Bei einem geplatzten Hydraulikschlauch ist im ungünstigsten Fall binnen 30 Sek. der gesamte Hydraulik-Öltank leer.


Hydraulikpumpen:

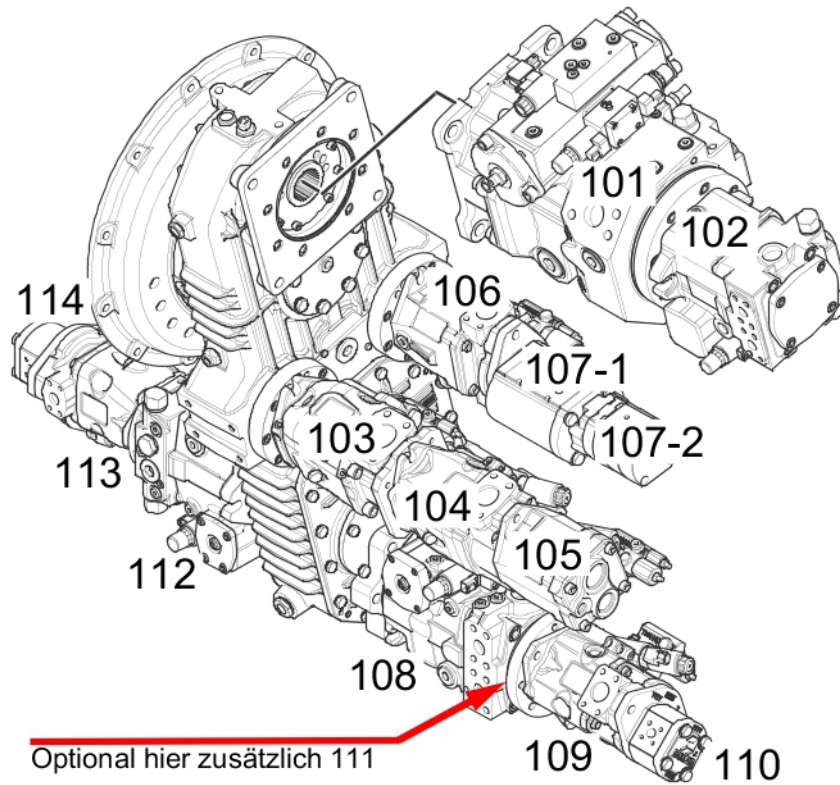

Pos	Funktion
101	Fahrtrieb
102	Bunkerentleerung
103	Arbeitshydraulik
104	Rüttelschar/Blattteller
105	Vorderachslenkung
106	Lüfterantrieb Wasser- und Ladeluftkühler
107-1	Vorspannpumpe
107-2	Lüfterantrieb Ölkühler
108	Roderhauptantrieb: Schleglerwelle, Blattschnecke, (nur PBSh und PASH), Tastwalze, Rodewalzen
109	Rodernebenantrieb: letzte Rodewalze, 2-fach Paddel, Siebband
110	Getriebschmierung PVG (arbeitet mit dem PVG-Getriebeöl)
111	Zusatzpumpe Leitroste angetrieben, Tastwalze XL, Tastwalze RR-Roder
112	Siebsternantrieb, auch Bunkerentleerung an Miete
113	Bunkerschnecke/Elevator, Elevatorabdeckrohr, Quirl im Siebstern (Option)
114	Schmierung CVR (arbeitet mit dem CVR - Getriebeöl)

Am Vorsatzgetriebe 1. Hinterachse angebaut

115	Notlenkpumpe
116	Getriebeschmierung Vorsatzgetriebe

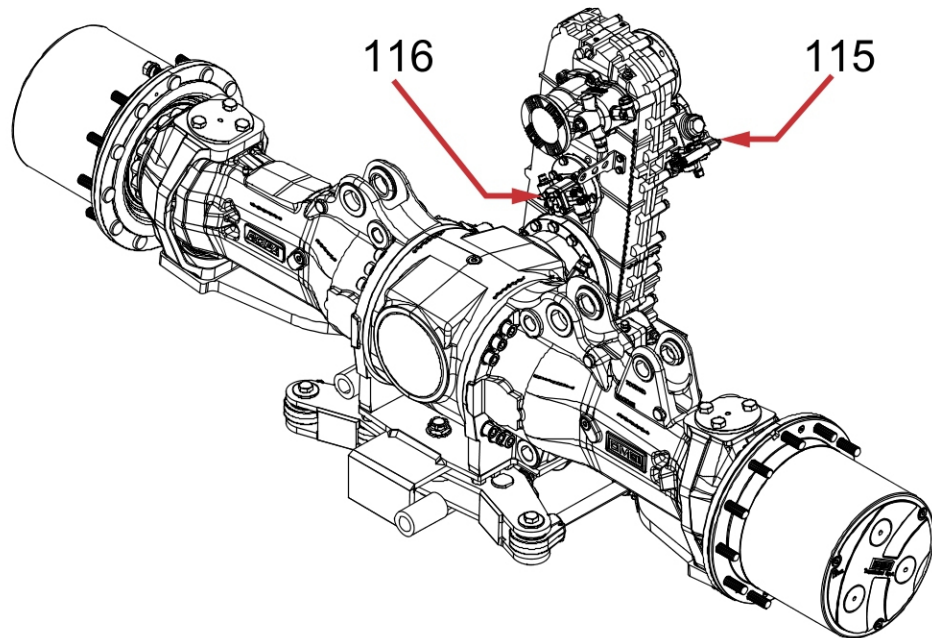

6.23 Druckluftanlage



Folgende Vorgänge an der Maschine werden von der Arbeitspneumatik ausgeführt:

- Abschalten des Allradantriebs.
- Einschalten der Differenzialsperren.
- Klappen der Rückspiegel.
- Schwenken des Personenabweisers.

Neben der Arbeitspneumatik versorgt der Druckluftkompressor noch:

- die Druckluftentnahmestellen an der Maschine.
- die Ausblaspistole in der Fahrerkabine.


Achten Sie unbedingt darauf, dass der Absperrhahn (3) der Arbeitspneumatik stets geöffnet ist, da sonst ein Großteil der die Arbeitspneumatik außer Betrieb ist. Der Absperrhahn befindet sich unter dem Seitendeckel (1).

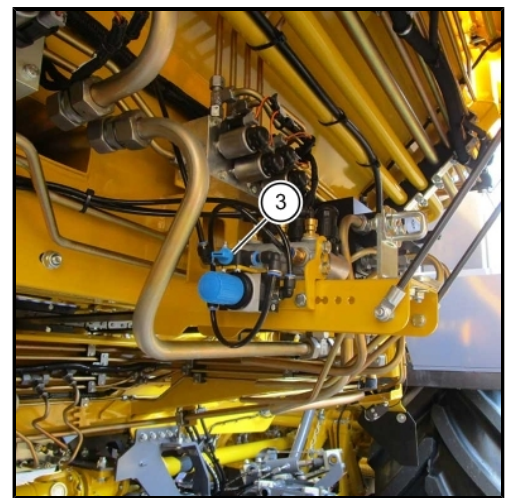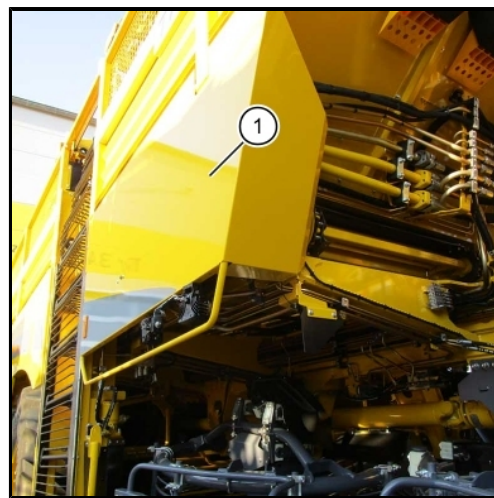


(1) Seitendeckel

In der dargestellten Position ist der Absperrhahn (3) geöffnet (waagerechte Position). Zum Schließen um 90° drehen.

Im R-Touch kann der exakte Vorratsdruck der Druckluftanlage (4) abgelesen werden.

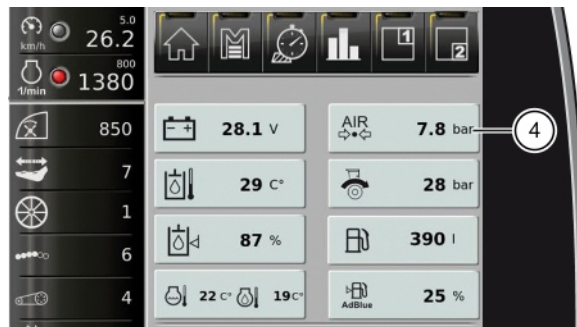


Alle pneumatisch gesteuerten Schaltvorgänge lassen sich nur dann zuverlässig durchführen, wenn in der Druckluftanlage ausreichend Druck vorhanden ist. Sollte der Druck in der Druckluftanlage nicht ausreichen, erscheint im R-Touch das folgende Warnsymbol .

6.23.1 Kompressor

Die gesamte Pneumatik der Maschine wird von einem Kompressor mit Druckluft versorgt. Der Kompressor ist direkt an den Motor angeflanscht. Die Luft saugt der Kompressor über den Luftfilter des Motors an. Wird der eingestellte Maximaldruck erreicht, bläst der Druckregler automatisch ab. Der Kompressor ist wartungsfrei.


6.23.2 Druckluftbehälter

Der Druckluftbehälter (1) befindet sich an der Bunkervorderwand neben den Unterlegkeilen. Er versorgt die Arbeitspneumatik mit Druckluft.

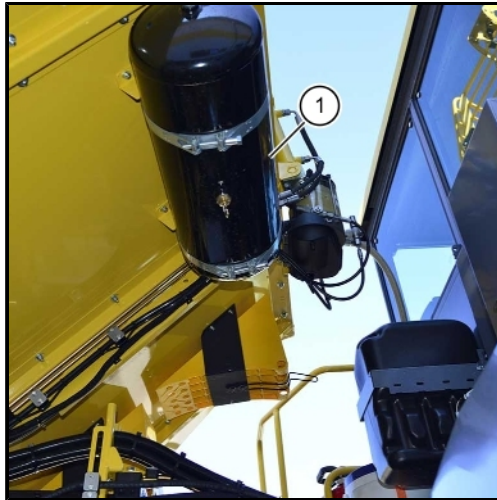


(1) Druckluftbehälter

Druckluftkupplungen

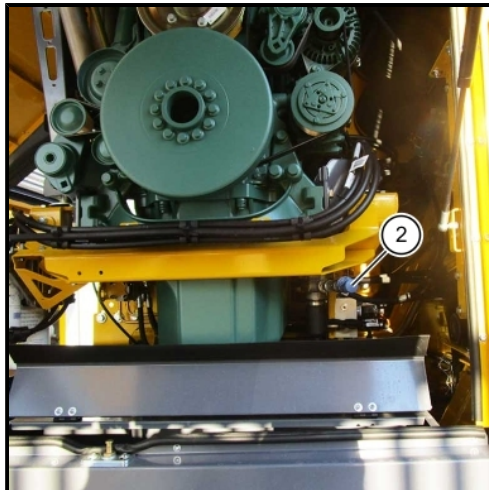

(2) Druckluftkupplung im Motorhaus rechts

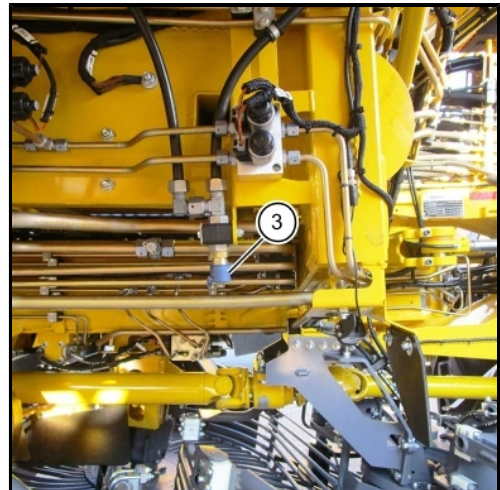


(3) Druckluftkupplung neben Siebsternkamera

Eine Druckluftentnahmestelle (2) befindet sich im Motorhaus hinter dem rechten Seitendeckel.

Die zweite Druckluftentnahmestelle (3) befindet sich an der rechten Fahrzeugseite über dem ersten Siebstern. Hier kann zu Wartungs- und Reparaturarbeiten Druckluft entnommen werden.


6.24 Zentralschmieranlage

Die Maschine ist mit einer Zentralschmieranlage ausgestattet und verfügt über drei Schmierkreise.

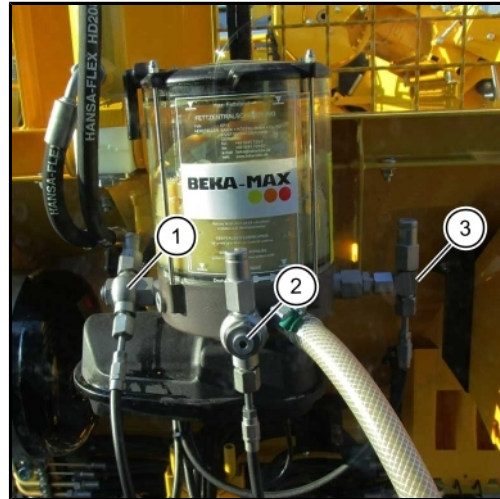


- (1) Schmierkreis 1 Fahrgestell
- (2) Schmierkreis 2 Rodebalken nur Exzenterantrieb
- (3) Schmierkreis 3 Roder (nicht Exzenter) und Schlegler




Alle angeschlossenen Schmierstellen werden automatisch mit Schmierfett versorgt. Die Schmierpumpe fördert das Fett zu den Hauptverteilern, die Hauptverteiler verteilen das Fett an die Unterverteiler und von da werden die einzelnen Schmierstellen versorgt. Solange die Schmierpumpe läuft, dreht sich im Fettvorratsbehälter ein Rührflügel und im R-Touch erscheint das Symbol . Während des Betriebs ist die Schmierpumpe in der Grundeinstellung mindestens 21 min. in Betrieb, um dann für 60 Min. zu pausieren.


Bei Bedarf kann diese Einstellung im Menü „Grundeinstellungen“, Untermenü „Sonstige“, in der Zeile „Schmierzeit (min)“ jederzeit individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

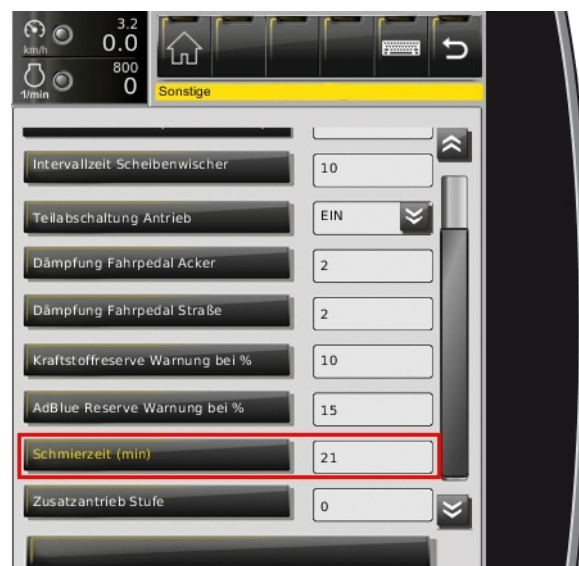


Der 2-kg-Vorratsbehälter der Fettpumpe wird mit dem Hebel auf dem großen Fetteimer aufgefüllt. Füllen Sie den 2-kg-Vorratsbehälter der Fettpumpe nie ganz. Füllen Sie den Vorratsbehälter der Fettpumpe nur zu 90 %. So vermeiden Sie ein Verstopfen des Entlüftungsrohrs am 2-kg-Vorratsbehälter.

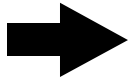HINWEIS

Achten Sie unbedingt darauf, dass sich ständig ein ausreichend großer Fettvorrat im Vorratsbehälter befindet. Auf keinen Fall darf der Fettvorrat soweit aufgebraucht werden, dass Luft in das Leitungssystem gelangt!

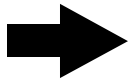HINWEIS

Füllen Sie den 2-kg-Vorratsbehälter bei betriebswarmer Maschine, da der Fetteimer auf einer beheizten Plattform steht. Damit ist das Nachfüllen mit geringem Kraftaufwand möglich.

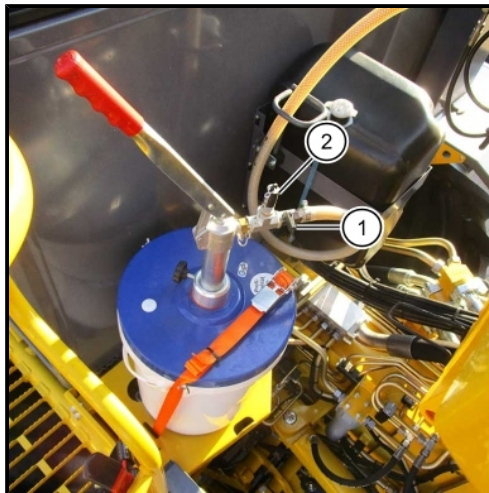6.24.1**Fettpresse auffüllen**

- (1) Absperrhahn
- (2) Nippel zum Füllen der Handhebel-fettpresse

Halterung für Fettpresse

Im Zuleitungsschlauch zur Schmierpumpe befindet sich ein Absperrhahn (1) und ein Anschlussnippel (2) zum Füllen der Handhebel-fettpresse. Damit kann die Handhebel-fettpresse aus dem Bordwerkzeug direkt aus dem Fetteimer befüllt werden. Drücken Sie dazu die Handhebel-fettpresse in den Anschlussnippel (2) und schließen Sie den Absperrhahn. Wenn Sie den Pumpenhebel am Fetteimer betätigen, füllt sich die Handhebel-fettpresse mit Schmierfett.


6.24.2 Zwischenschmierung

Die Schmieranlage kann jederzeit manuell aktiviert werden. Stellen Sie im R-Touch im Menü „Sonderfunktionen“ in der Zeile „Zentralschmierung“ die Option von „AUTO“ auf „EIN“ um.




Nach dem Ablauf der im Menü "Sonderfunktionen" eingestellten Schmierzeit schaltet die manuelle Schmierung wieder ab.


Kontrollieren Sie regelmäßig das Schmierleitungssystem. Prüfen Sie täglich, ob die Schmieranlage fehlerfrei funktioniert. Eine Möglichkeit ist die Kontrolle der 3 Hauptverteiler. Zur Funktionskontrolle ist dort ein Hubstift eingebaut. Dieser Hubstift bewegt sich langsam, wenn der Hauptverteiler von Fett durchströmt wird. Daran erkennen Sie, ob das Pumpenelement dieses Schmierkreises funktioniert.

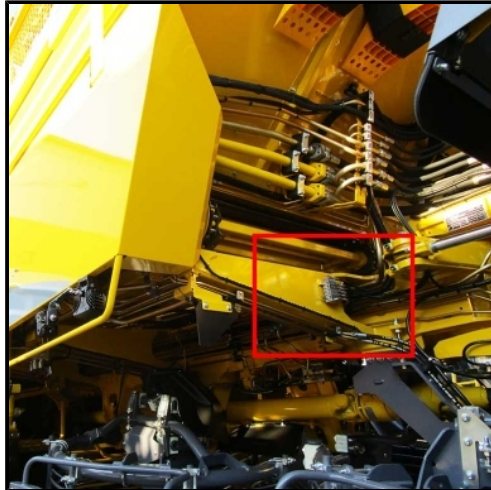


Hauptverteiler Fahrgestell

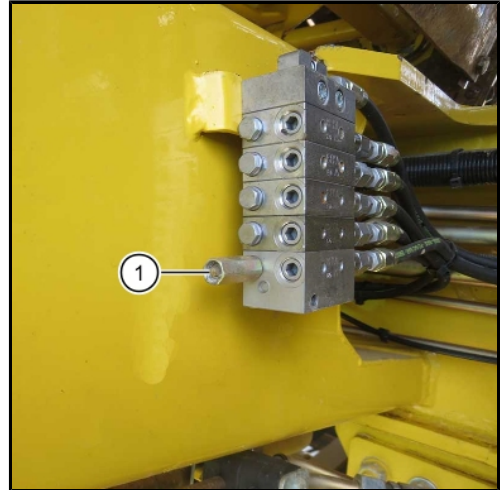

(1) Hubstift

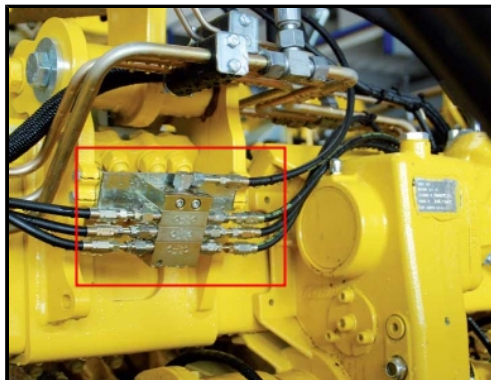

*Hauptverteiler am Exzenterantrieb
Rüttelschar*

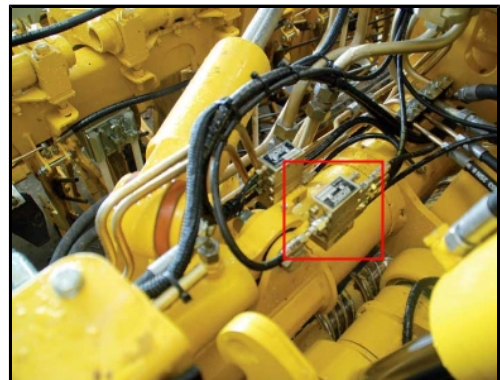

Hauptverteiler Roder und Schlegler

6.25 Videosystem**WARNUNG**

Das Videosystem ist nur ein Hilfsmittel und zeigt möglicherweise Hindernisse perspektivisch verzerrt, nicht richtig oder gar nicht an. Es kann Ihre Aufmerksamkeit nicht ersetzen. Das Videosystem kann nicht alle Objekte anzeigen, die sich sehr nahe an und/oder über der Rückfahrkamera befinden. Es warnt Sie nicht vor einer Kollision, Personen oder Gegenständen. Sie tragen stets die Verantwortung für die Sicherheit und müssen auf Ihre unmittelbare Umgebung achten. Dies gilt nicht nur für den rückwärtigen, sondern auch für den Bereich vor und seitlich von der Maschine. Ansonsten könnten Sie Menschen oder Gegenstände gegebenenfalls nicht erkennen und durch das Weiterfahren Personen verletzen oder Gegenstände und die Maschine beschädigen.


Das Videosystem könnte nicht oder falsch funktionieren, wenn

- es sehr stark regnet, schneit oder neblig ist.
- die Kamera sehr starkem weißen Licht ausgesetzt ist. Es können weiße Streifen auf dem Display erscheinen.
- die Kameralinse verschmutzt oder bedeckt ist.

Die Kameras sind wartungsfrei. Sobald sich die Bildqualität verschlechtert, sollten Sie die Objektivabdeckung der Kamera mit einem weichen, sauberen und leicht feuchten Tuch reinigen. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass Sie die Objektivabdeckung nicht verkratzen.

6.25.1 Rückfahrkamera


Die Maschine ist serienmäßig mit einer Video-Rückfahrkamera ausgestattet. Diese Kamera befindet sich oben am Heck des Fahrzeugs und dient zur besseren Übersicht beim Rückwärtsfahren. Die Rückfahrkamera ist eine optische Einparkhilfe, sie wird automatisch aktiviert sobald Sie rückwärtsfahren.

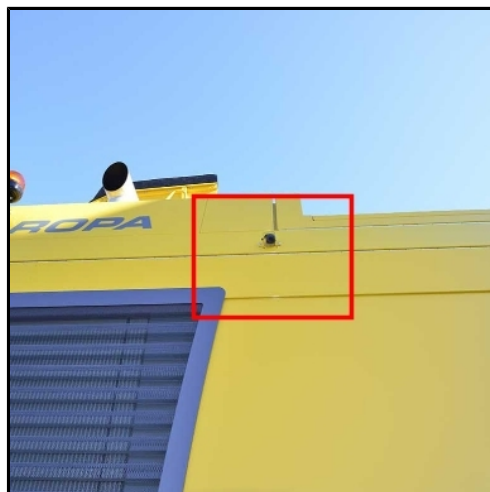

Rückfahrkamera




6.25.2 Siebsterne-Kamera (Option)

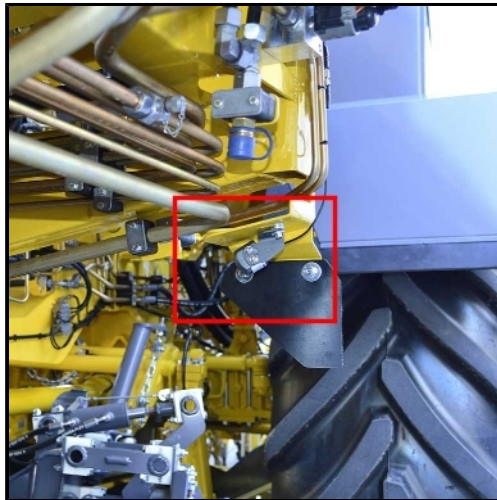

Optional kann Ihre Maschine mit einer Siebsterne-Kamera zur Überwachung der Siebsterne-Reinigung ausgestattet werden.

Siebsterne-Kamera

6.25.3 Entladeband-Kamera (Option)

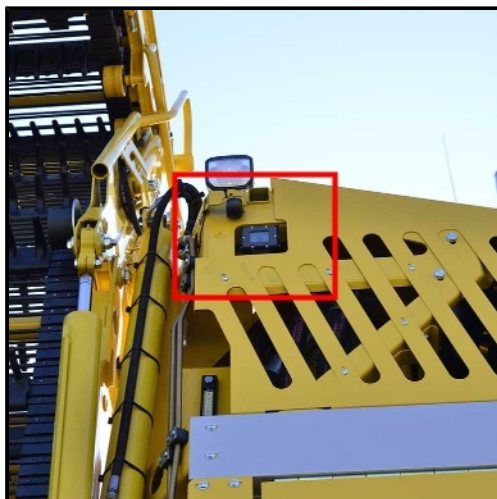

Optional kann Ihre Maschine mit einer Entladeband-Kamera ausgestattet werden. Die Kamera dient zur besseren Übersicht beim Überladen auf nebenherfahrende Transportfahrzeuge.

Entladeband-Kamera




Video-Monitor links

Video-Monitor links


Zusätzlich zur Entladebandkamera ist ein zweiter Video-Monitor an der linken A-Säule verbaut. Die Anzeige der Entladebandkamera erfolgt ausschließlich an diesem Video-Monitor.

6.25.4 R-View (Option)


Optional ist Ihre Maschine mit dem Videosystem "R-View" ausgestattet. Die Bilder der R-View Kamera links (2), der Rückfahrkamera (3) und der R-View Kamera rechts (4) werden zu einer Vogelperspektive auf die Maschine zusammengerechnet. Das Bild wird am Video-Monitor an der rechten A-Säule dargestellt.

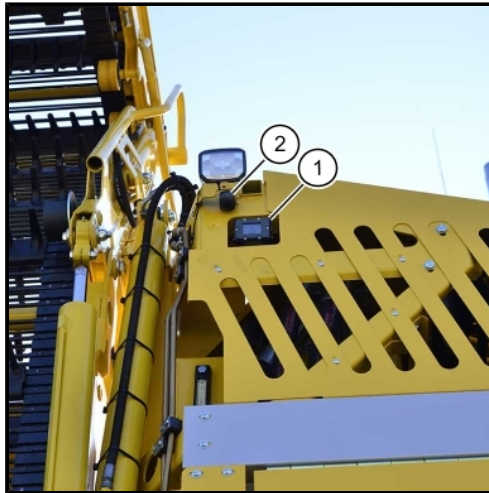

- (1) Entladebandkamera
- (2) R-View Kamera links

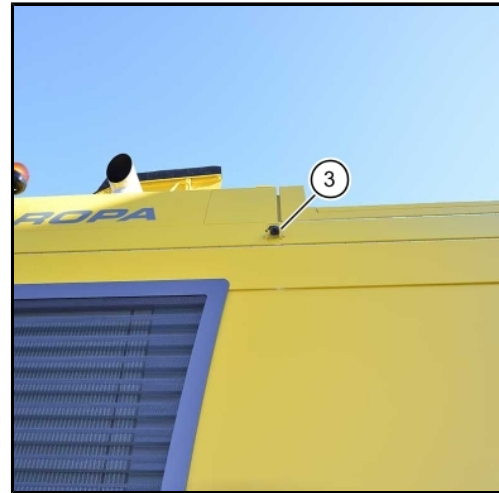

- (3) R-View Rückfahrkamera

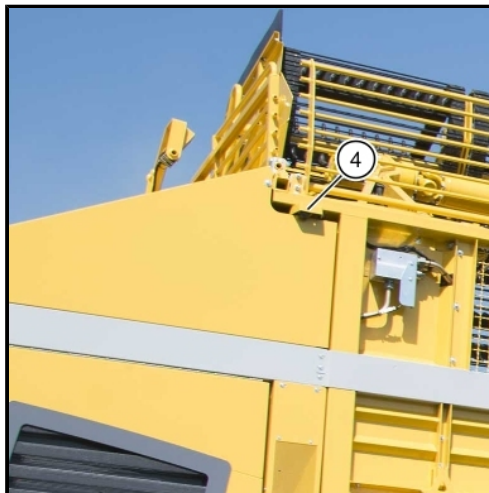


- (4) R-View Kamera rechts


Die Ansicht am Video-Monitor kann im Anzeigefeld R-View im R-Touch ausgewählt werden. An der grünen LED erkennen Sie welche Kamera und welcher Modus aktiv ist.



HINWEIS

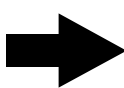

Umschaltung bei R-View ausschließlich am R-Touch durchführen, nicht am Video-Monitor.

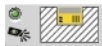

Mit der Taste (5) aktivieren Sie die Vogelperspektive. Der Video-Monitor zeigt das Umfeld rund um das Maschinenheck (seitlich je ca. 5 m, nach hinten ca. 3 m).



ACHTUNG




Die R-View Kameras können Hindernisse, z.B. Äste von Bäumen, an den oberen hinteren Ecken der Maschine nicht darstellen. Bis zu einer Höhe von in etwa 2 Meter über dem Boden sind Hindernisse am Monitor auch im Bereich der Ecksäulen zu erkennen.



Mit der Taste (6) aktivieren Sie die Rückfahrkamera. Der Video-Monitor zeigt nur das Bild der Rückfahrkamera mit Sichtbereich bis weit hinter das Heck der Maschine.




Mit der Taste (7) aktivieren Sie die Siebsterne-Kamera um den Rübenfluss zu überwachen.

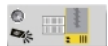

Taste (8) nicht aktiv



Mit der Taste AUTO (9) schalten Sie das Videosystem auf Automatikbetrieb. Es schaltet nun zwischen den verschiedenen Kameras je nach Bedarf um. Das bedeutet:

Vorwärtsfahrt, Knick / Hinterachse gerade	=	Rückfahrkamera
Vorwärtsfahrt, Knick / Hinterachse nicht gerade	=	Vogelperspektive
Langsame Rückwärtsfahrt	=	Vogelperspektive
Schnelle Rückwärtsfahrt	=	Rückfahrkamera
Maschinenantrieb eingeschaltet 	=	Siebsterne-Kamera



Mit der Taste Mode (10) schalten Sie den Splittscreenmodus am Video-Monitor ein. Auf der linken Monitorhälfte ist immer die Vogelperspektive. Auf der rechten Monitorhälfte wird die Siebsterne-Kamera dargestellt.

6.26 Klimatisierung

Die Klimaanlage sorgt stets für möglichst optimale Klimabedingungen in der Fahrerkabine. Der Einstellbereich liegt zwischen 15 und 30 °C.

6.26.1 Gebläsestufe einstellen

Die Gebläsestufe ist vom Fahrersitz aus einstellbar. In der Position "AUTO" regelt sich die Gebläsestufe automatisch zurück, sobald die eingestellte Solltemperatur erreicht ist.



Gebläsedrehzahl

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

- + Taste = Gebläsedrehzahl schneller
- Taste = Gebläsedrehzahl langsamer

**6.26.2 Solltemperatur einstellen**

Die Solltemperatur ist vom Fahrersitz aus einstellbar.



Solltemperatur in °C




Temperatur in °Fahrenheit

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

- + Taste = Temperatur erhöhen (wärmer)
- Taste = Temperatur senken (kälter)

**HINWEIS**

Sobald die Kabinentüre geöffnet ist, schaltet sich die Kühlfunktion der Klimaanlage so lange ab, bis die Kabinentüre wieder geschlossen wird.

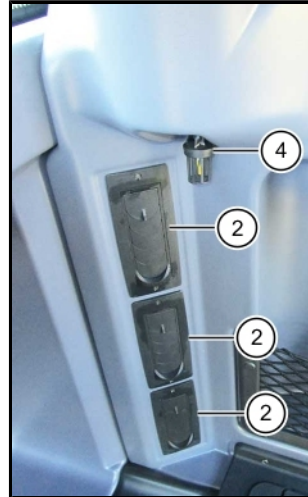
*Düsen im Fußraum**Umluftdüsen in der Rückwand*

Um die gewünschte Kabinentemperatur so schnell wie möglich zu erreichen, öffnen Sie die Umluftdüsen (2) in der Rückwand rechts.

Achten Sie darauf, dass der Temperatursensor (4) an der Kabinenrückwand immer frei ist und nicht von Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen verdeckt wird, da sonst die Klimaanlage nicht korrekt arbeitet.

Bei kalter Witterung öffnen Sie beide Lüftungsdüsen im Sockel des Fahrersitzes zum Erwärmen des Fußraumes.


HINWEIS

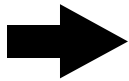

Lassen Sie die 3 Umluftdüsen für ein optimales Klima immer vollständig geöffnet.

Sobald Sie diese Düsen geöffnet haben, sinkt die Luftmenge an den anderen Lüftungsöffnungen.

Beachten Sie, dass beschlagene Scheiben nur dann schnell frei werden, wenn Sie die beiden Düsen im Fußraum so lange geschlossen halten, bis die Scheiben frei sind.

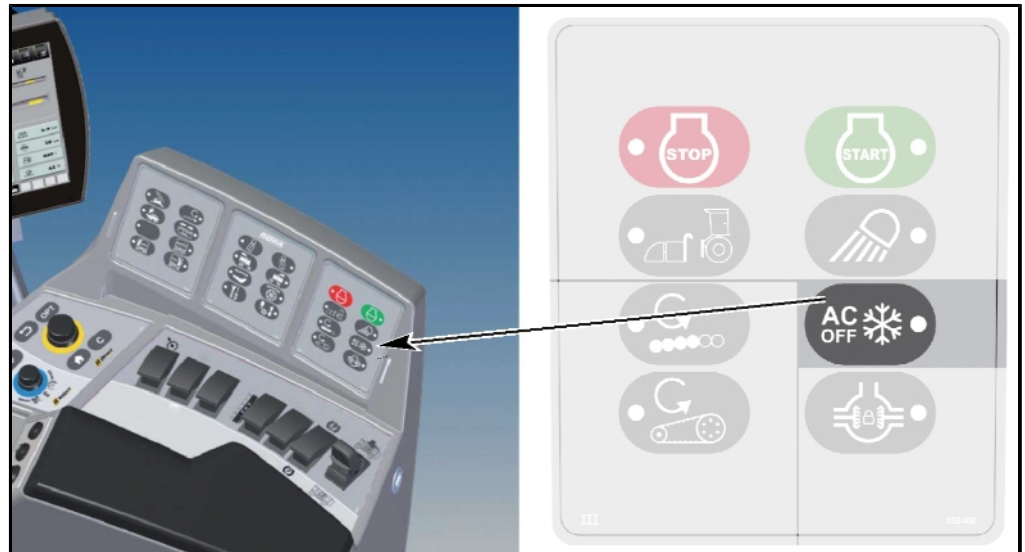

(31) AC-Taste = Klimaanlage EIN/AUS

Taste **(31)**

1x drücken: LED leuchtet, keine Kühlung, nur Frischluft bzw. Heizung.

Taste mehrere Sekunden gedrückt halten: LED blinkt, Defrosterfunktion zum Freimachen der Scheiben. Gebläse und Heizung laufen mit maximaler Leistung, gleichzeitig wird die Luft mit maximaler Leistung getrocknet.

6.27 Elektrik

ACHTUNG




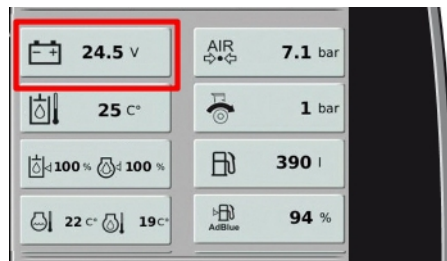
Gefahr von Schäden an der Elektrik und an der Elektronik der Maschine.


- Der Batterie Hauptschalter darf nicht ausgeschaltet werden, solange der Motor läuft und die Zündung eingeschaltet ist.

6.27.1 Spannungsüberwachung



Die Batteriespannung wird vom System überwacht. Bei zu hohen oder zu niedrigen Spannungswerten erscheint im R-Touch das Warnsymbol . Die Batteriespannung darf den Wert 32 V nicht übersteigen und den Wert von 24 V nicht unterschreiten. Bei einer Batteriespannung unter 24 V kann die Maschine erfahrungsgemäß nicht mehr gestartet werden.




Beim Ausfall der Lichtmaschine erscheint im R-Touch das folgende Symbol .

6.27.2 Batterietrennrelais



Wenn Sie am Batterie Hauptschalter (76) die Stromversorgung abschalten (nach oben = AUS, nach unten = EIN), so schaltet diese erst 6 Minuten später ab (vorausgesetzt das Zündschloss befindet sich in Stellung 0). Sollten Sie das Abschalten des Batterie Hauptschalters (76) vergessen, so schaltet 120 Stunden nach Abschalten der Zündung das Batterietrennrelais selbständig ab. In diesem Falle müssen Sie vor dem nächsten Einschalten der Zündung den Batterie Hauptschalter (76) einmal AUS/EIN-schalten.

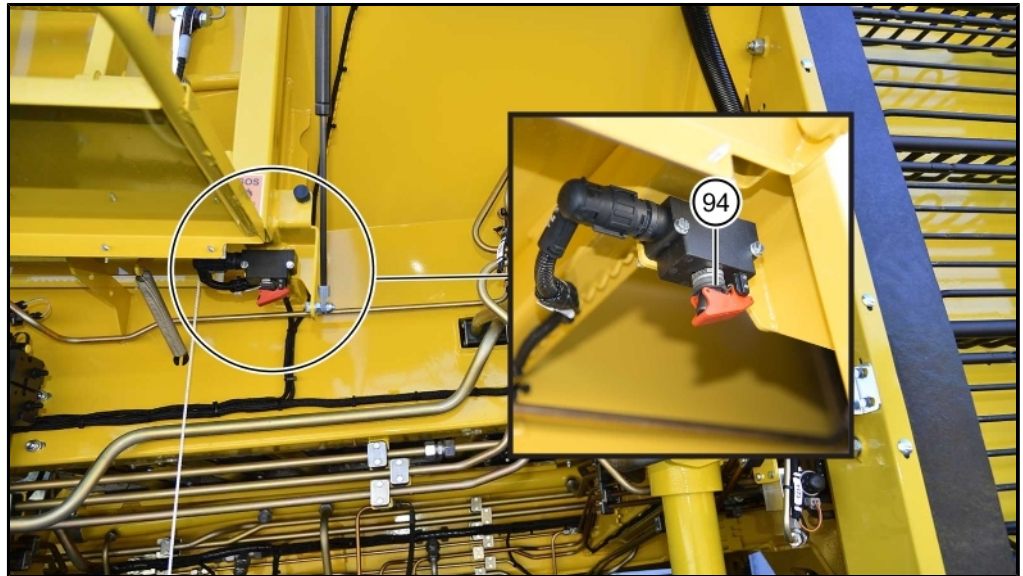6.27.3 Notabschaltung der Batterie

Stromversorgung am Notschalter eingeschaltet

ACHTUNG**Gefahr von Maschinenschäden.**

Wird dieser Schalter bei eingeschalteter Zündung nach hinten gekippt, kann es zu Datenverlusten kommen.


Außerdem kann es zu schweren Schäden am Abgasnachbehandlungssystem (SCR-Anlage) kommen.

Rechts neben dem Drehpunkt der Aufstiegsleiter für den Bunker befindet sich der Schalter (**94**) für die Not-Abschaltung der Batterie. Dieser Schalter darf **NUR** bei **NOT-FÄLLEN** abgeschaltet werden.

Schwenken Sie im Notfall (z. B. Fahrzeugbrand) die rote Schwenklappe nach unten und kippen Sie den Schalter nach hinten. Damit wird die Batterie vom Batterietrennrelais **sofort und ohne Verzögerung** vom Bordnetz getrennt.

6.28 Drucker

6.28.1 Beschreibung der Tastenfunktionen

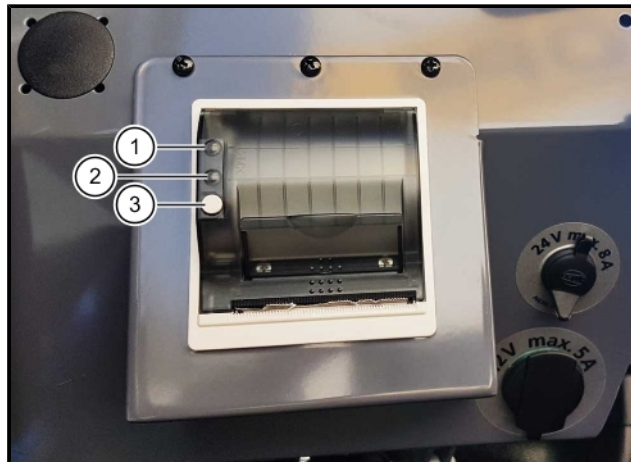

- (1) Error Lamp
- (2) Power Lamp
- (3) Taste FEED/ENTER

Mit Drücken der Feed-Taste (3) wird zunächst eine Zeile des aktuell eingestellten Font vorgeschoben und – wenn länger als 2 Sek. gedrückt wird – permanent vorgeschoben.


Selbsttest:

Der Drucker wird durch Starten eines Ausdruckes im Selbsttest auf seine innere Funktion hin geprüft. Dazu wird beim Wecken aus dem Power OFF mittels Papiervorschubtaste {FEED} (3) diese für mindestens 3 Sek. gedrückt gehalten.

6.28.2 Welches Thermopapier ist geeignet

Der Drucker ist für eine Papierbreite von $57,5 \pm 0,5$ mm, mit 60 g/m^2 , spezifiziert. ROPA bietet standardmäßig die passende Papierrolle an (ROPA Art. Nr. 207015500). Andere Papiere können Störungen verursachen.


Welche Seite des Thermopapiers kann bedruckt werden? Auf der Papierrolle ist fast immer die Außenseite die bedruckbare Seite. Sollten Sie dennoch Zweifel haben, machen Sie den Fingernageltest: Mit der Spitze eines Fingernagels unter Druck schnell über das Papier fahren. Auf der thermosensitive Seite ergibt sich so durch Reibungswärme eine Schwärzung.

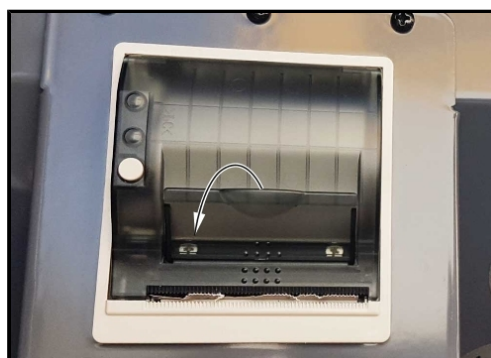

- Wickeln Sie etwa 10 cm Papier von der Rolle ab. Halten Sie die Lage stramm gewickelt.
- Öffnen Sie den Deckel des Druckers, indem Sie den LEVER im Deckel leicht nach unten drücken. Die Druckwalze wird zusammen mit dem Deckel aus dem Druckwerk gehiebt. Der Deckel lässt sich jetzt leicht öffnen.



- Legen Sie die Papierrolle so in die Papiervorratsmulde, dass die Außenseite zum Druckwerk zeigt. Nur diese Außenseite lässt sich im Drucker bedrucken.

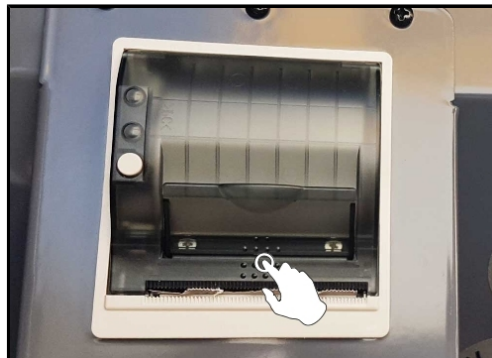


- Schließen Sie den Deckel mit einem kräftigen Druck. Er schnappt dann hörbar ein, so dass Sie jetzt das Papier an der Abreißkante abreißen können, ohne dass sich der Deckel wieder öffnet und ohne das Papier durch den Druckkopf rutscht.

6.29 Stillsetzen

Die Maschine so abstellen, dass niemand behindert oder gefährdet wird. Achten Sie auch auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu oberirdisch geführten Stromleitungen.

- Rodeaggregat ganz absenken.
- Motor abstellen.
- Feststellbremse einlegen.
- Alle Stromverbraucher ausschalten.
- Zündschlüssel abziehen.
- Batterie Hauptschalter ausschalten.
- Maschine verlassen und Fahrerkabine abschließen.
- Beide Aufstiegsleitern hochklappen bzw. einklappen und ggf. so sichern, dass diese nicht von unbefugten Personen abgeklappt werden können (ggf. mit Schloss und Kette sichern).
- Maschine mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.

HINWEIS

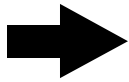

Denken Sie gegebenenfalls an eine zusätzliche Kindersicherung.

7 Wartung und Pflege

WARNUNG

Bei allen Wartungsarbeiten besteht die Gefahr von schweren oder schwersten Körperverletzungen und die Gefahr von Schäden an der Maschine.

- Überklettern Sie nie die Bunkerrückwand.
- Sorgen Sie bei allen Wartungsarbeiten dafür, dass niemand die Maschine unbeabsichtigt starten kann (Zündschlüssel abziehen, Fahrerkabine abschließen, Zündschlüssel immer mitführen und soweit irgendwie möglich, Batterieauptschalter ausschalten).
- Führen Sie nur Wartungsarbeiten aus, für die Sie ausgebildet worden sind und für die Sie auch über die erforderlichen Kenntnisse und Werkzeuge verfügen.
- Beachten Sie bei allen Wartungsarbeiten strikt alle regional geltenden Vorschriften zur Sicherheit zum Gesundheitsschutz und zum Umweltschutz. Denken Sie immer daran: Sobald Sie die geltenden Vorschriften zur Sicherheit, zum Gesundheitsschutz oder Umweltschutz nicht beachten, gefährden Sie sich, andere Personen und die Umwelt unnötig. Zudem verlieren Sie möglicherweise ihren Versicherungsschutz.
- Verwenden Sie immer zugelassene und trittsichere Leitern und Aufstiegshilfen.
- Betreten Sie nicht die aufgeklappten Seitenschürzen des Motorhauses.
- Verriegeln Sie immer alle Klappen im Bunkerinneren sorgfältig.

7.1**Dieselmotor****ACHTUNG****Gefahr von Motorschäden!**

- Prüfen Sie täglich bei eben stehender Maschine und kaltem, nicht laufendem Motor den Motorölstand am Ölmesstab.
- Ihr Motor enthält ausreichend Öl, wenn sich der Ölstand in der Mitte zwischen der Minimum und Maximum Marke befindet.
- Füllen Sie bei Bedarf eine entsprechende Menge freigegebenes Motoröl nach. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Öl einfüllen.

Im Anschluss finden Sie in Auszügen eine Wartungsanleitung von Volvo. Um Garantie und Gewährleistungsansprüche gegenüber Volvo in vollem Umfang zu erhalten, hat der Betreiber des Motors dafür zu sorgen, dass die von Volvo vorgeschriebenen Wartungsarbeiten fristgerecht und in vollem Umfang von Personen durchgeführt werden, die hierfür von Volvo ausdrücklich autorisiert sind. Diese Personen sind verpflichtet, die korrekte und fristgerechte Durchführung der Wartungsarbeiten in den Original-Wartungsnachweisen zu bestätigen.



7.1.1 Trockenluftfilter



Der Dieselmotor ist mit einem Trockenluftfilter, bestehend aus einem Hauptfilterelement und einem Sicherheitsfilter ausgestattet.


ACHTUNG



Gefahr von Motorschäden!

- Achten Sie beim Filterwechsel stets auf äußerste Sauberkeit.
- Zudem darf der Dieselmotor keinesfalls ohne Filterelemente betrieben werden.

Das Hauptfilterelement ist zu erneuern:

- alle 1000 Betr. Std., mindestens aber jährlich (dringend empfohlen) oder,
- wenn das Symbol  im Terminal erscheint,
- wenn der Filter Schäden aufweist.

Nach dem Ausbau des Hauptfilterelements ist der Sicherheitsfilter zugänglich. Dieser schützt den Dieselmotor vor Schmutz während der Wartung des Hauptfilterelements oder wenn das Hauptfilterelement beschädigt ist.

Der Sicherheitsfilter ist zu erneuern:

- bei Bedarf, spätestens jedoch nach 3x Hauptfilterelement warten.


Trockenluftfilter warten:

Achten Sie beim Aus- und Einbau auf größtmögliche Sauberkeit und richtigen Sitz der Filter. Beschädigte Filter sind unverzüglich gegen neue und unbeschädigte Filter zu tauschen. Wir empfehlen von jedem Filterelement mindestens ein Ersatz Filterelement am Lager zu halten. Die Filterelemente dürfen nicht gereinigt werden und sind stets zu erneuern.


Die Filter dürfen nur ausgebaut werden, wenn der Motor still steht.




(1) Trockenluftfilter

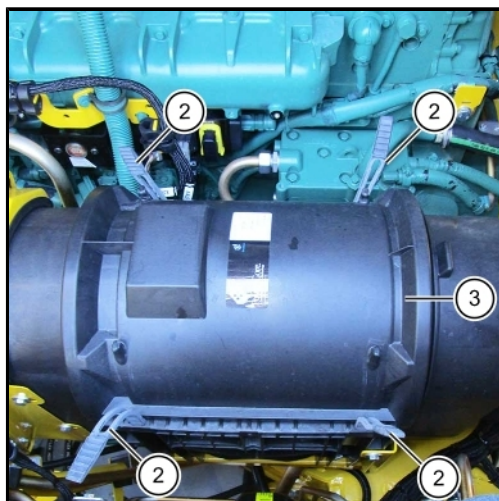


- Lösen Sie die Gummibefestigungen (2) durch Ziehen mit max. 15 Nm von der Serviceabdeckung (3).
- Entfernen Sie die Serviceabdeckung.

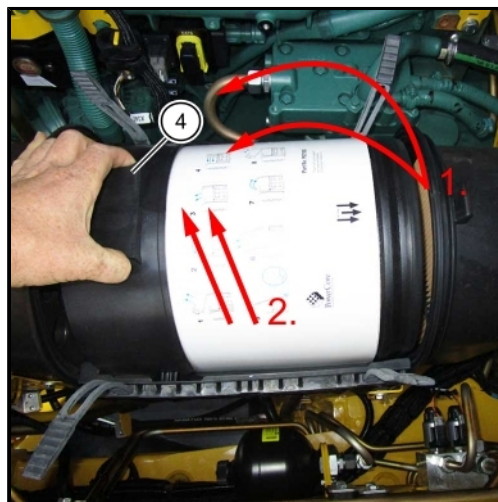


- Nehmen Sie das Hauptfilterelement am Griff (4).
- Um den Filter zu lösen, drücken und kippen Sie den Filter in einem Winkel um etwa 5 ° nach unten von der Dichtung weg.
- Entfernen Sie den Filter.

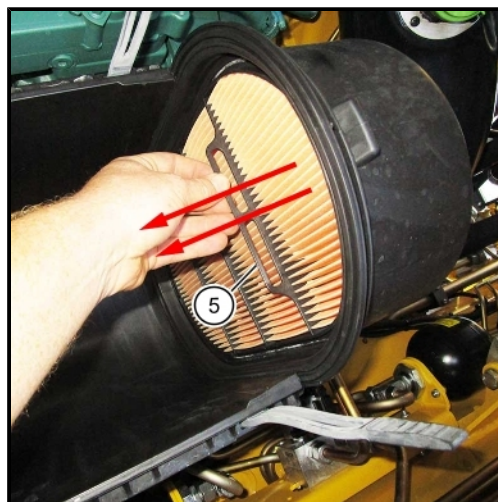

- Nehmen Sie den Sicherheitsfilter am Griff (5).
- Um den Filter zu lösen, ziehen und kippen Sie den Filter in Richtung Gehäusemitte.
- Entfernen Sie den Filter.

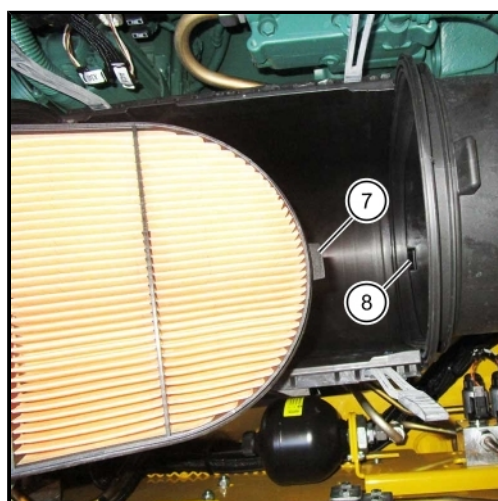


- Gehäuseinnenseite vorsichtig mit einem feuchten Tuch sorgfältig reinigen - besonders an der Dichtfläche für die Filterelemente. Achten Sie sorgfältig darauf, dass kein Schmutz in die Reinluftseite des Filters gelangen kann.
- Verwenden Sie nur Original Filterelemente (Hauptfilterelement ROPA Art. Nr. 304000600; Sicherheitsfilter ROPA Art. Nr. 304000700). Bauen Sie auf keinen Fall Filterelemente mit Metall-Außenmantel ein.
- Achten Sie beim Einbau darauf, das die Lasche (7) in den Positionierungsschlitz (8) rutscht.
- Drücken Sie den Filter wieder in den Filtersitz.

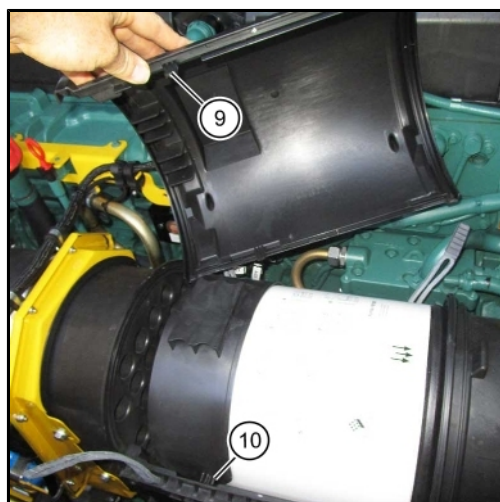

- Drücken Sie ein neues Hauptfilterelement mit dem Griff nach oben in den Filtersitz.
- Schließen Sie die Serviceabdeckung. Achten Sie darauf, das mit der Nase (9) an der Serviceabdeckung, das Hauptfilterelement mit der Nase (10) an der richtigen Position gehalten wird.

Staubaustragventil

Staubaustragventile sind weitgehend wartungsfrei. Eventuelle Staubanlagerungen sind durch mehrmaliges Zusammendrücken leicht zu entfernen. Das Ventil muss so eingebaut sein, dass es immer frei ist und nirgends anstößt. Ein beschädigtes Staubaustragventil ist sofort auszutauschen.

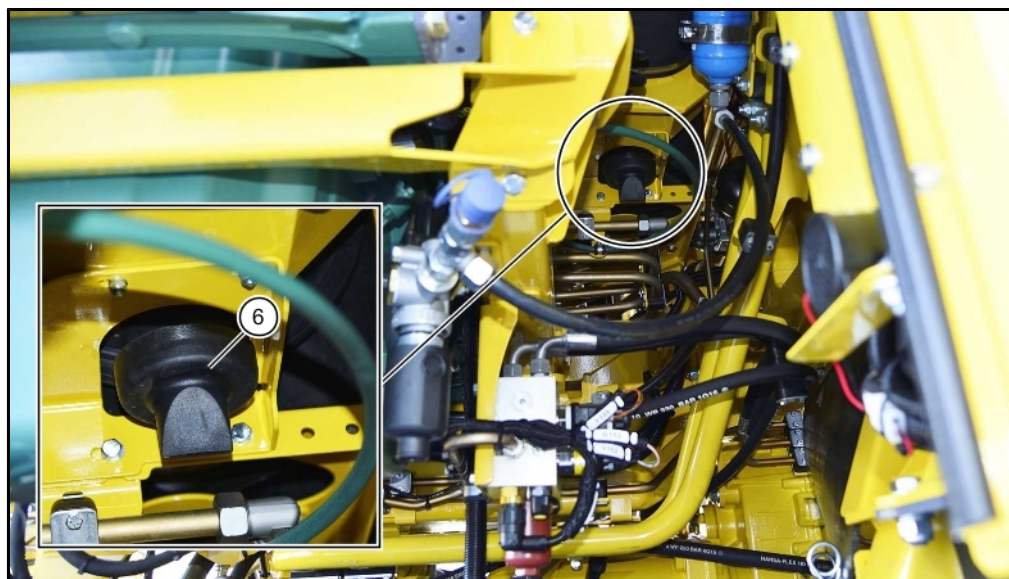

(6) Staubaustragventil

7.1.2 Ölwechsel am Dieselmotor

Der Ölwechsel am Motor ist nach 500 Betriebsstunden, mindestens aber jährlich erforderlich. Bei jedem Ölwechsel sind die Motorölfilter zu erneuern. Der Ölwechsel sollte nur bei betriebswarmem Motor durchgeführt werden. Vor dem Ölwechsel ist die Maschine auf ebenem Untergrund abzustellen und gegen Wegrollen zu sichern.


VORSICHT




Heißes Öl!

Das Öl im Dieselmotor kann unter Umständen sehr heiß sein. Gefahr von Verbrennungen.


- Berühren Sie beim Wechseln des Motoröls keine heißen Bauteile des Motors.
- Tragen Sie beim Ölwechsel stets Handschuhe und geeignete Schutzkleidung.

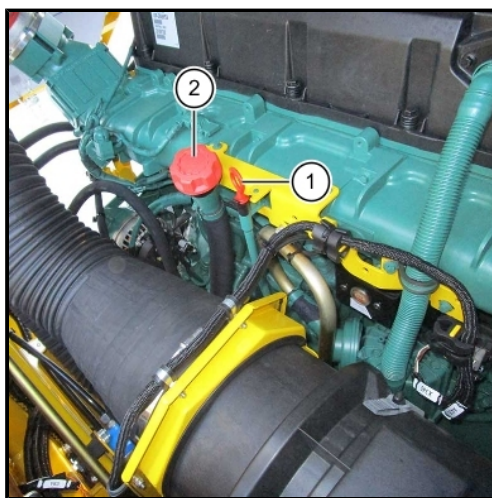

- (1) Ölmesstab
(2) Öleinfülldeckel

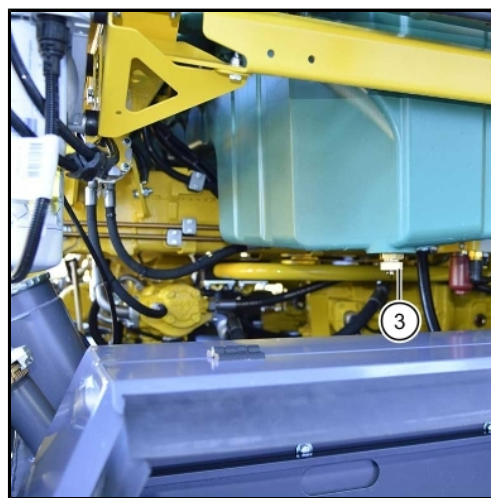

- (3) Ölablassventil Motor

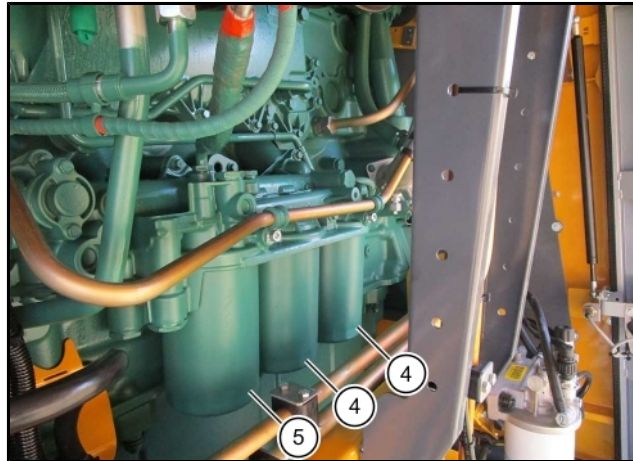

- (4) Motorölfilter (Feinfilter)
(5) Motorölfilter (Nebenstromfilter)

Beim Öl- und Filterwechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Reinigen Sie vor dem Ölwechsel den Bereich um die Ölfilter und dem Öleinfülldeckel großflächig.
- Wechseln Sie das Öl nur bei betriebswarmen Motor.
- Stellen Sie die Maschine eben ab.
- Stellen Sie ein ölbeständiges und ausreichend großes Auffanggefäß unter.
- Drehen Sie die Verschlusskappe am Ölablassventil (3) ab.
- Schrauben Sie den mitgelieferten Ölablassschlauch auf. Das Ventil öffnet sich und das alte Öl fließt ab.
- Alle Ölfilter mit einem Filterband abbauen
- Dichtflächen der Filterkonsole reinigen. Prüfen Sie das alle Dichtungsreste entfernt sind.
- Benetzen Sie die Dichtungsringe der neuen Filter leicht mit Öl.
- Neue Ölfilter montieren. Die beiden Feinfilter (4) werden nach dem Anliegen mit 1/2 - 3/4 Drehung festgezogen. Der Nebenstromfilter (5) wird mit 3/4 - 1 Drehung nach dem Anliegen festgezogen.
- Drehen Sie den Ölablassschlauch wieder ab und die Verschlusskappe wieder auf das Ölablassventil (3).

Motoröl einfüllen

Frisches Motoröl über den Öleinfülldeckel (2) einfüllen.

Vorgeschriebene Ölsorte:**Motoröl, teilsynthetisch**

Volvo Norm VDS-3, ECEA E7, API CI-4


Füllmenge:

ca. 48 Liter

Danach Motor vom Fahrersitz aus starten und ohne Gas ca. eine Minute laufen lassen. Dann Motor abstellen.

Etwa 5 Minuten nachdem der Motor abgestellt wurde, Ölstand mit Ölmesstab prüfen. Sobald sich das Öl in der Ölwanne gesammelt hat, sollte sich der Ölstand in der Mitte zwischen Min.- und Max.-Markierung am Ölmesstab eingependelt haben. Füllen Sie nicht zu viel Motoröl ein.

Motor und Ölfilter auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle).

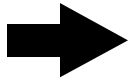7.1.3 Kraftstoffversorgung**HINWEIS**

Gefahr von Umweltschäden durch auslaufenden Kraftstoff. Bei Arbeiten am Filter vorher Auffangwanne unterstellen und aufgefangenen Kraftstoff ordnungsgemäß entsorgen.

WARNUNG**Verbrennungsgefahr beim Umgang mit Dieselkraftstoff.**



Rauchen, Feuer und offenes Licht ist beim Umgang mit Dieselkraftstoff verboten, da Kraftstoffe leicht entzündlich und Kraftstoffdämpfe explosiv sind. Achten Sie stets auf ausreichende Frischluftzufuhr beim Umgang mit Kraftstoffen.

Gefahr von Hautverletzungen und Gefahr von Vergiftungen. Dieselkraftstoff kann bei direktem Hautkontakt Schäden an der Haut hervorrufen. Tragen Sie beim Umgang mit Dieselkraftstoff stets geeignete Schutzhandschuhe, vermeiden Sie das Einatmen von Kraftstoffdämpfen, da dies zu Vergiftungserscheinungen führen kann.

Der Dieselkraftstoff wird von der Kraftstoffpumpe durch einen Kraftstoffvorfilter mit integrierter Elektropumpe und integriertem Wasserabscheider angesaugt und durch die Kraftstoffvorfilter- und Kraftstoffhauptfilterpatrone zu den Pumpe-Düse Elementen gefördert.

Hilfe für Startvorgang Dieselmotor:

Die Elektropumpe (4) schaltet sich nach jedem Einschalten der Zündung für eine begrenzte Zeit ein. Dies dient dazu, eventuell zurückgefallenen Kraftstoff wieder zum Motor zu fördern und das Anspringen des Motors beim Startvorgang zu erleichtern. Die Elektropumpe wird auch bei jedem Starten des Motors mit aktiviert. Sobald der Motor angesprungen ist, schaltet sich die Elektropumpe ab.

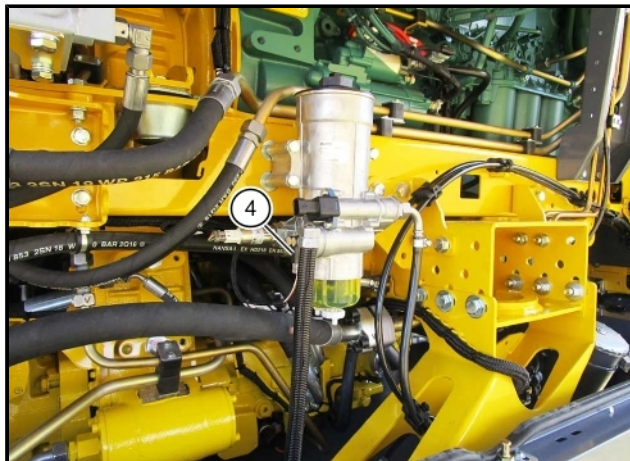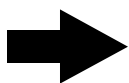
**HINWEIS**


Bei laufendem Motor kann die Elektropumpe nicht eingeschaltet werden, stellen Sie im Menü "Sonderfunktionen" in der Zeile „Service Kraftstofffilter“ die Option dann NICHT auf „EIN“.



Die Filterpatronen sind gemäß Wartungsplan zu tauschen. Die Kraftstofffilterpatrone ist unabhängig von der Einsatzdauer sofort zu tauschen, sobald das folgende Symbol  im R-Touch erscheint. [siehe Seite 355](#)




Erscheint im R-Touch dagegen das folgende Symbol , ist der Kraftstoffvorfilterein-
satz an der Elektropumpe zu tauschen. (*siehe Seite 354*)

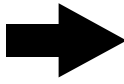
HINWEIS

Vor allen Arbeiten an der Kraftstoffanlage, bzw. an den Kraftstofffiltern, ist der Tankdeckel kurz zu öffnen und dann sofort wieder zu schließen. Dies dient zum Abbau eines eventuell vorhandenen Überdruckes im Kraftstoffsystem. Verwenden Sie nur original Kraftstofffilter, die von Volvo bzw. ROPA frei gegeben sind.

7.1.3.1 Kraftstoffvorfiltereinsatz an der Elektropumpe wechseln / Wasser ablassen



Ein Wechsel des Filtereinsatzes ist einmal jährlich erforderlich oder wenn der Ansaugwiderstand zu hoch ist (im R-Touch erscheint das folgende Symbol ) (siehe Seite 153)

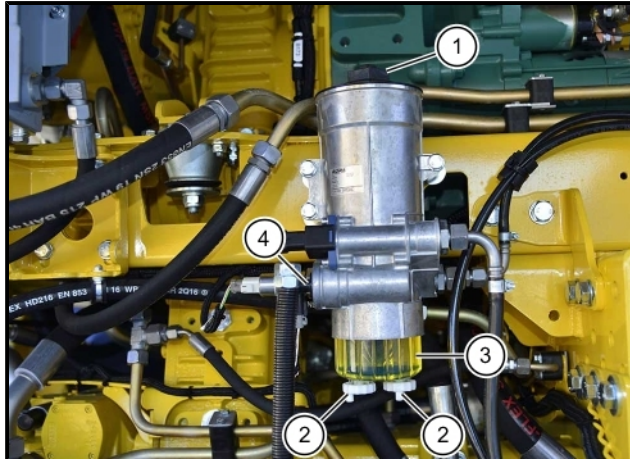

- (1) Deckel Kraftstoffvorfilter
- (2) Entwässerungsschrauben
- (3) Wassersammelbehälter
- (4) Elektropumpe für Dieselkraftstoff

Wechseln Sie den Filtereinsatz wie folgt:

- Stellen Sie den Dieselmotor ab.
- Drehen Sie die beiden Entwässerungsschrauben (2) heraus und lassen das angesammelte Wasser und den Kraftstoff aus dem Filter ab.
- Deckel (1) (Schlüsselweite 46) vom Filtergehäuse abmontieren.
- Entfernen Sie den alten Filtereinsatz und ersetzen Sie ihn gegen einen neuen Filtereinsatz ROPA Art. Nr. 303016700.
- Entsorgen Sie den alten Filtereinsatz gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften.
- Drehen Sie die beiden Entwässerungsschrauben (2) wieder in den Wassersammelbehälter ein.
- Benetzen Sie die neue Dichtung für den Deckel (1) leicht mit Öl.
- Montieren Sie den Deckel (1) (Anziehdrehmoment 40 Nm) mit der neuen Dichtung. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht beschädigt wird.
- Entlüften Sie das Kraftstoffsystem [siehe Seite 357](#).
- Kraftstoffsystem auf Dichtheit prüfen.

Wasser aus Wassersammelbehälter ablassen

Das Ablassen des angesammelten Wassers ist erforderlich, wenn der Wassersammelbehälter voll ist, Frostgefahr droht oder der Filtereinsatz gewechselt wird.


- Entwässerungsschrauben (2) am Boden des Wassersammelbehälters (3) aufdrehen.
- Wasser abfließen lassen.
- Entwässerungsschrauben wieder zudrehen.


7.1.3.2 Kraftstoffvorfilterpatrone und Kraftstoffhauptfilterpatrone wechseln



Die Kraftstoffhauptfilterpatrone (1) (ROPA Art. Nr. 304002000) ist alle 1000 Betriebsstunden, mindestens aber jährlich zu erneuern.

Die Kraftstoffvorfilterpatrone (2) (ROPA Art. Nr. 304002100) ist alle 2000 Betriebsstunden, mindestens aber alle 2 Jahre zu erneuern.

Sobald im R-Touch das Warnsymbol  erscheint, ist zuerst die Kraftstoffhauptfilterpatrone zu erneuern. Sollte dies keine Abhilfe schaffen, erneuern Sie auch die Kraftstoffvorfilterpatrone.

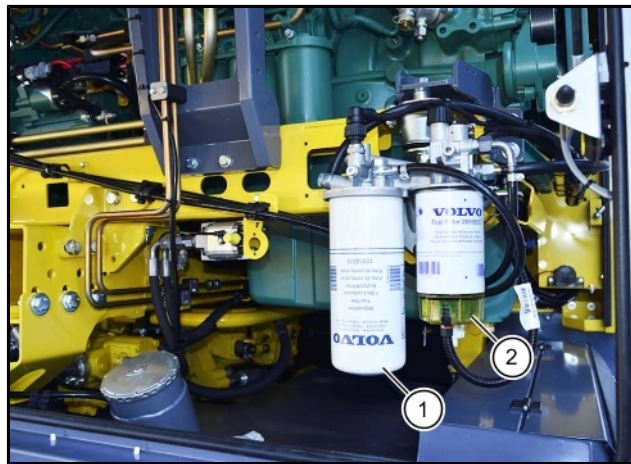

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden

Fremdkörper, die in den Kraftstoffkreislauf gelangen, können Schäden an den Pumpe-Düse Elementen und Verstopfungen verursachen!

- Achten Sie beim Filterwechsel stets auf äußerste Sauberkeit

Zum Wechseln der Kraftstoffhauptfilterpatrone gehen Sie wie folgt vor:

- Fahrzeug abstellen und Motor abstellen.
- Reinigen Sie den Bereich um die Kraftstofffilter großflächig.
- Filterpatrone mit Filterband abbauen.
- Dichtflächen der Filterkonsole reinigen. Alle Dichtungsreste entfernen.
- Benetzen Sie den Dichtungsring der neuen Filterpatrone leicht mit Kraftstoff.
- Neue Filterpatrone montieren. Die Kraftstoffhauptfilterpatrone wird nach dem Anliegen mit etwa einer 3/4 Umdrehung festgezogen.
- Entlüften Sie das Kraftstoffsystem [siehe Seite 357](#).
- Kraftstoffsystem auf Dichtheit prüfen.

Zum Wechseln der Kraftstoffvorfilterpatrone gehen Sie wie folgt vor:

- Fahrzeug abstellen und Motor abstellen.
- Reinigen Sie den Bereich um die Kraftstofffilter großflächig.
- Kabel zum Sensor des Wasserabscheiders abstecken.
- Filterpatrone mit Filterband abbauen.
- Wasserabscheider von der Filterpatrone abbauen, Wasserabscheider mit einem feuchten Tuch sorgfältig reinigen. Prüfen, dass die Ablassöffnung im unteren Teil nicht zugesetzt ist.
- Neuen Dichtring am Wasserabscheider montieren und leicht mit Kraftstoff benetzen.
- Wasserabscheider am neuen Filter montieren. Der Wasserabscheider wird nach dem Anliegen mit etwa einer 1/3 Umdrehung festgezogen.
- Benetzen Sie den Dichtungsring der neuen Filterpatrone leicht mit Kraftstoff.
- Neue Filterpatrone montieren. Die Kraftstoffvorfilterpatrone wird nach dem Anliegen mit etwa einer 1/2 - 2/3 Umdrehung festgezogen.
- Kabel zum Sensor des Wasserabscheiders anstecken.
- Entlüften Sie das Kraftstoffsystem [siehe Seite 357](#)
- Kraftstoffsystem auf Dichtheit prüfen.

Wasser aus Kraftstoffvorfilterpatrone ablassen

Das Ablassen des angesammelten Wassers ist erforderlich, wenn der Wassersammelbehälter der Kraftstoffvorfilters an der Elektropumpe voll ist, Frostgefahr droht oder am R-Touch eine Fehlermeldung dazu erscheint.



- Ablassschraube (3) aufdrehen.
- Wasser abfließen lassen.
- Ablassschraube wieder zudrehen.

7.1.3.3 Kraftstoffsystem entlüften

- Rufen Sie im R-Touch das Menü „Sonderfunktionen“ auf .
- Wählen Sie in der Zeile „Service Kraftstofffilter“ die Option „EIN“. Die elektrische Förderpumpe wird hiermit eingeschaltet. Im R-Touch wird der aktuelle Kraftstoffdruck in mBar angezeigt. Der Kraftstoffdruck steigt eine Zeitlang und bleibt bei etwa 3500 mbar konstant. Warten Sie noch etwa 2 Minuten lang ab. Damit ist das Kraftstoffsystem entlüftet.
- Starten Sie den Dieselmotor.



HINWEIS




Bei laufendem Dieselmotor läßt sich die Option "Ein" nicht aktivieren. Sobald der Dieselmotor läuft, stellt sich die Option automatisch auf "AUS" zurück.

7.1.3.4 Dieselkraftstoff Tanken**WARNUNG**

Ein unsachgemäßer Tankvorgang und der unsachgemäße Umgang mit Kraftstoff kann Explosionen, Feuer, schwere Verbrennungen und andere Verletzungen verursachen.

- Immer sicherstellen, dass die Tankdeckel (1) / (2) richtig geschlossen sind, damit kein Schmutz in den Dieseltank eindringen kann. Der Kraftstoff kann nicht Verdampfen und das Verschütten von Kraftstoff wird vermieden.
- Beim Betanken ist der Motor abzustellen. Rauchen, Feuer und offenes Licht sind beim Umgang mit Kraftstoff strengstens verboten. Explosionsgefahr! Benutzen Sie während des Tankens keine Funktelefone oder Funkgeräte.
- Betankung nur im Freien durchführen.
- Geltende Sicherheitshinweise der Tankstelle oder des Tankwagens beachten.

Die Tankstutzen des Dieseltanks befinden sich im Motorhaus. Der Tank wird durch den Tankdeckel (1) be- und entlüftet.

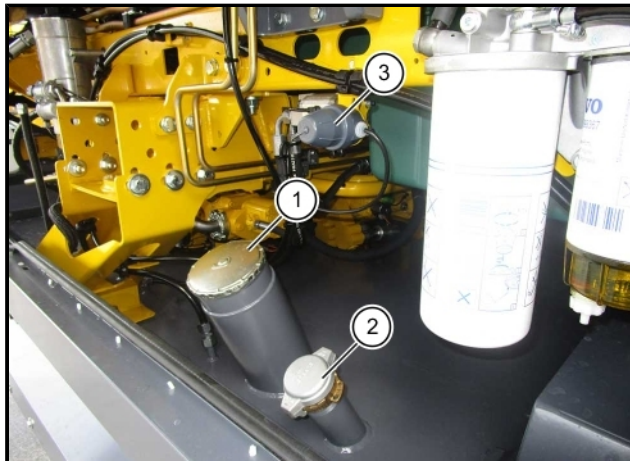

- (1) Tankdeckel Tankstutzen
- (2) Tankdeckel Tankwagenkupplung nach DIN 28450, Messing 2"
- (3) Grenzwertgeber (Option)

Dieseldieselkraftstoff**DIN EN 590**

(max. 0,001Gew.-% Schwefel) (10ppm)

ASTM D975 1-D und 2-D

(max. 0,0015Gew.-% Schwefel) (15ppm)

Nur beim RT6a ist ein Schwefelgehalt von 0,3 % (3000 ppm) zulässig

ACHTUNG

Öffnen Sie beim Betanken mit einem Tankwagen den Tankdeckel (1) zur besseren Entlüftung.

7.1.3.5 Mikroorganismen im Kraftstoffsystem

Gelegentlich werden zunächst unerklärliche Verstopfungen in Kraftstoffsystemen festgestellt. Diese Verstopfungen sind häufig auf Mikroorganismen zurückzuführen. Diese Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Hefen) können sich unter für sie günstigen Bedingungen sehr stark vermehren. Zum Wachstum werden Wasser, das als Kondenswasser in jedem Lager- oder Fahrzeugtank anzutreffen ist und lebenswichtige Elemente in chemisch gebundener Form wie Schwefel, Phosphor, Stickstoff, Sauerstoff und Spurenelemente, benötigt. Auch Kraftstoffadditive können zum Wachstum der Mikroorganismen beitragen.

Je nach Temperatur kommt es zu mehr oder weniger starker Vermehrung, die zur Bildung von faserigen Pilzgeflechten und Schlamm führt. Die Folgen: Verstopfung des Kraftstoffvorfilters mit Rost und Fasern (Pilzgeflecht) und häufiger Filterwechsel. Dies führt zur Leistungsminderung des Motors und im Extremfall zum Liegenbleiben des Fahrzeuges.

Abhilfemaßnahmen

Wird bei Lager- oder Fahrzeugtanks Befall durch Mikroorganismen festgestellt, empfehlen wir zur Bekämpfung folgende Desinfektionsmittel:

Produkt:	GrotaMar 82	ROPA Art. Nr. 435006000 (1,0 l)
Hersteller:	Schülke & Mayr D-22840 Norderstedt	
Telefon:	040/52100-0	
Telefax:	040/52100-244	
Internet:	www.schuelke.com	
E-Mail:	sai@schuelke.com	

Im Bedarfsfall setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung (z. B. wegen Bezugsquellen im Ausland). Verbrauch 0,5-1,0 l pro 1000 l Dieselmotorkraftstoff.

7.1.4 Kühlsystem Dieselmotor

Alle Kühler sind regelmäßig auf Sauberkeit zu prüfen und zu reinigen. Wird bei sehr hohen Außentemperaturen immer wieder die zulässige Höchsttemperatur der Kühlflüssigkeit überschritten, ist das komplette Kühlersystem auf Sauberkeit zu prüfen und gegebenenfalls sofort zu reinigen.

Achten Sie immer darauf, dass die Luftansauggitter frei von Schmutz oder anhaftenden Blättern etc. sind. Stellen Sie bei Reinigungsarbeiten an den Luftansauggittern oder an den Kühlern stets den Motor ab und sichern Sie diesen gegen unbeabsichtigtes Starten (Zündschlüssel abziehen). Reinigen Sie bei Problemen mit einem Kühler stets alle anderen Kühler mit.

WARNUNG



Vergiftungsgefahr und Gefahr von Hautschäden!

Korrosions-/ Frostschutzmittel enthalten gefährliche Stoffe. Beim Verschlucken besteht akute Vergiftungsgefahr. Bei Hautkontakt kann es zu Hautreizungen oder Verätzungen kommen.

- Füllen Sie Korrosions-/Frostschutzmittel niemals in Trinkgefäße oder Getränkeflaschen.
- Bewahren Sie diese Mittel immer so auf, dass Kinder keinen Zugriff zu diesen Mitteln haben.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Hersteller dieser Mittel.


HINWEIS



Korrosions-/Frostschutzmittel sind umweltgefährdend.

Achten Sie beim Umgang mit diesen Stoffen stets darauf, dass Korrosionsfrostschutzmittel nicht in die Umwelt gelangen, sondern umweltverträglich entsorgt werden.

Achten Sie stets auf einen ausreichenden Frostschutz und verwenden Sie nur Korrosions-/Frostschutzmittel nach Volvo Norm: **Volvo Penta Coolant VCS (gelb)**.

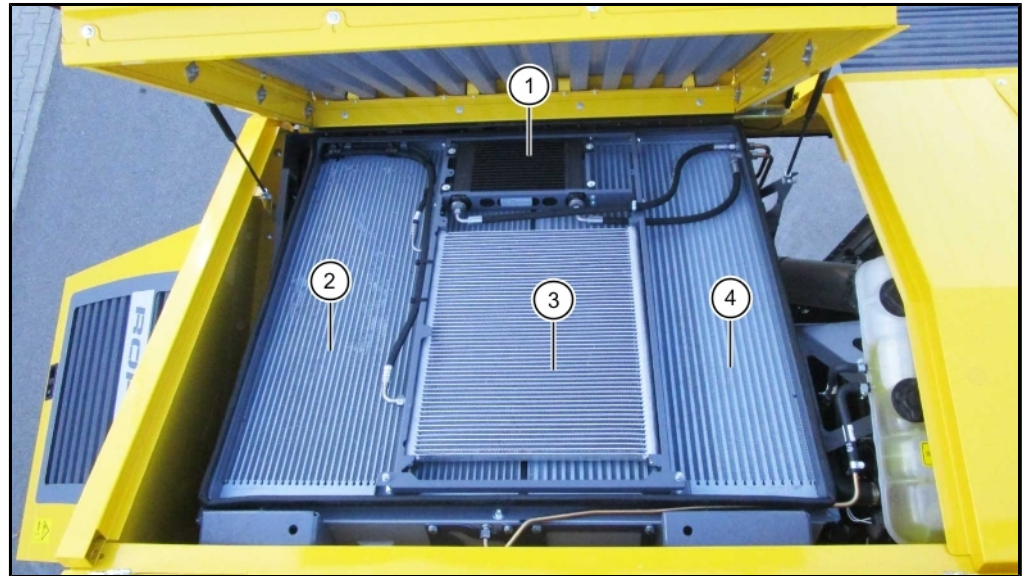7.1.4.1 Kühleranlage reinigen

- (1) Ölkühler CVR-Getriebe
- (2) Wasserkühler
- (3) Kondensator Klimaanlage
- (4) Ladeluftkühler

Die Kühleranlage befindet sich über dem Dieselmotor

Trotz automatischer Reversierung des Lüfters baut sich speziell im Bereich der Lüfternabe kühlleistungsreduzierende Verschmutzung an der Kühleroberfläche auf. Deshalb ist eine regelmäßige manuelle Reinigung der Kühler sehr sinnvoll und notwendig.

Stellen Sie bei Reinigungsarbeiten an den Luftansauggittern oder an den Kühlern stets den Motor ab und sichern Sie diesen gegen unbeabsichtigtes Starten (Zündschlüssel abziehen und mitführen).


WARNUNG**Verbrennungsgefahr!**

Jeder Kühler wird beim Betrieb erhitzt.


- Schutzhandschuhe tragen!
- Lassen Sie vor allen Arbeiten an den Kühlsystemen die Maschine ausreichend abkühlen!

Gehen Sie zum Reinigen der Kühleranlage wie folgt vor:


- Stellen Sie den Motor ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten (Zündschlüssel abziehen und mitführen).
- Benutzen Sie zum Hochsteigen zur Kühleranlage die dafür vorgesehenen Trittstufen (1).
- Sichern Sie die Trittstufen gegen Wegklappen mit der Sicherungsglasche (2).
- Verriegeln Sie die geschlossene Motorhaustüre (3) mit deren Drehverschluß (4).

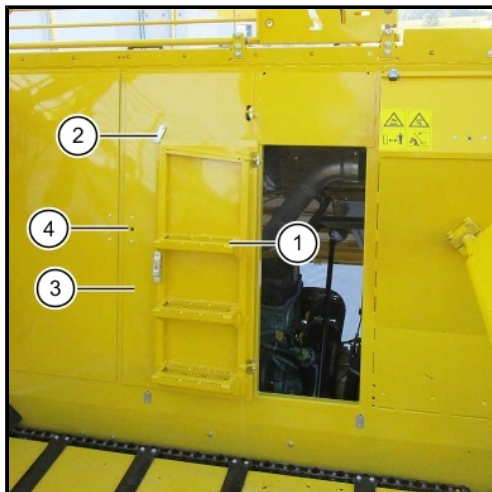


- Stellen Sie sich auf die Stufen der aufgeklappten Türe.
- Entfernen Sie den Klappsplint der Bunkerrückwand (5).

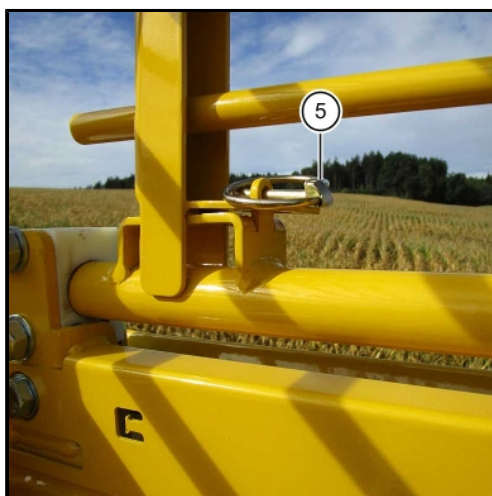


- Heben Sie die Raste (6) an und schwenken Sie die Bunkerrückwand um 90° nach links.

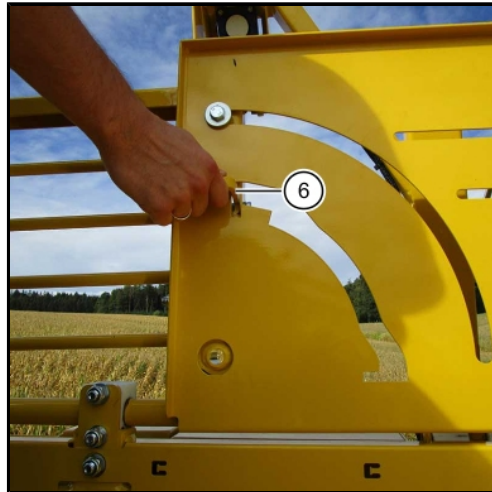

- Reinigen Sie das Luftansauggitter mit einer Bürste und – falls notwendig – mit dem Wasserstrahl aus einem Wasserschlauch von eventuell anhaftendem Schmutz.
- Klappen Sie das Luftansauggitter (7) hoch.

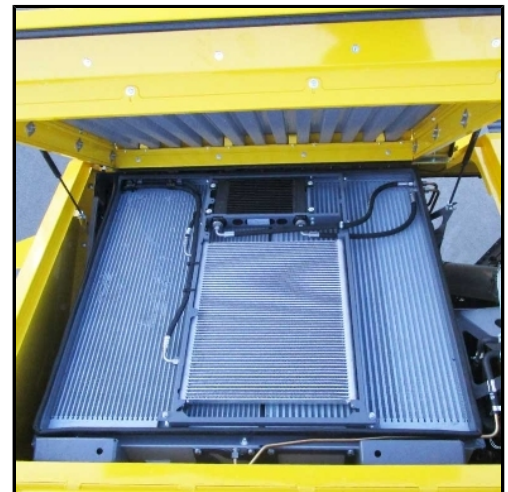


- Prüfen Sie die Kühleranlage auf Verschmutzung.
- Klappen Sie den Kondensator und den Ölkühler des CVR-Getriebes nach oben. Lösen Sie dazu am oberen Teil des Kühlerrahmens zwei Sechskanmuttern.
- Entfernen Sie groben Schmutz durch Absammeln von Hand, durch Reinigen der Kühleranlage mit einem Wasserschlauch oder durch Ausblasen mit Druckluft. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist nur mit Flachstrahl, bei reduziertem Druck und einem Sprühabstand von mindestens 30 cm zulässig.

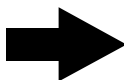
HINWEIS


Eine Steckkupplung zum Anschließen des Druckluftschlauches befindet sich im Motorhaus hinter dem rechten Motorhausdeckel.



Sofort wenn im R-Touch das Warnsymbol „Kühlwassertemperatur“  erscheint, ist die Kühleranlage zu reinigen.

7.1.4.2 Kühlmittel prüfen

Sollte der Flüssigkeitsstand im Kühlwasser-Ausgleichsbehälter zu niedrig sein, erscheint im R-Touch das Warnsymbol . Der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit befindet sich unter der Kühlerabdeckung in Fahrtrichtung links neben dem Ladeluftkühler.

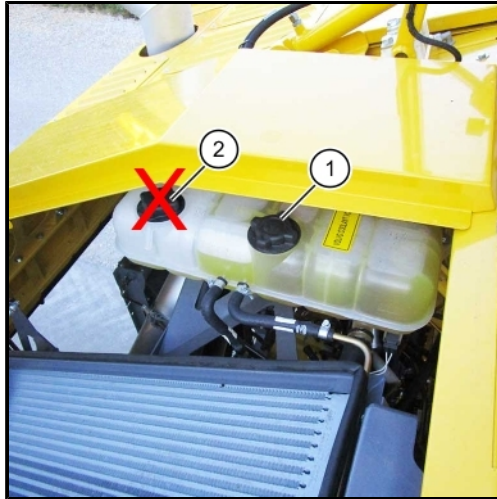

- (1) Einfülldeckel
- (2) Druckverschluss (Niemals öffnen)

WARNUNG**Verbrennungsgefahr!**

Solange der Motor warm ist, steht das Kühlsystem unter hohem Druck. Es besteht Verbrennungsgefahr durch austretenden Dampf oder herausspritzende, heiße Kühlflüssigkeit!

- Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Öffnen Sie den Einfülldeckel (1) vom Ausgleichsbehälter nur bei abgekühltem Dieselmotor. Öffnen Sie den Einfülldeckel immer ganz vorsichtig.

Öffnen Sie das Luftansauggitter (*siehe Seite 363*).

Prüfen Sie den Kühlmittelstand nur bei einer Kühlmitteltemperatur unter 50 °C.

Prüfen Sie vor dem Richtigstellen des Kühlmittelstandes den Korrosions-/Frostschutz.

Zum Prüfen des Kühlmittelstandes öffnen Sie langsam und vorsichtig den Einfülldeckel (1) des Ausgleichsbehälters. Lassen Sie einen eventuellen Überdruck langsam ab.

Korrosions-/Frostschutz mit Prüfgerät prüfen.

Der richtige Anteil von 50 Vol.-% Korrosions-/ Frostschutzmittel im Kühlmittel ist gegeben, wenn Gefrierschutz bis -37 °C besteht. Wird weniger Gefrierschutz angezeigt, Mischungsverhältnis richtigstellen.


Bei zu geringer Konzentration besteht die Gefahr von Motorschäden infolge Korrosion/ Kavitation im Kühlsystem!

Vermeiden Sie Konzentrationen von mehr ab 55 Vol.-% Korrosions-/Frostschutzmittel, da sonst der maximale Gefrierschutz bis -45 °C nicht erreicht wird. Das Kühlsystem ist richtig gefüllt, wenn das Kühlmittel bis zur Unterkante der Einfüllöffnung reicht.

Achten Sie stets auf einen ausreichenden Frostschutz und verwenden Sie nur Korrosions-/Frostschutzmittel nach Volvo Norm: **Volvo Penta Coolant VCS (gelb)**.

7.1.4.3 Kühlmittel erneuern

Verwenden Sie nur von Volvo freigegebene Korrosions-/Frostschutzmittel. Die Kühlfüssigkeit ist alle 8000 Betr. Std., mindestens aber alle 4 Jahre zu wechseln. Beachten Sie dabei unbedingt die regional geltenden Vorschriften zum umweltverträglichen Entsorgen der Kühlfüssigkeit.

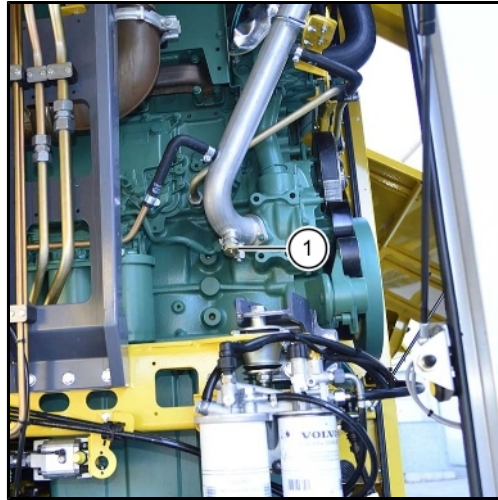

(1) Ablassventil für Kühlfüssigkeit am Kühlwasserrohr

Prüfen Sie vor dem Erneuern des Kühlmittels die Kühl- und Heizungsanlage auf Dichtigkeit und Zustand.

Das Ablassventil befindet sich am Kühlwasserrohr (siehe Bild).

- Einfülldeckel am Ausgleichsbehälter des Motor-Kühlsystems langsam öffnen, Überdruck ablassen, danach Deckel abnehmen.
- Ablaufschlauch auf das Ablassventil aufschrauben.
- Kühlmittel ablassen und das Kühlmittel in einem geeigneten Gefäß auffangen.
- Ablassventil wieder verschließen.
- Kühlmittel in der vorgeschriebenen Zusammensetzung bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens auffüllen und Verschlußdeckel schließen.
- Solltemperatur der Klimaanlage auf Maximaltemperatur einstellen, damit das Regulierventil der Heizung öffnet.
- Dieselmotor starten und ca. 1 Minute mit wechselnden Drehzahlen laufen lassen.
- Prüfen Sie den Kühlfüssigkeitsstand und ergänzen Sie die Kühlfüssigkeit falls erforderlich.
- Lassen Sie sich das Erneuern des Kühlmittels im Wartungsheft bestätigen.

Korrosions-/Frostschutzmittel:

Volvo Penta Coolant VCS (gelb)

Füllmenge:

ca. 60 Liter

7.1.4.4 Hinweise von ROPA zum Kühlmittel (Allgemeines)

Im Normalfall bestehen Kühlmittel aus Wasser und Korrosions-/Frostschutzmittel. Die Korrosions-/Frostschutzmittel (Ethylenglykol mit Korrosionsinhibitoren) haben im Kühlsystem u. a. folgende Aufgaben zu erfüllen:

- ausreichend Korrosions- und Kavitationsschutz für alle Bauteile im Kühlsystem.
- Gefrierpunktniedrigung (Frostschutz).
- Siedepunkterhöhung.


Aus Korrosionsschutzgründen müssen dem Kühlmittel ca. 50 Vol.-% Korrosions-/Frostschutzmittel zugesetzt werden, wenn die zu erwartenden Umgebungstemperaturen nicht noch eine höhere Konzentration erfordern. Diese Konzentration (50 Vol.-%) bietet einen Frostschutz bis ca. -37 °C. Eine höhere Konzentration ist nur bei noch tieferen Umgebungstemperaturen zweckmäßig. Auch bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen sind nicht mehr als 55 Vol.-% Korrosions-/Frostschutzmittel zu verwenden, da damit der maximale Frostschutz erreicht wird und ein noch größerer Mischungsanteil den Frostschutz wieder verringert und die Wärmeabfuhr verschlechtert (55 Vol.-% entspricht Frostschutz bis ca. -45 °C). Bei Nichtbeachtung dieser Kühlmittelvorschriften sind Korrosion und Schäden im Kühlsystem unvermeidlich. Das Beimischen von Korrosions-/Frostschutzmittel erhöht den Siedepunkt. Durch Druckerhöhung wird die Siedetemperatur weiter erhöht. Beide physikalischen Zusammenhänge werden in modernen Kühlanlagen genutzt – die maximale Kühlmitteltemperatur wird erhöht, ohne dass sich die Gefahr des Siedens erhöht. Entsprechend dem höheren Temperaturniveau ist die Kühlleistung größer.

7.1.5 Ventilspiel einstellen

Das Prüfen bzw. Einstellen des Ventilspiels ist nach den ersten 1000 Betriebsstunden und danach alle 2000 Betriebsstunden erforderlich. Diese Arbeit darf nur von Personen vorgenommen werden, die von Volvo ausdrücklich für diese Arbeiten autorisiert wurden.

Ventilspiel bei kaltem Motor:

0,30mm +/- 0,05mm	Einlassventile
0,60mm +/- 0,05mm	Auslassventile
3,70 - 4,00mm	VCB (Motorbremse) (Volvo Werkstatthandbuch beachten)

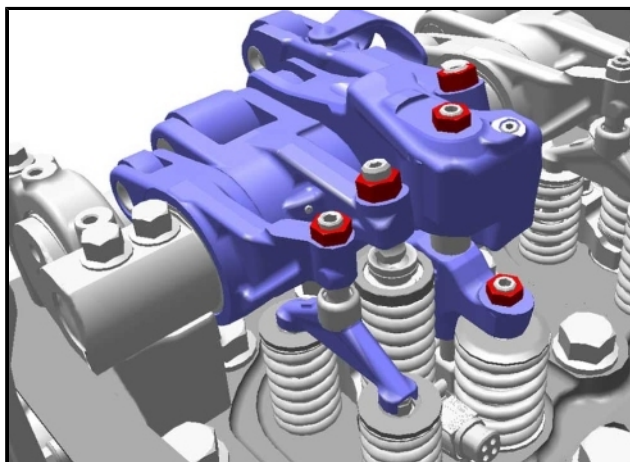


Ventiltrieb mit VCB (Volvo Compression Brake)

7.1.6 SCR-Abgasnachbehandlung mit AdBlue®

Betrifft nur RT6c, 515 kW / 700 PS

Die Maschine ist mit einem SCR-Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Umgang mit AdBlue® (siehe Seite 528).

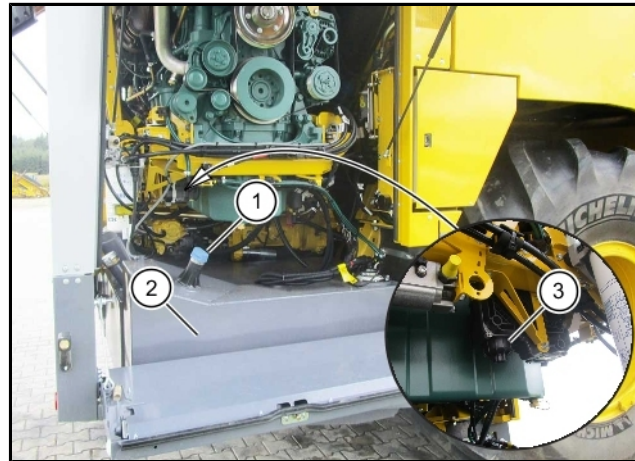

- (1) Einfüllstutzen AdBlue®
- (2) AdBlue® Tank
- (3) AdBlue® Pumpenmodul

ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden!

Bereits das Einfüllen von geringen Mengen an anderen Flüssigkeiten führt zu großen Schäden am SCR-Abgasnachbehandlungssystem. Bei derartigen Schäden wird keinerlei Kulanz gewährt.

- Beim Tanken von AdBlue® muss große Sauberkeit herrschen.
- Es darf ausschließlich AdBlue® in den AdBlue® Tank gelangen, keinerlei Wasser oder sonstige Flüssigkeiten einfüllen. Im AdBlue® Tank misst ein Sensor permanent die Qualität (Harnstoffkonzentration). Wenn die Qualität nicht in Ordnung ist, reduziert der Dieselmotor seine Leistung, die Maschine ist nicht mehr einsatzbereit.

7.1.6.1 AdBlue® Filtereinsatz wechseln

Der AdBlue® Filtereinsatz ist alle 2000 Betriebsstunden, mindestens aber alle 2 Jahre zu erneuern.


WARNUNG



Gefahr von AdBlue®!


Gefahr von Verbrennungen und Verbrühungen beim Arbeiten am heißen Abgassystem und am AdBlue® System. Gefahr von Verätzungen bei Haut- oder Augenkontakt mit AdBlue® Flüssigkeit. Vergiftungsgefahr beim Einatmen von AdBlue® Dämpfen oder beim Verschlucken von AdBlue® Flüssigkeit.

- Beginnen Sie mit den Arbeiten am AdBlue® System erst, wenn das System abgekühlt und der Druck im System abgebaut ist.
- Füllen Sie AdBlue® nur in geeignete Gefäße ab und verwenden Sie nur geeignete Leitungen.

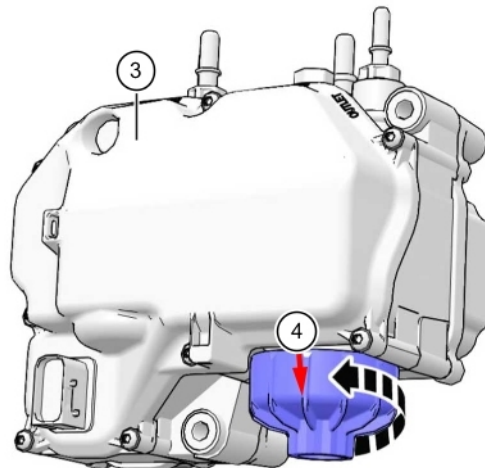


AdBlue® Filtereinsatz wechseln:

- Stellen Sie den Dieselmotor ab.
- Warten Sie bis die AdBlue® Pumpe (3) nicht mehr läuft, da sie die AdBlue-/DEF-Schläuche üblicherweise automatisch entleert. Danach Batteriehaupschalter ausschalten und weitere 6 Minuten warten.
- Stellen Sie ein geeignetes Auffanggefäß unter die AdBlue® Pumpe und drehen Sie das Filtergehäuse (4) ab.

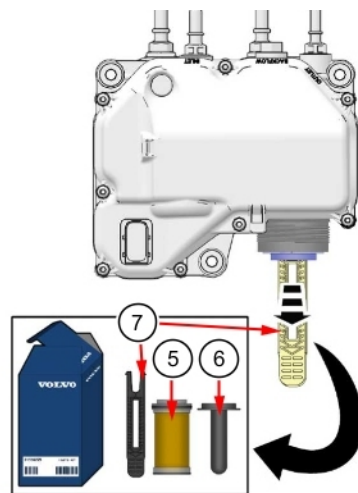

- Ziehen Sie die Frostschutzmembran (6) aus den Filtereinsatz (5)
- Drücken Sie den im Filtersatz mitgelieferten Abzieher (7) mit der breiteren Seite (Beschriftung Grey) in die Filteröffnung bis es klickt.
- Ziehen Sie den Filtereinsatz (5) vom AdBlue® Pumpenmodul ab.
- Entsorgen Sie den Filtereinsatz nach den geltenden regionalen Vorschriften.

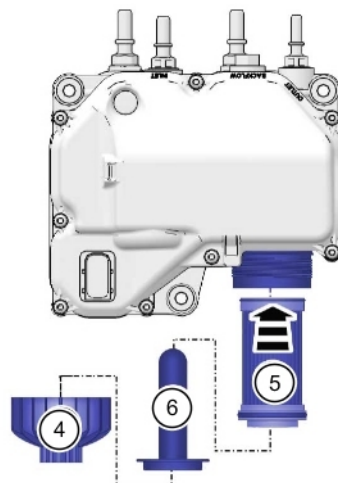

- Verwenden Sie einen neuen AdBlue® Filtereinsatz (ROPA Art. Nr. 304004100).
- Stecken Sie den neuen Filtereinsatz (5) in das AdBlue® Pumpenmodul.
- Schieben Sie die Frostschutzmembran (6) in den Filtereinsatz.
- Drehen Sie das Filtergehäuse (4) wieder auf und ziehen Sie es mit einem Drehmoment von 20 (+5) Nm an.
- Das AdBlue® System entlüftet sich selbsttätig, ein manuelles Entlüften ist daher nicht erforderlich.
- Dieselmotor starten. Auf Dichtigkeit und Funktion prüfen. Störungscode im Fehlerspeicher löschen.

7.1.7**Sonstige Wartungsarbeiten am Motor**

Bei jedem Wartungsdienst am Dieselmotor sind zusätzlich folgende Arbeiten sorgfältig nach Volvo Wartungsvorschrift (siehe Wartungsheft Motor) vorzunehmen:

- Dichtheits- und Zustandsprüfung aller Leitungen und Schläuche am Motor.
- Die Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor, Kühl- und Heizungsanlage auf Zustand und Dichtheit prüfen.
- Alle Leitungen und Schläuche auf unbeschädigten Zustand sowie scheuerfreie und vorschriftsmäßige Verlegung und Befestigung prüfen.
- Alle Schlauchschellen, Flanschverbindungen und Luftansaugkrümmer auf Festsitz prüfen.

7.2 Pumpenverteilergetriebe (PVG)

Das Pumpenverteilergetriebe ist direkt an den Dieselmotor angeflanscht und überträgt die Motorleistung auf die einzelnen Hydraulikpumpen.



Der Ölstand im Pumpenverteilergetriebe ist unbedingt täglich zu prüfen. Prüfen Sie den Ölstand, bevor Sie den Dieselmotor starten! Sobald der Dieselmotor gestartet wurde, ist eine Ölstandskontrolle nicht mehr möglich.

Zum Ablesen des Ölstandes muss die Maschine auf ebenem und waagrechttem Untergrund stehen und der Motor muss seit mind. 5 Minuten abgestellt sein. Sobald der Ölstand ohne ersichtlichen Grund steigt oder fällt, ist unbedingt ein Kundendiensttechniker zu rufen.

Der Ölstand ist im Schauglas (2) abzulesen. Er hat sich innerhalb des Schauglasbereiches zu bewegen (keinesfalls über der Oberkante des Schauglases!).

Das Schauglas befindet sich an der linken Seite des Pumpenverteilergetriebes.

Das Getriebeöl wird von einem eigenen Ölkühler (*siehe Seite 373*) gekühlt.

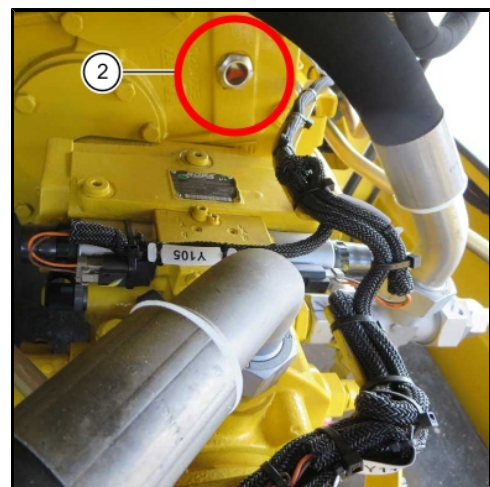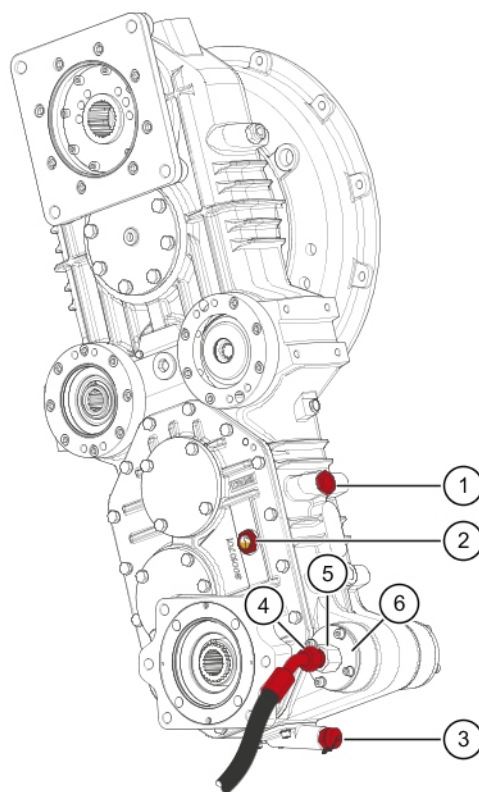

Optimaler Ölstand

- (1) Einfüllschraube
- (2) Schauglas
- (3) Ölablassventil

Der erste Ölwechsel ist nach 50 Betriebsstunden fällig, weitere Ölwechsel sind einmal jährlich erforderlich. Bei jedem Ölwechsel ist der Ansaugfilter im Pumpenverteilergetriebe zu erneuern.

Beim Öl- und Filterwechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Reinigen Sie vor dem Ölwechsel den Bereich um den Ansaugfilter großflächig.
- Wechseln Sie das Öl nur bei betriebswarmem Getriebe.
- Stellen Sie ein ölbeständiges und ausreichend großes Auffanggefäß unter.
- Drehen Sie die Verschlusskappe am Ölablassventil (3) ab.
- Schrauben Sie den mitgelieferten Ölablassschlauch auf. Das Ventil öffnet sich und das alte Öl fließt ab.

- Montieren Sie die Überwurfmutter (**4**) des Saugschlauchs vom Filteranschluss ab. Sie benötigen dazu einen Gabelschlüssel SW 32.
- Lösen Sie die Sechskantverschraubung (**5**) am Filterflansch. Die Verschraubung ist nur zu lösen. Drehen Sie diese Verschraubung keinesfalls ganz ab. Sie benötigen dazu einen Gabelschlüssel mit SW 36.
- Drehen Sie 4 Innensechskantschrauben (6 mm) am Filterflansch (**6**) heraus und ziehen Sie den Filtereinsatz heraus.
- Tauschen Sie den Filtereinsatz (ROPA Art. Nr. 181052600) gegen einen neuen. Verwenden Sie beim Einbau grundsätzlich eine neue Papierdichtung (ROPA Art. Nr. 181051700) und einen neuen O-Ring (ROPA Art. Nr. 412030200). Streichen Sie diese vor der Montage mit Öl ein.
- Drehen Sie den Flansch (**6**) und die Schlauchleitung (**5/4**) wieder fest.
- Drehen Sie den Ölablassschlauch wieder ab und die Verschlusskappe wieder auf das Ölablassventil (**3**).
- Öffnen Sie die Öleinfüllschraube (**1**) und füllen Sie an der Einfüllöffnung so lange frisches Öl ein, bis sich der Ölstand im oberen Bereich des Schauglases (**2**) bewegt.


Vorgeschriebene Ölsorte:**Getriebeöl ATF**

ATF-Öl nach Dexron II D

Füllmenge:

ca. 12,5 Liter

**Schmierung Pumpenverteilergetriebe ausgefallen!**

- Dieselmotor starten und R-Touch beobachten. Das Warnsymbol  muss binnen 10 Sekunden vom R-Touch verschwinden.
- Dieselmotor eine Minute laufen lassen, danach Dieselmotor abstellen.
- Mindestens 10 Minuten warten, danach erneut Ölstand – wie oben beschrieben – prüfen, gegebenenfalls Ölstand korrigieren.

7.3 Hydraulikanlage


WARNUNG



Gefahr durch Druckspeicher!

Die Druckspeicher (1) an der Hydraulikanlage stehen permanent unter hohem Innendruck, auch wenn die übrige Hydraulik bereits drucklos ist.

- Arbeiten an den Druckspeichern dürfen nur von besonders fachkundigen Personen durchgeführt werden, die im Umgang mit Druckspeichern vertraut sind.
- Für alle Arbeiten an der Hydraulikanlage oder an den Druckspeichern ist die Anlage vorher drucklos zu machen.
- Arbeiten an der Hydraulikanlage dürfen nur von Personen vorgenommen werden, die über die besonderen Risiken und Gefahren beim Arbeiten an Hydraulikanlagen aufgeklärt worden sind.

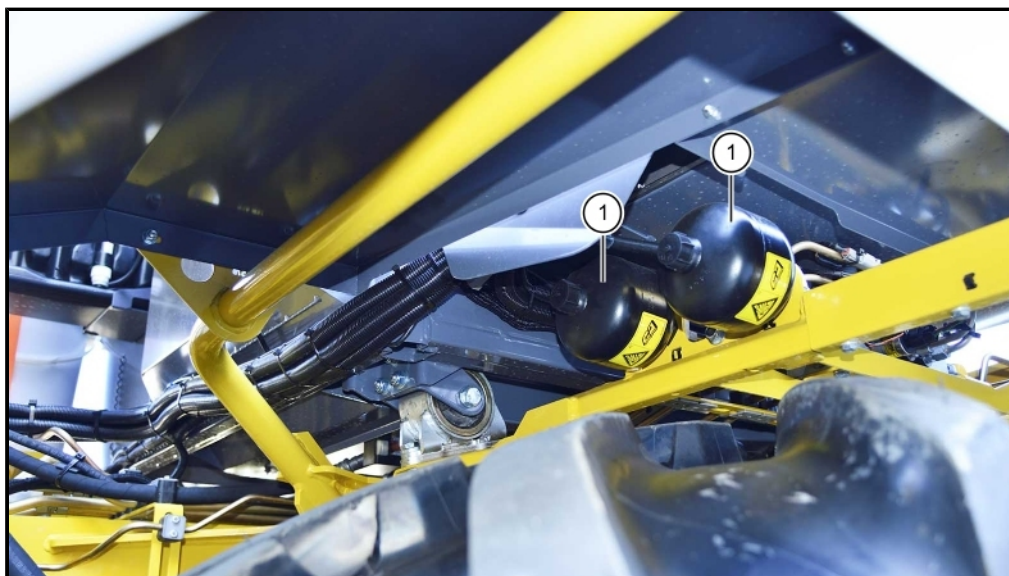


Druckspeicher Bremsanlage

Prüfen Sie die Schlauchleitungen der Hydraulikanlage regelmäßig auf Alterung und auf Schäden!

Tauschen Sie beschädigte oder gealterte Schläuche sofort aus. Verwenden Sie als Ersatz nur Schläuche, die den technischen Spezifikationen des Originalschlauches entsprechen!

Aus Kostengründen empfehlen wir Ihnen Ersatzschläuche direkt bei ROPA zu bestellen, da Original ROPA-Hydraulikschläuche in der Regel wesentlich kostengünstiger angeboten werden als Wettbewerbsprodukte.

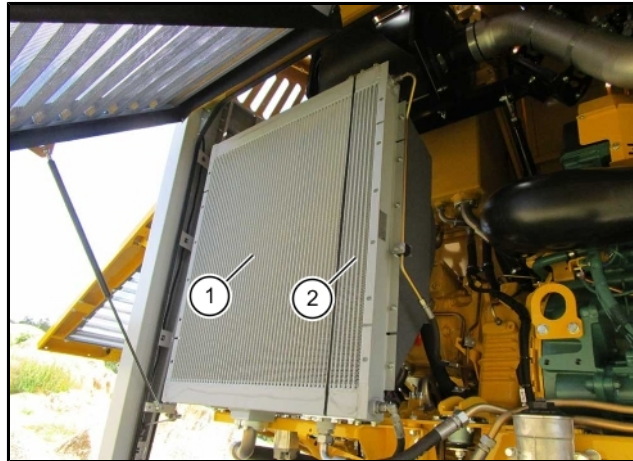

- (1) Hydraulikölkühler
- (2) Ölkühler Pumpenverteilergetriebe

Der Lüfterantrieb des Hydraulikölkühlers reversiert in regelmäßigen Zeitabständen automatisch. Damit werden Verschmutzungen eigenständig weitgehend entfernt. Das manuelle Reversieren ist zusätzlich möglich (*siehe Seite 320*). Beachten Sie, dass ein verschmutzter Kühler eine deutlich reduzierte Kühlleistung bringt. Damit sinkt die Belastbarkeit der Maschine und damit die Rodeleistung erheblich. Ist das Hydrauliköl zu stark erhitzt, stellen Sie den Motor ab und versuchen Sie, die Ursache festzustellen. Meist ist der Hydraulikölkühler verschmutzt.

WARNUNG



Verbrennungsgefahr!


Sämtliche Kühler werden beim Betrieb erhitzt. Gefahr von schweren Verbrennungen!

- Schutzhandschuhe tragen!
- Lassen Sie vor allen Arbeiten an den Kühlsystemen die Maschine ausreichend abkühlen!


7.3.1 Hydrauliköltank



(1) Schauglas Ölstand + Öltemperatur

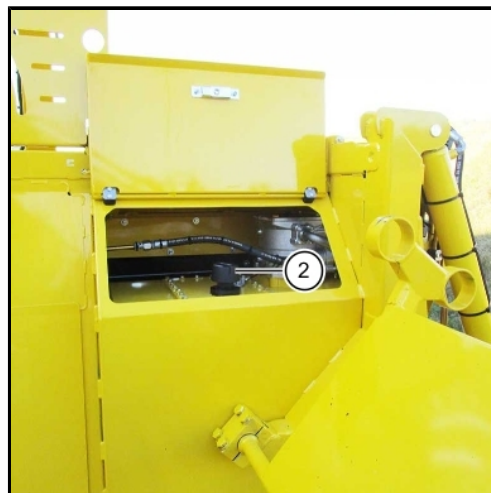

(2) Öleinfülldeckel

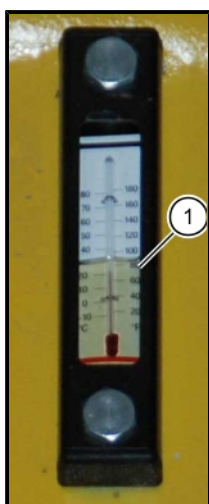

WARNUNG



Absturzgefahr!

- Benutzen Sie bei Wartungsarbeiten am Hydrauliköltank eine standsichere Leiter.
- Die Bunkerrückwand darf keinesfalls überklettert und das Dach des Motorhauses nicht betreten werden.


Der Tank für das Hydrauliköl befindet sich links am Heck im Motorhaus. Zusätzlich zur Anzeige im R-Touch können Ölstand und Öltemperatur am Schauglas (1) (an der linken Seite des Hydrauliköltanks) abgelesen werden. Der Hydraulikölstand sollte sich immer im Bereich zwischen Schauglasmitte und oberem Schauglasrand bewegen. Achten Sie stets auf einen korrekten Ölstand im Hydrauliköltank. Achten Sie bei allen Arbeiten an der Hydraulikanlage auf größtmögliche Sauberkeit! Beachten Sie, dass unterschiedliche Sorten von Hydrauliköl nicht gemischt werden dürfen.

Hydrauliköl nachfüllen:

- Öffnen Sie den Schutzdeckel in der Bunkerrückwand.
- Zum Nachfüllen von Hydrauliköl schrauben Sie den schwarzen Einfülldeckel (2) (Be- und Entlüfterkopf) vom Deckel des Öltanks ab.
- Wenn Sie den Hydrauliköl-Einfülldeckel öffnen, ist es möglich, dass Sie ein „Zischgeräusch“ hören. Dieses Geräusch ist normal.
Der Einfülldeckel (ROPA Art. Nr. 270070000) (2) dient zugleich als Be- und EntlüftungsfILTER. Er sorgt für den erforderlichen Luftausgleich bei schwankendem Ölstand (z.B. bedingt durch die Öltemperatur).
Erneuern Sie diesen, sobald er verschmutzt ist, spätestens jedoch alle 2 Jahre.

HINWEIS

Stellen Sie beim Benutzen einer Vakuumpumpe nicht mehr als 0,2 bar Unterdruck ein.

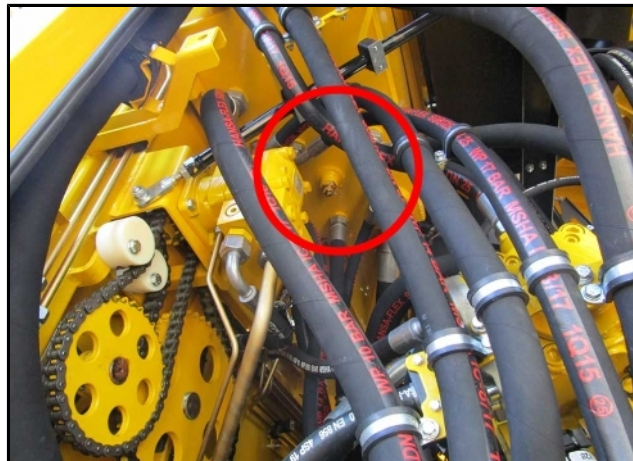7.3.1.1 Hydraulikölwechsel

Ablassventil Hydrauliköl

HINWEIS

In der gesamten Maschine ist mehr als die doppelte Menge des Hydrauliköls enthalten, das bei einem Wechsel des Hydrauliköls abgelassen werden kann. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, die vorgeschriebenen Intervalle zum Wechseln des Hydrauliköls genau einzuhalten.

Das Hydrauliköl ist einmal jährlich – am besten kurz vor Saisonstart – zu wechseln. Stellen Sie dazu ein ausreichend großes Fass bereit. Zum Wechseln des Hydrauliköls benutzen Sie den mitgelieferten Ölablassschlauch. Schrauben Sie den Ölablassschlauch auf das Ventil im Boden des Hydrauliköltanks. Das Ventil öffnet sich, das alte Öl fließt ab.

Vorgeschriebene Ölsorte:

Hydrauliköl HVLP 46 (zinkhaltig)


ISO-VG 46 gemäß DIN 51524 Teil 3

Füllmenge:

ca. 220 Liter

Ansaugsiebe reinigen

Alle zwei Jahre sind die Ansaugsiebe innen im Hydrauliköltank vor dem Einfüllen des frischen Hydrauliköls durch eine Sichtkontrolle auf Verschmutzung zu prüfen. Sind die Siebe verschmutzt, sind sie zu reinigen.

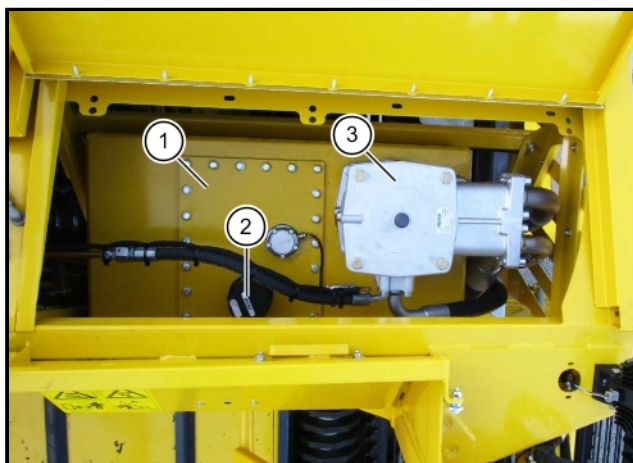



- (1) Metalldeckel
- (2) Öleinfülldeckel mit integriertem Be- und Entlüftungsfilter
- (3) Saugrücklauffilter

- Dazu ist der Metalldeckel des Hydraulikölbehälters abzunehmen.
- Spülen Sie die Ansaugsiebe von innen nach außen mit ausreichend Reinigungsmittel durch.
- Setzen Sie die Ansaugsiebe wieder ein.
- Legen Sie die Dichtung und den Metalldeckel auf.
- Streichen Sie die Schrauben zum Befestigen des Metalldeckels vor dem Einsetzen mit Dichtmasse (ROPA Art. Nr. 017002600) ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
- Erneuern Sie vor dem Einfüllen von frischem Hydrauliköl sämtliche Filter in der Hydraulikanlage. Diese Filter sind Einwegprodukte. Sie dürfen nicht gereinigt werden. Durch Reinigen werden die Filter zerstört. Die Hydraulikanlage könnte schwer beschädigt werden.
- Befüllen Sie die Hydraulikanlage nur mit zugelassenem Hydrauliköl.


7.3.1.2 Saugrücklauffilterelement wechseln

Auf dem Hydrauliköltank befindet sich ein Saugrücklauffilter (1). (Filterelement ROPA Art. Nr. 270066500).

Ein erster Wechsel des Filterelementes ist nach den ersten 50 Betriebsstunden erforderlich, danach einmal jährlich.

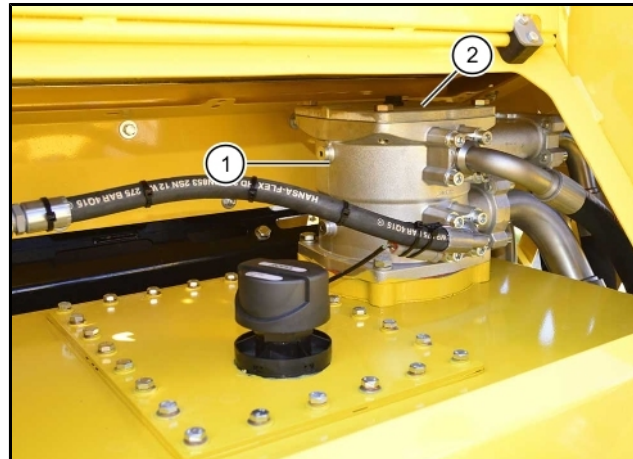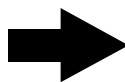**HINWEIS**

Achten Sie beim Wechsel des Filterelementes – wie bei allen Arbeiten an der Hydraulikanlage – auf größtmögliche Sauberkeit. Achten Sie darauf, dass die O-Ring Dichtungen im Filtergehäuse weder beschädigt noch verschmutzt werden.

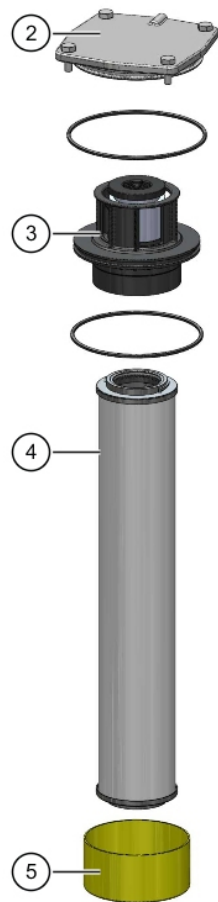


Zum Austauschen des Filterelements im Saugrücklauffilter gehen Sie wie folgt vor:

- Achten Sie vor dem Öffnen des Filtergehäuses darauf, dass die Hydraulikanlage drucklos und der Öleinfülldeckel geöffnet ist.
- Entfernen Sie die vier Deckel-Befestigungsschrauben und bewahren Sie diese auf.
- Nehmen Sie den Deckel des Saugrücklauffilters ab.
- Ziehen Sie mit einer leichten Drehbewegung die Trennplatte mit dem anhängenden Filterelement heraus.
- Demontieren Sie die herausgezogene Einheit in Trennplatte, Filterelement und Schmutzauffangkorb.
- Reinigen Sie Gehäuse, Deckel, Trennplatte und Schmutzauffangkorb. In die Trennplatte ist ein Schutzsieb aus Metall integriert. Prüfen Sie die Innenseite dieses Schutzsiebes auf Metallspäne oder sonstige Fremdkörper. Dieses Schutzsieb filtert Hydrauliköl das z.B. bei einem verschmutzten Filterelement oder bei tiefen Temperaturen aus dem Hydrauliköltank "nachgesaugt" wird.
- Untersuchen Sie den Filter auf mechanische Beschädigungen. Beschädigte Teile dürfen nicht mehr eingebaut werden (diese sind umgehend zu ersetzen).
- Prüfen Sie die O-Ringe und tauschen Sie eventuell beschädigte Teile aus.
- Benetzen Sie vor dem Einbau Dichtflächen, Gewinde und O-Ringe mit frischem Hydrauliköl.
- Verwenden Sie grundsätzlich ein neues Filterelement.
- Verwenden Sie beim Einsetzen des neuen Filterlements den beiliegenden O-Ring.
- Montieren Sie Trennplatte, Filterelement und Schmutzauffangkorb zu einer Einheit.
- Setzen Sie die Trennplatte mit dem anhängenden Filterelement und Schmutzauffangkorb mit einer leichten Drehbewegung in den Filterkopf ein.
- Legen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie die Befestigungsschrauben wieder ein. Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben 40 Nm.

- (2) Deckel
- (3) Trennplatte
- (4) Filterelement
- (5) Schmutzauffangkorb

7.3.2 Druckfilterelemente wechseln

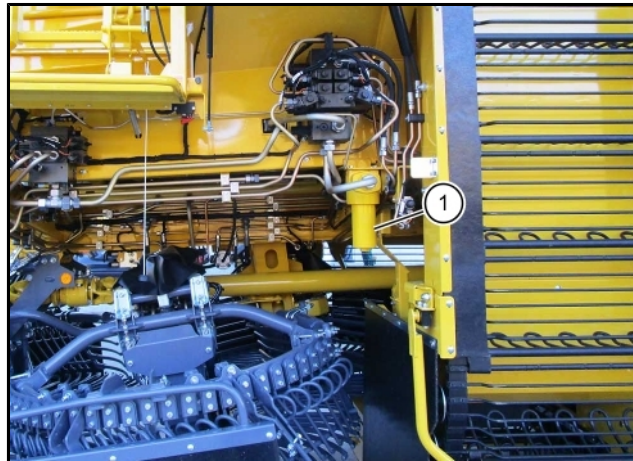

(1) Druckfilter Arbeitshydraulik

Druckfilter Arbeitshydraulik

Der Druckfilter für die Arbeitshydraulik befindet sich auf der linken Fahrzeugseite vor dem Elevator. Ein erster Wechsel des Filterelementes ist nach den ersten 50 Betriebsstunden erforderlich, danach einmal jährlich. Neben einem ölbeständigen und ausreichend großen Auffanggefäß benötigen Sie zur Wartung einen Ring- oder Gabelschlüssel SW 32.

Filterwechsel

- Dieselmotor abstellen.
- Filtertopf abschrauben. Flüssigkeit in geeignetem Behälter auffangen und reinigen bzw. umweltgerecht entsorgen.
- Filterelement vom Elementaufnahmezapfen abziehen. Prüfen Sie nach dem Abziehen des Filterelements ob sich am oberen Ende eine Endkappe aus Metall befindet. Sollte dies nicht der Fall sein, ziehen Sie die Endkappe gesondert vom Elementaufnahmezapfen ab. Elementoberfläche auf Schmutzreste und größere Partikel untersuchen. Diese können auf Schäden an den Komponenten hinweisen.
- Topf reinigen.
- Filter auf mechanische Beschädigung untersuchen, besonders Dichtflächen und Gewinde prüfen.
- O-Ring auf dem Filtertopf austauschen. Schmutz oder unvollständige Druckentlastung bei der Demontage kann zum Festsetzen des Topf- Einschraubgewindes führen.

Elementeinbau

- Gewinde und Dichtflächen am Filtertopf und -kopf sowie O-Ring am Topf und Element ggf. mit sauberem Hydrauliköl benetzen.
- Neues Element (ROPA Art. Nr. 270043000) einbauen.
- Filterelement vorsichtig auf den Elementaufnahmezapfen montieren.
- Filtertopf bis zum Anschlag einschrauben.
- Filtertopf eine Sechstel-Umdrehung zurückdrehen.
- Dieselmotor starten und z.B. Dreipunkt gegen den Anschlag hochheben (gegen Druck fahren), Filter auf Leckage überprüfen.



(2) Druckfilter Vorderachslenkung


Druckfilter für Vorderachslenkung

Der Ausbau des Elementes (ROPA Art. Nr. 270033600) erfolgt wie vorstehend unter „Wartung Druckfilter Arbeitshydraulik“ beschrieben. Als Werkzeug benötigen Sie einen Ring oder Gabelschlüssel SW 24.


HINWEIS



Filterelemente gemäß regionaler Umweltschutzvorschriften entsorgen!

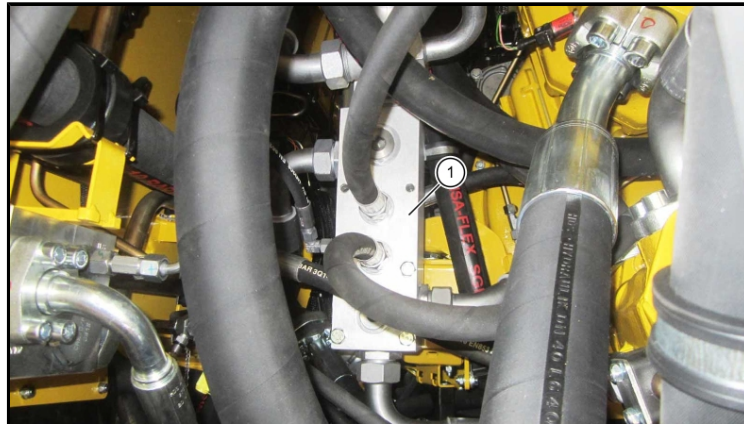7.3.3 Schutzsieb Sammelrücklaufrohr

- (1) Sammelrücklaufrohr
- (2) Schutzsieb

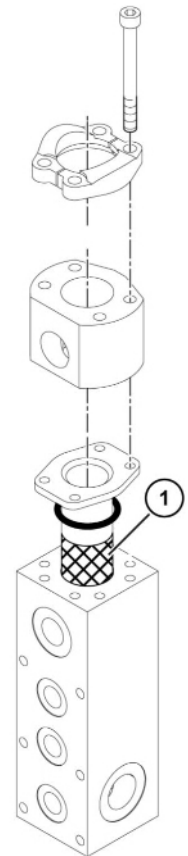


Im Sammelrücklaufrohr (1) befindet sich ein Schutzsieb (2). Nach Schäden an der Hydraulikanlage, bei denen die Möglichkeit besteht, dass sich Späne oder Fremdkörper im Hydrauliksystem befinden, ist dieses Schutzsieb auszubauen und ggf. zu reinigen.

7.4 Mechanischer Antrieb zu den Lenkachsen

7.4.1 Kardanwellen vom CVR-Getriebe zu den Lenkachsen

Alle Kardanwellen an der Maschine sind nach jeweils 200 Betriebsstunden abzusmieren.

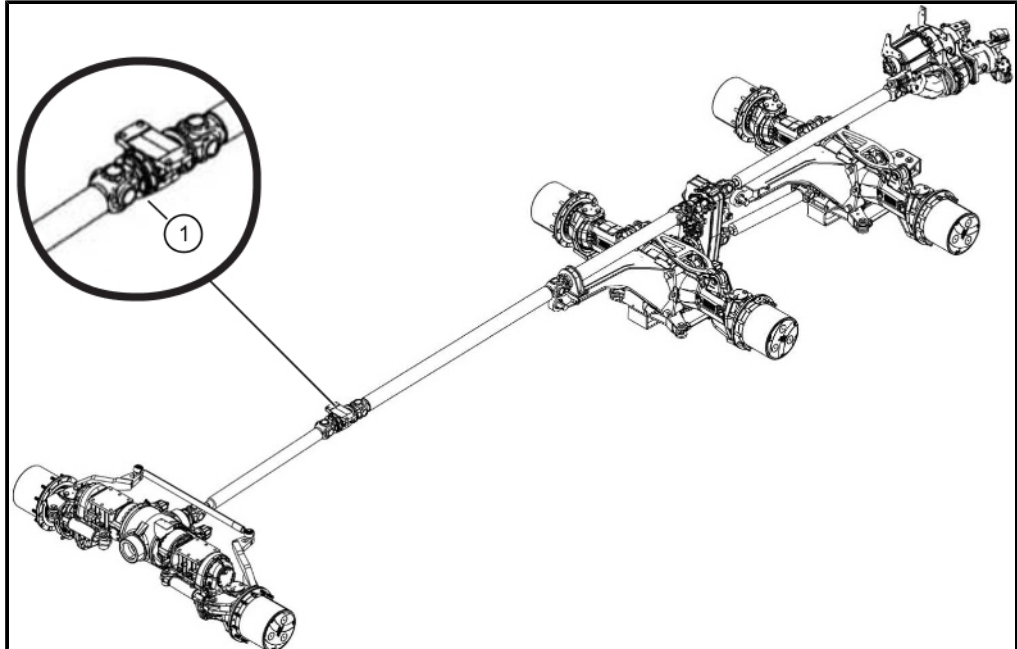

GEFAHR



Lebensgefahr durch rotierende Maschinenteile!

Wenn der Motor läuft, können Körperteile oder Kleidungsstücke von rotierenden Gelenkwellen erfasst und in die Maschine hineingezogen werden.

- Maschine stillsetzen und Dieselmotor abstellen.
- Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten des Dieselmotors sichern.

In jedem Einfachgelenk ist jeweils ein Schmiernippel eingesetzt. In jedem Doppelgelenk befinden sich zwei Schmiernippel. Beide Schmiernippel sind abzusmieren.

Das Kardanzwischenlager (1) ist nach dem Waschen der Maschine und alle 500 Betriebsstunden mit der Handfettpresse nachzusmieren. Dazu pressen Sie 5 ml Fett (2-3 Hub mit der Fettpresse) langsam durch den Schmiernippel in das Lager. Bringen Sie unter keinen Umständen zu viel Fett ein, da sonst das Lager zerstört wird.


7.4.2 Wartung Kreuzgelenke in den Achsen

Die Kreuzgelenke der Doppelgelenkwellen in den Achsschenkeln der drei Lenkachsen sind alle 200 Betriebsstunden abzusmieren. Jedes Kreuzgelenk besitzt zwei Schmiernippel. Beide Schmiernippel (2) sind abzusmieren.



Zum vereinfachten abschmieren der Kreuzgelenke in den Hinterachsen stellen Sie im Menü "Sonderfunktionen" den Unterpunkt "Handsteuerung Knicklenkung" auf "Aktiv" (*siehe Seite 201*). Wenn die Handsteuerung aktiv ist, können beide Hinterachsen mit dem Joystick völlig synchron bis auf Anschlag bewegt werden. Die Schmiernippel sind somit leichter erreichbar.

Diese Funktion ist ausschließlich für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Maschine gedacht.

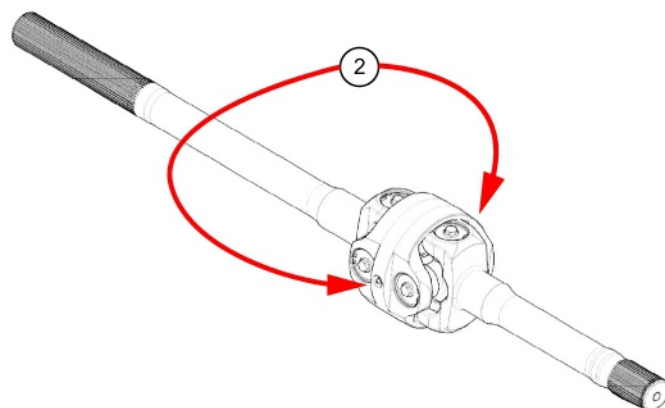



7.5 CVR-Getriebe (Fahrantrieb)


Mit dem **Constant Variabel ROPA** Fahrantriebsgetriebe (1) wird der Fahrantrieb völlig stufenlos von Stillstand bis zur programmierten Höchstgeschwindigkeit angetrieben.

Der Ölstand ist alle 50 Betriebsstunden zu prüfen. Die Kontrolle erfolgt über das Schauglas (2).

Dieses befindet sich in Fahrtrichtung an der rechten Seite des CVR-Getriebes. Prüfen Sie den Ölstand, bevor Sie den Dieselmotor starten! Sobald der Dieselmotor gestartet wurde, ist eine Ölstandskontrolle nicht mehr möglich. Zum Ablesen des Ölstandes muss die Maschine auf ebenem und waagrechtem Untergrund stehen und der Motor muss seit mind. 5 Minuten abgestellt sein. Sobald der Ölstand ohne ersichtlichen Grund steigt oder fällt, ist unbedingt ein Kundendiensttechniker zu rufen. Der Ölstand ist im Schauglas abzulesen; Er hat sich innerhalb des Schauglasbereiches zu bewegen (keinesfalls über der Oberkante des Schauglases!).

Der erste Ölwechsel ist nach 50 Betriebsstunden fällig, weitere Ölwechsel sind einmal jährlich erforderlich.

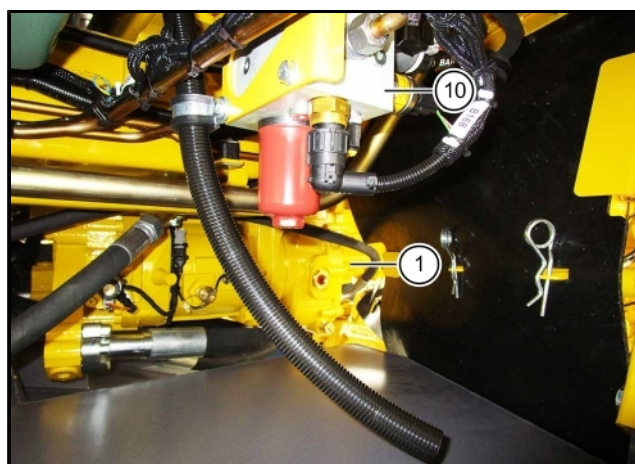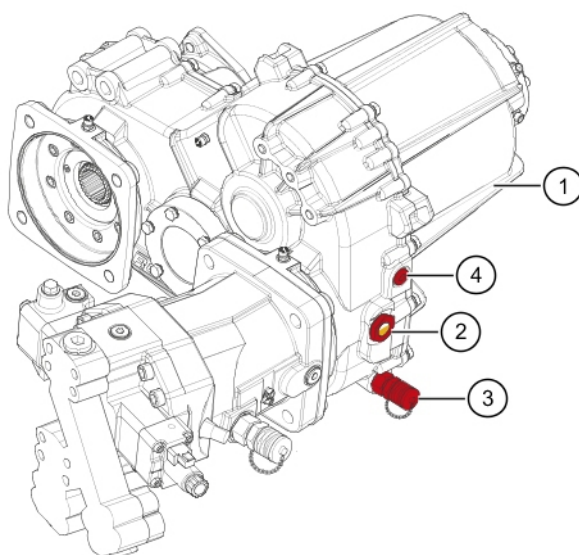

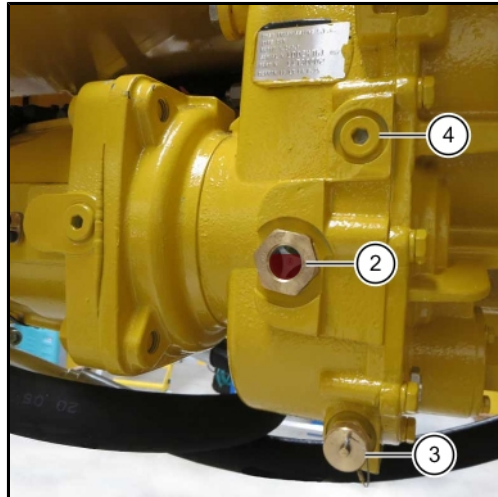

- (2) Schauglas
- (3) Ölablassschraube
- (4) Öleinfüllschraube



VORSICHT**Heißes Öl!**

Das Öl im CVR-Getriebe kann unter Umständen sehr heiß sein. Gefahr von Verbrennungen.

- Tragen Sie beim Ölwechsel stets Handschuhe und geeignete Schutzkleidung.

Beim Öl- und Filterwechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Reinigen Sie vor dem Ölwechsel den Bereich um Ansaug- und Druckfilter großflächig.
- Wechseln Sie das Öl nur bei betriebswarmem Getriebe.
- Stellen Sie ein ölbeständiges und ausreichend großes Auffanggefäß unter.
- Drehen Sie die Verschlusskappe am Ölablassventil (3) ab.
- Schrauben Sie den mitgelieferten Ölablassschlauch auf. Das Ventil öffnet sich und das alte Öl fließt ab.

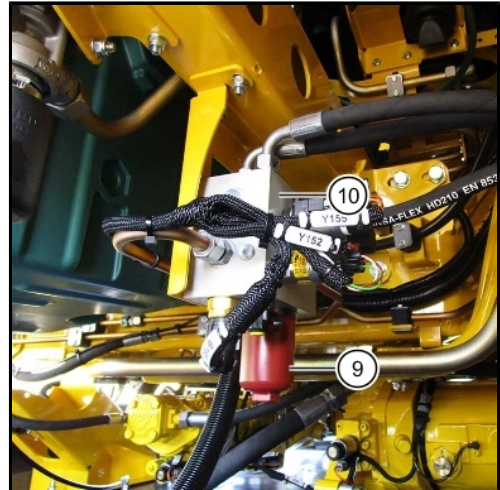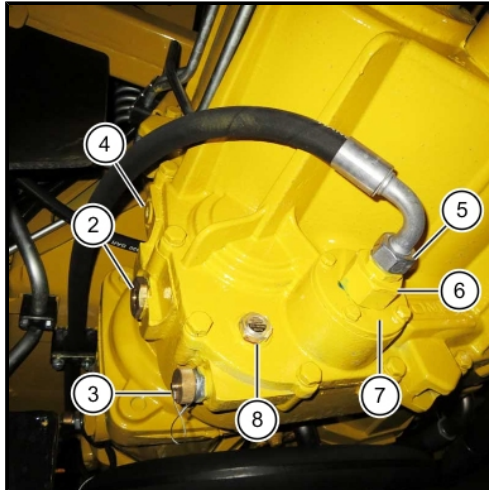

- Reinigen Sie die magnetische Schraube (8) von Metallabrieb. Danach Schraube wieder einsetzen und anziehen.
- Montieren Sie die Überwurfmutter (5) des Saugschlauchs vom Filteranschluss ab. Sie benötigen dazu einen Gabelschlüssel SW 32.
- Lösen Sie die Sechskantverschraubung (6) am Filterflansch. Die Verschraubung ist nur zu lösen. Drehen Sie diese Verschraubung keinesfalls ganz ab. Sie benötigen dazu einen Gabelschlüssel mit SW 46.
- Drehen Sie die 4 Schrauben (SW 13) am Filterflansch (7) heraus und ziehen Sie den Filtereinsatz heraus.
- Tauschen Sie den Filtereinsatz (ROPA Art. Nr. 181060100) gegen einen neuen. Verwenden Sie beim Einbau grundsätzlich eine neue Papierdichtung (ROPA Art. Nr. 181051700) und einen neuen O-Ring (ROPA Art. Nr. 412059500). Streichen Sie diese vor der Montage mit Öl ein.
- Drehen Sie den Flansch (7) und die Schlauchleitung (6/5) wieder fest.
- Drehen Sie den Druckfiltertopf (9) mit einem Schlüssel SW 24 aus dem Getriebesteuerblock (10) heraus und tauschen Sie den Filtereinsatz gegen einen neuen (ROPA Art. Nr. 270044200).
- Der O-Ring am Druckfiltertopf (9) ist ebenfalls gegen einen neuen O-Ring zu tauschen.
- Schrauben Sie den Druckfiltertopf (9) zunächst ganz in den Steuerblock (10) ein, um ihn dann **eine Sechstel** Umdrehung zurück zu drehen.
- Drehen Sie den Ölablassschlauch wieder ab und die Verschlusskappe wieder auf das Ölablassventil (3).
- Öffnen Sie die Öleinfüllschraube (4) und füllen Sie an der Einfüllöffnung so lange frisches Öl ein, bis sich der Ölstand im oberen Bereich des Schauglases (2) bewegt.

Vorgeschriebene Ölsorte:


Getriebeöl ATF

ATF-Öl nach Dexron II D

Füllmenge:

ca. 8,25 Liter




- Dieselmotor starten und R-Touch beobachten. Das Warnsymbol  muss binnen 10 Sekunden vom R-Touch verschwinden.

Schmierung CVR-Getriebe ausgefallen!

- Verschwindet das Warnsymbol nicht binnen 10 Sekunden, ist der Motor sofort abzustellen und das Getriebe zu entlüften.
- Warten Sie mindestens 10 Minuten und prüfen Sie dann erneut den Ölstand wie oben beschrieben.
- Füllen Sie gegebenenfalls Öl nach.

CVR-Getriebe entlüften

- Stellen Sie ein Ölauffanggefäß unter die Überwachungseinheit der Schmierölmenge (12).
- Die Überwurfmutter (11) ist nur zu lösen. Drehen Sie diese Überwurfmutter (11) keinesfalls ganz ab. Um das Herumspritzen von Öl im Motorraum zu vermeiden, einen Putzlappen um die gelöste Überwurfmutter wickeln.
- Schließen Sie die Motorhausdeckel und starten Sie den Dieselmotor für ca. 5 Sekunden. Stellen Sie den Dieselmotor ab. Die Luft im System sollte nun ausgetreten sein und die Schmierpumpe wieder Öl angesaugt haben.

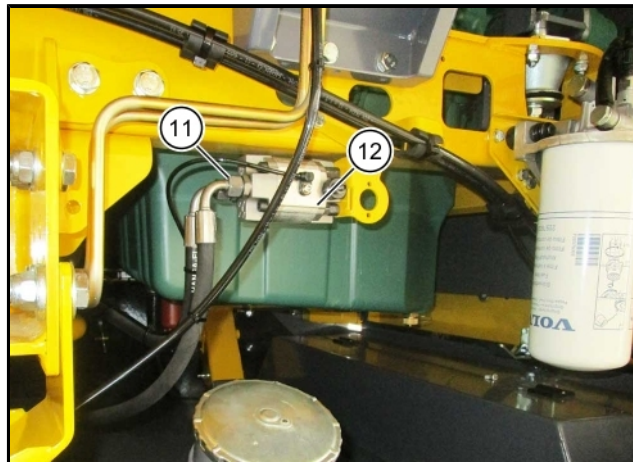

- Öffnen Sie den Motorhausdeckel und ziehen Sie die Überwurfmutter (11) wieder an.
- Schließen Sie den Motorhausdeckel und starten Sie den Dieselmotor erneut. Das Warnsymbol muss binnen 10 Sekunden vom R-Touch verschwinden. Ist dies nicht der Fall, so den Entlüftungsvorgang wiederholen.


7.5.1 Ölkühler CVR-Getriebe



Temperatur im CVR-Getriebe zu hoch!

Sobald im R-Touch das Warnsymbol  erscheint, ist der Kühler zu reinigen.

- Prüfen Sie täglich den Ölkühler des CVR-Getriebes auf Verschmutzung.
- Entfernen Sie groben Schmutz durch Absammeln von Hand, durch Reinigen der Kühleranlage mit einem Wasserschlauch oder durch Ausblasen mit Druckluft. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist nur mit Flachstrahl, bei reduziertem Druck und einem Sprühabstand von mindestens 30 cm zulässig.
- Zum Reinigen kann der Halterahmen hochgeklappt werden. Lösen Sie dazu am oberen Teil des Halterahmens zwei Sechskantmutter (3) und klappen Sie diesen nach oben.

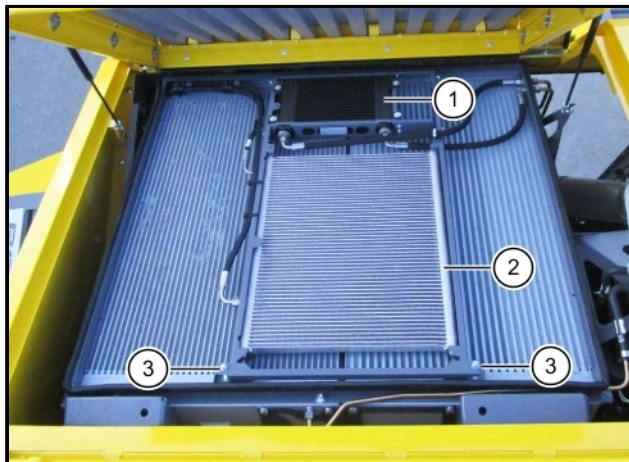

- (1) Ölkühler CVR-Getriebe
- (2) Kondensator Klimaanlage
- (3) Sechskantmutter Halterahmen

7.6 Achsen

7.6.1 Planetengetriebe (gilt für alle 3 Achsen)

Der erste Ölwechsel ist nach 50 Betriebsstunden fällig, weitere Ölwechsel sind einmal jährlich erforderlich.

ACHTUNG




Für 6-reihige Maschinen mit 45 cm bzw. 50 cm Reihenabstand:

Die Fahrstrecke "nur Roden" (ohne Leerfahrten und Wenden) für 1000 ha beträgt bei 6x45 cm Reihenabstand 3700 km! Insgesamt sind es ca. 5000 km.

Ab einer Rodefläche von 1000 ha/Jahr, empfehlen wir nach Ablauf der halben Erntekampagne einen zusätzlichen Ölwechsel in den Planetengetrieben!

Bitte hochwertige Öle verwenden, nicht an die unterste Grenze der geforderten Ölqualität gehen, sondern lieber an die obere Grenze! Hier zu sparen wäre an der falschen Stelle gespart.

Stellen Sie die Maschine so ab, dass das jeweilige Rad so wie abgebildet steht.

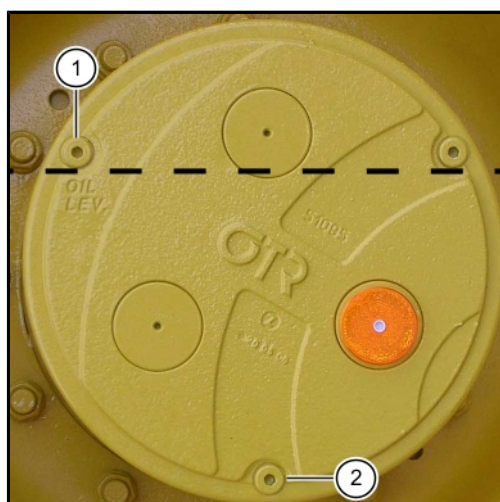

- (1) Öleinfüllöffnung und Ölstandskontrollschraube
- (2) Ölablassschraube

GEFAHR



Verletzungsgefahr!

Lebensgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.

- Vor dem Ölwechsel ist die Maschine jedes Mal stillzusetzen und der Motor abzustellen.
- Die Maschine ist gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors zu sichern.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.

WARNUNG




Gefahr durch heißes Öl, das unter Druck austritt!

Das Öl in den Planetengetrieben kann unter Umständen sehr heiß sein und bedingt durch die Erwärmung unter einem gewissen Druck stehen.

- Tragen Sie beim Ölwechsel an den Planetengetrieben stets Handschuhe und geeignete Schutzkleidung.
- Drehen Sie stets zuerst die Öleinfüllschraube sehr langsam und mit der nötigen Vorsicht heraus. So kann sich der Druck, der sich eventuell im Planetengetriebe aufgebaut hat, gefahrlos wieder abbauen.

Beim Ölwechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Wechseln Sie das Öl nur bei betriebswarmem Getriebe.
- Stellen Sie die Maschine eben ab.
- Die Ölstandkontrollschraube („Oil Level“) (1) steht waagrecht (siehe Abbildung).
- Stellen Sie ein ölbeständiges und ausreichend großes Auffanggefäß unter.
- Öffnen Sie die Ölablassschraube (2) und die Ölstandkontrollschraube und lassen Sie das alte Öl abfließen.
- Drehen Sie die Ölablassschraube wieder ein.
- Füllen Sie das Planetengetriebe mit dem mitgelieferten ROPA-Planetenölfüller so weit auf, bis der Ölstand die Unterkante der Öleinfüllöffnung erreicht.
- Drehen Sie die Ölstandkontrollschraube wieder ein.
- Warten Sie etwa 15 Minuten und prüfen Sie dann den Ölstand erneut. Füllen Sie ggf. etwas Öl nach. Anziehdrehmoment für die 3 Schrauben: 50 Nm

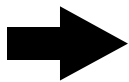HINWEIS

Zum Einfüllen des Öls sollte der ROPA Planetenölfüller (ROPA Art. Nr. 018001700, im Lieferumfang der Maschine enthalten) verwendet werden. Mit diesem Spezialwerkzeug füllen Sie exakt und einfach die entsprechende Ölmenge ein.

Vorgeschriebene Ölsorte:**Getriebeöl**


API GL5, SAE 90

Füllmenge:


je Planet ca. 9,2 Liter

7.6.2 Ausgleichsgetriebe Vorderachse (Portalachse)

Der erste Ölwechsel ist nach 50 Betriebsstunden fällig, weitere Ölwechsel sind einmal jährlich erforderlich.

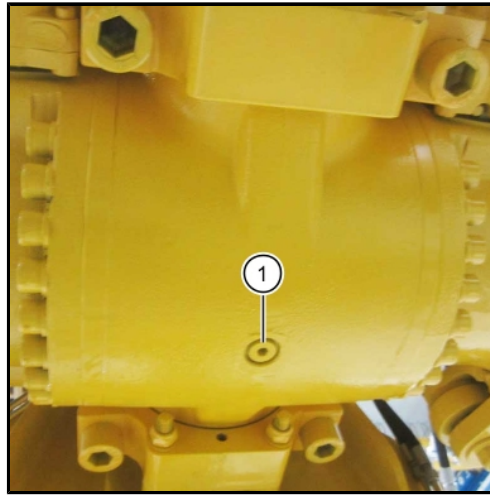

(1) Ölablassschraube

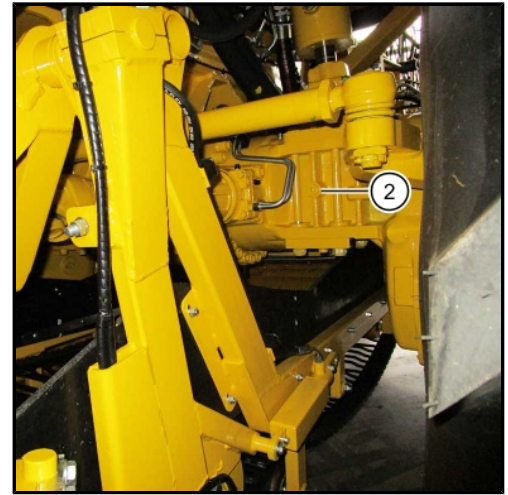

(2) Öleinfüllöffnung und Ölstandskontrollschraube

GEFAHR**Verletzungsgefahr!**

Lebensgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.

- Vor dem Ölwechsel ist die Maschine jedes Mal stillzusetzen und der Motor abzustellen.
- Die Maschine ist gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors zu sichern.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.

Beim Ölwechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Wechseln Sie das Öl nur bei betriebswarmen Getriebe.
- Stellen Sie die Maschine eben ab.
- Stellen Sie ein ölbeständiges und ausreichend großes Auffanggefäß unter.
- Drehen Sie die Ölablassschraube des Ausgleichsgetriebes (Differentialgetriebe) heraus. Sie befindet sich unten an der tiefsten Stelle des Achskörpers.
- Öffnen Sie die Ölstandskontrollschraube und warten Sie, bis das Öl vollständig abgeflossen ist.
- Drehen Sie die Ölablassschraube wieder ein.
- Füllen Sie in die Öleinfüllöffnung so lange Öl ein, bis der Ölspiegel die Unterkante der Öleinfüllöffnung erreicht. Die Öleinfüllöffnung befindet sich an der rechten Rückseite der Achse.
- Drehen Sie die Ölstandskontrollschraube wieder ein.

ACHTUNG

Für dieses Ausgleichsgetriebe ist wegen der eingebauten Lamellenbremse Öl mit LS-Zusätzen (LS = Limited Slip) vorgeschrieben.

Vorgeschriebene Ölsorte:

Getriebeöl LS


API GL5, SAE 90 LS

Füllmenge:

ca. 23 Liter

7.6.3 Ausgleichsgetriebe 1. Hinterachse

Der erste Ölwechsel ist nach 50 Betriebsstunden fällig, weitere Ölwechsel sind einmal jährlich erforderlich.

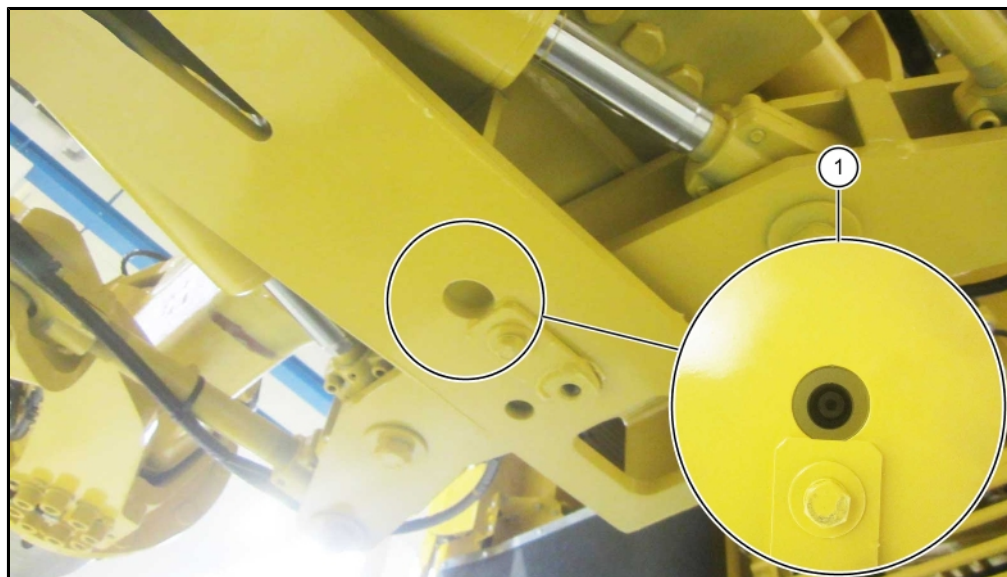

(1) Ölablassschraube

GEFAHR



Verletzungsgefahr!

Lebensgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.

- Vor dem Ölwechsel ist die Maschine jedes Mal stillzusetzen und der Motor abzustellen.
- Die Maschine ist gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors zu sichern.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


Beim Ölwechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Wechseln Sie das Öl nur bei betriebswarmen Getriebe.
- Stellen Sie die Maschine eben ab.
- Stellen Sie ein ölbeständiges und ausreichend großes Auffanggefäß unter.
- Drehen Sie die Ölablassschraube des Ausgleichsgetriebes (Differentialgetriebe) heraus. Sie befindet sich unten an der tiefsten Stelle des Achskörpers.
- Öffnen Sie die Ölstandskontrollschraube und warten Sie, bis das Öl vollständig abgeflossen ist.
- Drehen Sie die Ölablassschraube wieder ein.
- Füllen Sie in die Öleinfüllöffnung so lange Öl ein, bis der Ölspiegel die Unterkante der Öleinfüllöffnung erreicht.
- Drehen Sie die Ölstandskontrollschraube wieder ein.

ACHTUNG



Für dieses Ausgleichsgetriebe ist wegen der eingebauten Lamellenbremse Öl mit LS-Zusätzen (LS = Limited Slip) vorgeschrieben.

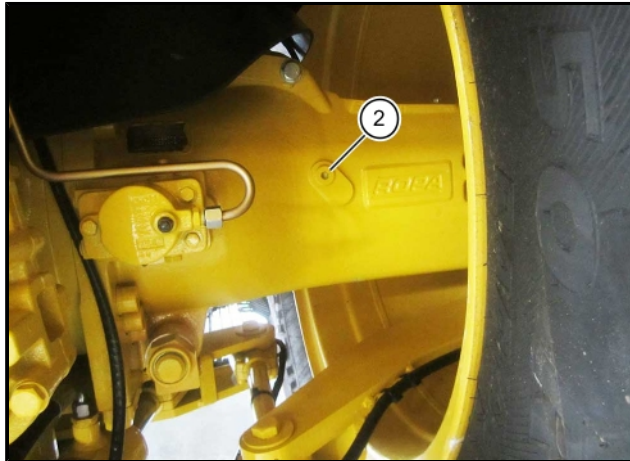

(2) Öleinfüllöffnung und Ölstandskontrollschraube

Vorgeschriebene Ölart:

Getriebeöl LS


API GL5, SAE 90 LS

Füllmenge:

ca. 30 Liter

7.6.4 Ausgleichsgetriebe 2. Hinterachse

Der erste Ölwechsel ist nach 50 Betriebsstunden fällig, weitere Ölwechsel sind einmal jährlich erforderlich.

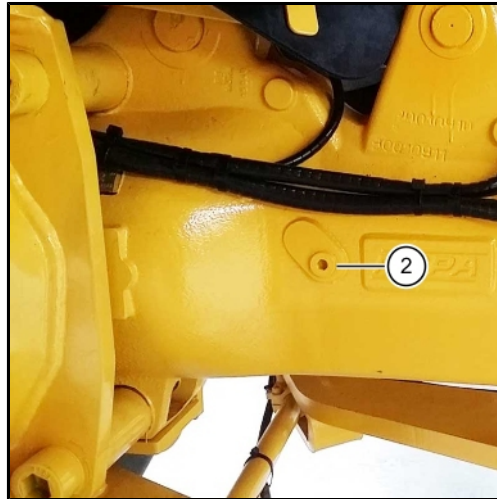

Öleinfüllöffnung und Ölstandskontrollschraube (2) auf der linken Vorderseite der Achse.

GEFAHR**Verletzungsgefahr!**

Lebensgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.

- Vor dem Ölwechsel ist die Maschine jedes Mal stillzusetzen und der Motor abzustellen.
- Die Maschine ist gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors zu sichern.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.

Beim Ölwechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Wechseln Sie das Öl nur bei betriebswarmen Getriebe.
- Stellen Sie die Maschine eben ab.
- Stellen Sie ein ölbeständiges und ausreichend großes Auffanggefäß unter.
- Drehen Sie die Ölablassschraube des Ausgleichsgetriebes (Differentialgetriebe) heraus. Sie befindet sich unten an der tiefsten Stelle des Achskörpers.
- Öffnen Sie die Ölstandskontrollschraube und warten Sie, bis das Öl vollständig abgeflossen ist.
- Drehen Sie die Ölablassschraube wieder ein.
- Füllen Sie in die Öleinfüllöffnung so lange Öl ein, bis der Ölspiegel die Unterkante der Öleinfüllöffnung erreicht.
- Drehen Sie die Ölstandskontrollschraube wieder ein.

ACHTUNG

In diesem Ausgleichsgetriebe ist keine Lamellenbremse eingebaut. Um Verwechslungen zu vermeiden, können Sie auch ein Öl mit LS-Zusätzen (LS = Limited Slip), wie bei der 1. Hinterachse einfüllen.

Vorgeschriebene Ölsorte:

Getriebeöl

API GL5, SAE 90

Füllmenge:

ca. 30 Liter

7.6.5 Vorsatzgetriebe

An das Ausgleichsgetriebe der 1. Hinterachse ist ein Vorsatzgetriebe mit einem eigenen Ölhaushalt angeflanscht.


Der Ölstand ist alle 50 Betriebsstunden zu prüfen. Die Kontrolle erfolgt über das Schauglas (2).

Dieses befindet sich in Fahrtrichtung an der hinteren linken Seite des Getriebes. Zum Ablesen des Ölstandes muss die Maschine auf ebenem und waagrechtem Untergrund stehen. Sobald der Ölstand ohne ersichtlichen Grund fällt, ist unbedingt ein Kundendiensttechniker zu rufen.

Der Ölstand ist im Schauglas abzulesen; Er hat sich innerhalb des Schauglasbereiches zu bewegen (keinesfalls über der Oberkante des Schauglases!).


Der erste Ölwechsel ist nach 50 Betriebsstunden fällig, weitere Ölwechsel sind einmal jährlich erforderlich.

Die Ölablassschraube befindet sich an der Vorderseite des Vorsatzgetriebes.

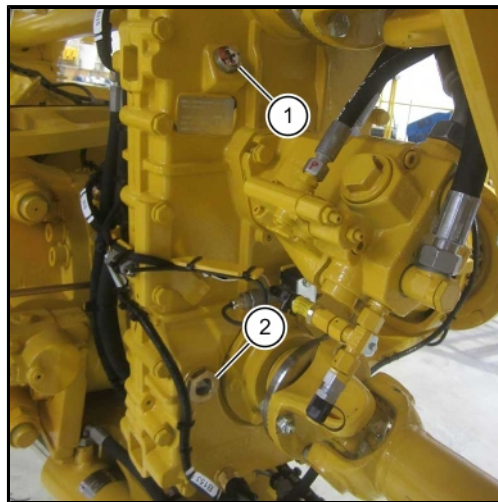

Öleinfüllschraube auf der linken hinteren Seite des Vorsatzgetriebes.

- (1) Öleinfüllschraube
- (2) Schauglas

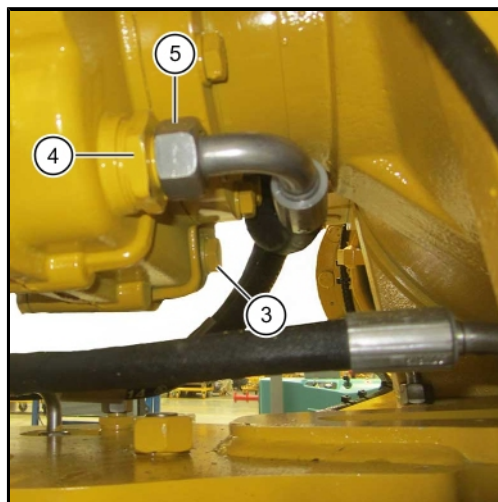

- (3) Ölablassschraube
- (4) Ansaugfilter
- (5) Überwurfmutter Saugschlauch

GEFAHR**Verletzungsgefahr!**

Lebensgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.

- Vor dem Ölwechsel ist die Maschine jedes Mal stillzusetzen und der Motor abzustellen.
- Die Maschine ist gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors zu sichern.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.

Beim Ölwechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Reinigen Sie vor dem Ölwechsel den Bereich um den Ansaugfilter großflächig
- Wechseln Sie das Öl nur bei betriebswarmen Getriebe.
- Stellen Sie die Maschine eben ab.
- Stellen Sie ein ölbeständiges und ausreichend großes Auffanggefäß unter.
- Drehen Sie die Ölablassschraube heraus.
- Öffnen Sie die Öleinfüllschraube und warten Sie, bis das Öl vollständig abgeflossen ist.
- Montieren Sie die Überwurfmutter des Saugschlauchs (5) vom Filteranschluss ab.
- Tauschen Sie den Filtereinsatz (ROPA Art. Nr. 181005400) gegen einen neuen.
- Drehen Sie die Ölablassschraube wieder ein.
- Öffnen Sie die Öleinfüllschraube und füllen Sie an der Einfüllöffnung so lange frisches Öl ein, bis sich der Ölstand im oberen Bereich des Schauglases bewegt
- Drehen Sie die Ölstandskontrollschraube wieder ein.

Vorgeschriebene Ölsorte:

Getriebeöl vollsynthetisch

API GL5, SAE 75W-90 nach ZF-Norm
TE-ML 05B

Füllmenge:


ca. 3 Liter

7.6.5.1 Ölkühler Vorsatzgetriebe

- Prüfen Sie täglich das Ansauggitter (6) vom Ölkühler (7) des Vorsatzgetriebes auf Verschmutzung.
- Reinigen Sie diesen bei Bedarf entweder mit Druckluft oder mit dem Sprühstrahl eines Wasserschlauches
- Verwenden Sie dazu keinesfalls einen Hochdruckreiniger.




(6) Ansauggitter

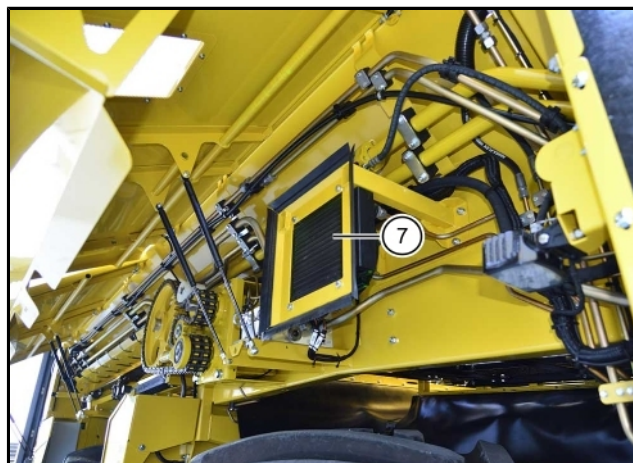

(7) Ölkühler Vorsatzgetriebe

7.6.6 Portalantriebe Vorderachse

Der erste Ölwechsel ist nach 50 Betriebsstunden fällig, weitere Ölwechsel sind einmal jährlich erforderlich.

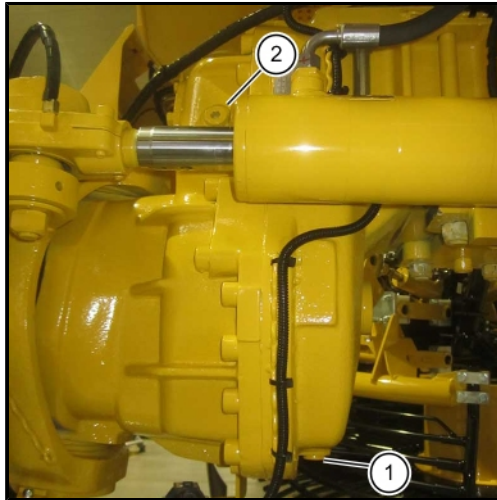

- (1) Ölablassschraube
 (2) Öleinfüllöffnung und Ölstandskontrollschraube

GEFAHR**Verletzungsgefahr!**

Lebensgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.

- Vor dem Ölwechsel ist die Maschine jedes Mal stillzusetzen und der Motor abzustellen.
- Die Maschine ist gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors zu sichern.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.

Beim Ölwechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Wechseln Sie das Öl nur bei betriebswarmen Getriebe.
- Stellen Sie die Maschine eben ab.
- Stellen Sie ein ölbeständiges und ausreichend großes Auffanggefäß unter.
- Drehen Sie die Ölablassschraube des jeweiligen Portalantriebs heraus. Sie befindet sich innen an der Unterseite des Portalgetriebes.
- Öffnen Sie die Ölstandskontrollschraube und warten Sie, bis das Öl vollständig abgeflossen ist.
- Drehen Sie die Ölablassschraube wieder ein.
- Füllen Sie in die Öleinfüllöffnung so lange Öl ein, bis der Ölspiegel die Unterkante der Öleinfüllöffnung erreicht.
- Drehen Sie die Ölstandskontrollschraube wieder ein.

Vorgeschriebene Ölsorte:

Getriebeöl

API GL5, SAE 90

Füllmenge:

ca. 8,25 Liter

7.7 Pneumatikanlage

Die Pneumatikanlage ist weitestgehend Wartungsfrei. Wartungsarbeiten sind nur am Druckluftbehälter erforderlich. Der Kompressor ist wartungsfrei. Der Druckluftbehälter befindet sich an der Bunkervorderwand.


Aus dem Druckluftbehälter ist nach jeweils 100 Betriebsstunden das Kondenswasser abzulassen. Soll die Maschine für längere Zeit (über eine Woche) außer Betrieb gesetzt werden, ist ebenfalls das Kondenswasser aus dem Druckluftbehälter abzulassen. Drücken Sie dazu das Ablassventil leicht zur Seite oder nach innen.

VORSICHT



Absturz- und Verletzungsgefahr!

- Vor dem Entwässern ist die Maschine stillzusetzen und der Motor abzustellen.
- Die Maschine ist gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors zu sichern.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Benutzen Sie bei Wartungsarbeiten am Druckluftbehälter eine standsichere Leiter.
- Tragen Sie stets Handschuhe, eine Schutzbrille und geeignete Schutzkleidung.

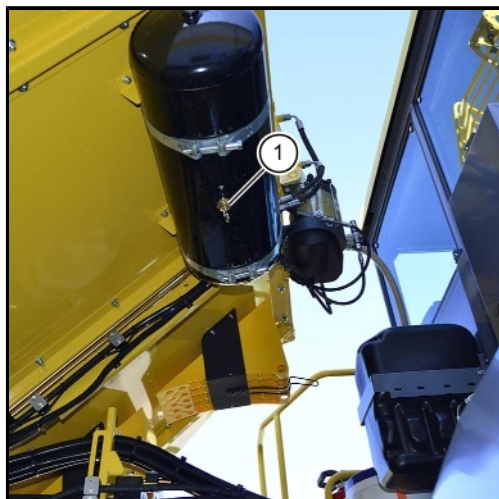

(1) Ablassventil

7.8 Schlegler

GEFAHR



Quetschgefahr!

Bei Arbeiten am hochgehobenen Roderaggregat besteht die Gefahr, dass der Roder oder der Schlegler plötzlich absinken. Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten, können schwer verletzt werden.

- Vor Beginn der Arbeiten ist grundsätzlich der Motor abzustellen, die Zündung auszuschalten, der Schlüssel abzuziehen und die Fahrerkabine abzuschließen. Der Schlüssel ist während der Arbeiten von einer zuverlässigen und vertrauenswürdigen Person sicher zu verwahren („am Mann“ zu tragen).
- Der Schlegler ist bei Arbeiten an der Unterseite des Schleglers in Wartungsstellung zu bringen und durch Einstecken der beiden Sicherungsbolzen zu sichern.
- Vor Beginn der Arbeiten ist der Roder auszuheben, sicher mit ausreichend tragfähigen Materialien abzustützen und mit den beiden Sicherungsketten zu sichern.
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beim Arbeiten unter angehobenen Lasten.



Schlegler in Wartungsstellung

7.8.1 Wartungsstellung Schlegler

ACHTUNG




Blatttaster nach oben klappen und mit Sicherungshaken sichern, da es sonst zu schweren Beschädigungen an der Fahrerkabine kommt.




Schlegler Wartungsstellung

Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus.

- + Taste = Schlegler nach oben klappen
- Taste = Schlegler nach unten klappen

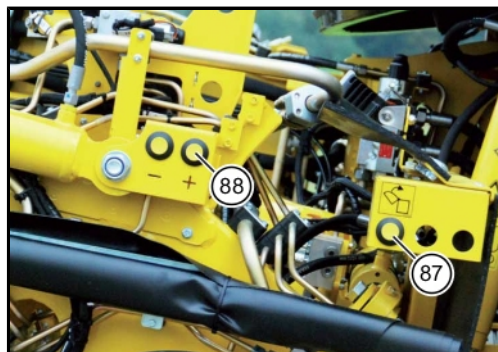


Alternativ zum R-Select gibt es die Bodenbetätigung am Rodeaggregat. Drücken Sie dazu die Taste Schlegler-Wartungsstellung (87) und zusätzlich die + Taste (88).

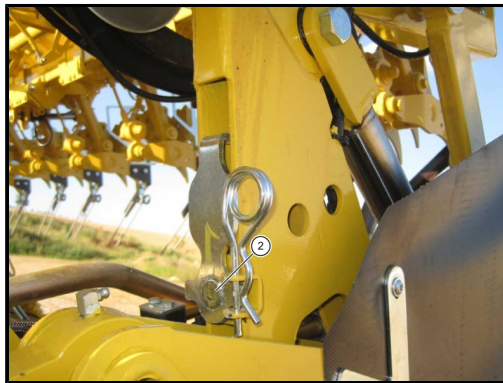

Sicherungsbolzen (2) aus Aufbewahrungslage entfernen. Wie abgebildet in den Parallelogrammträger einstecken und mit Federstecker (3) sichern.

(2) Sicherungsbolzen in Aufbewahrungslage

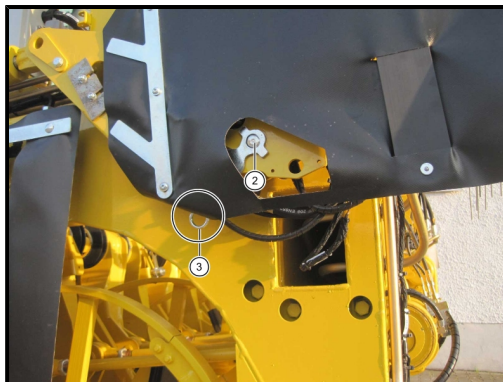


(2) Sicherungsbolzen eingesteckt
(3) Federstecker

GEFAHR



Achten Sie stets darauf, dass sich vor dem Abklappen des Schleglers keine Personen im Schwenkbereich des Schleglers aufhalten. Diese könnten beim plötzlichen Absinken des Schleglers tödlich verletzt werden.

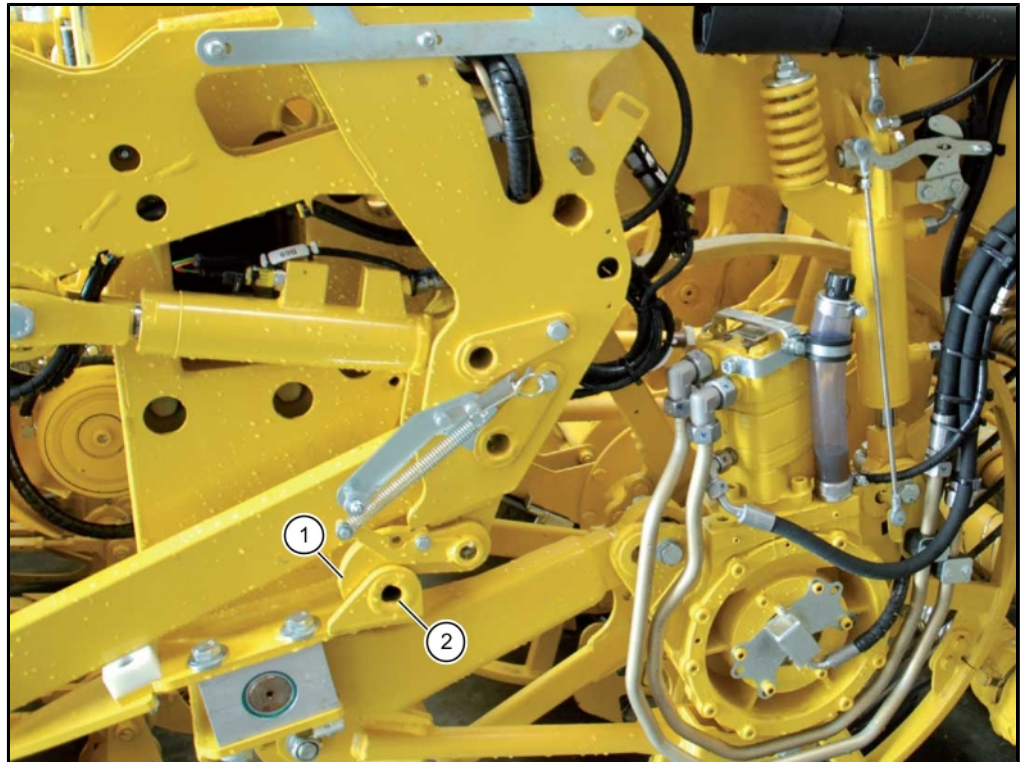7.8.2 Schlegler aus Wartungsstellung abklappen


Das Abklappen aus der Wartungsstellung erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. Vergewissern Sie sich jedoch vor dem Abklappen zum Roden, dass der Anschlaghaken (1) keinesfalls zurückgeklappt wurde. Zum Roden muss der Anschlaghaken (1) unbedingt am Gegenbolzen (2) anliegen.

7.8.3 Sensor des Blatttasters einstellen

Vor Beginn jeder Rodesaison ist die Justierung des Blatttasters wie folgt zu prüfen und gegebenenfalls nachzustellen:

Bei dieser Tätigkeit sind zwei Personen erforderlich. Eine Person bewegt den Blatttaster, die zweite Person liest im R-Touch die ermittelten Werte ab.


- Zündung einschalten, aber den Motor nicht starten.
- Rufen Sie im R-Touch den Expertenmodus auf (*siehe Seite 122*) und lassen Sie sich das Anzeigefeld "Lenkung" anzeigen (*siehe Seite 108*).

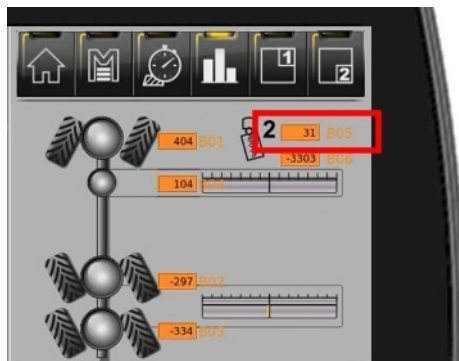


Folgende Werte müssen angezeigt werden:

Links	Mitte	Rechts
ca. -9850	0	ca. 9850

Werden andere Werte angezeigt, ist die Mittelstellung über die Grundeinstellung des Gestänges einzustellen.

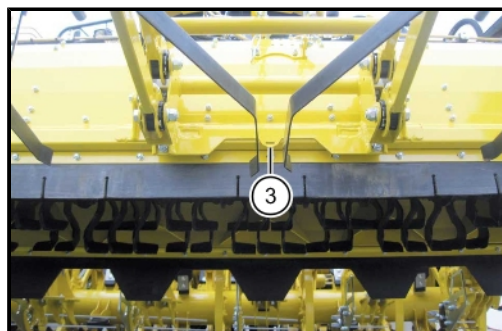


- Richten Sie dazu die Tastfedern genau auf die Mitte der Rübenreihe aus. Diese befindet sich in Mitte der Haltekonsole (zur Arbeitserleichterung mit einem Pfeil (3) markiert).
- Halten Sie die Tastfedern in dieser Stellung fest.
- Zur Grobeinstellung lösen Sie die Schrauben (5) der Klemmhebel links/rechts.

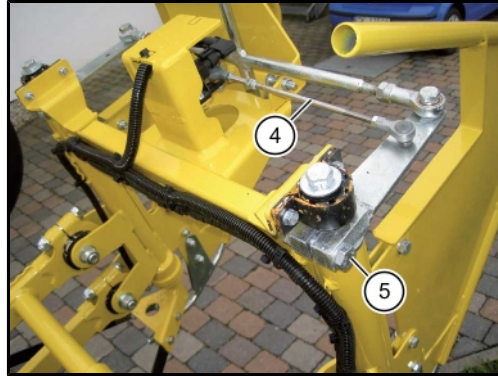

- Verschieben Sie das Gestänge so weit, bis im R-Touch annähernd der Wert 0 angezeigt wird.
- Ziehen Sie die beiden Schrauben (5) wieder fest.
- Prüfen Sie den Wert für die Mittenanzeige am R-Touch. Falls erforderlich, stellen Sie die Länge des Gestänges (4) zum Sensor des Blatttasters und die Anschlagsschrauben (2) so ein, bis im R-Touch korrekte Werte angezeigt werden.

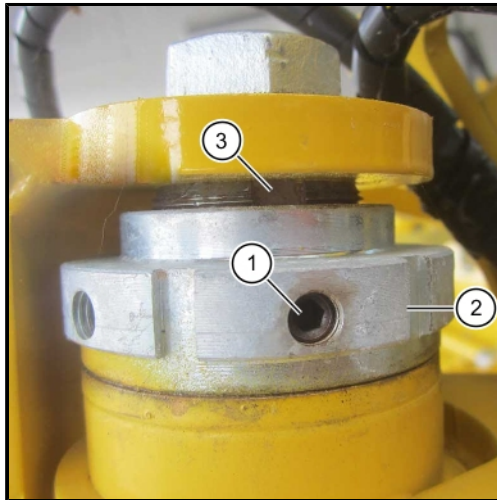

7.8.4**Tasträder**


Das Axialspiel der Radstängel an den Tasträdern ist bei Bedarf wie folgt nachzustellen:

- Gewindestift (1) mit Innensechskantschlüssel herausdrehen und aufbewahren.
- Einstellmutter (2) so weit nachdrehen, bis sie axial am Bund der Messingbüchse anliegt. Danach Einstellmutter (2) wieder so weit zurückdrehen, bis der Gewindestift (1) in die nächste Nut (3) eingedreht werden kann.

7.8.5 Schleglerwelle




Schleglerwelle beim PISH

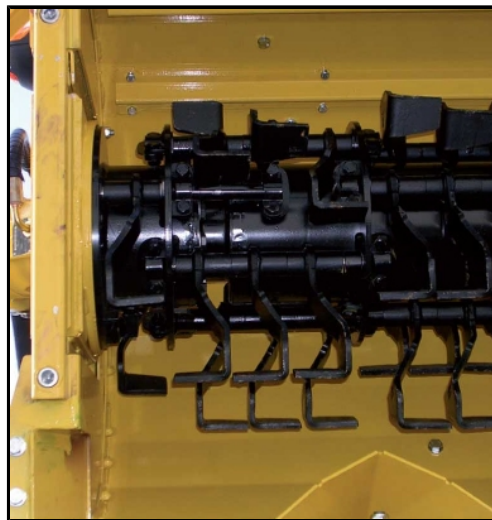

Schleglermesser und Klemmlaschen
beim PISH



beim PBS*h

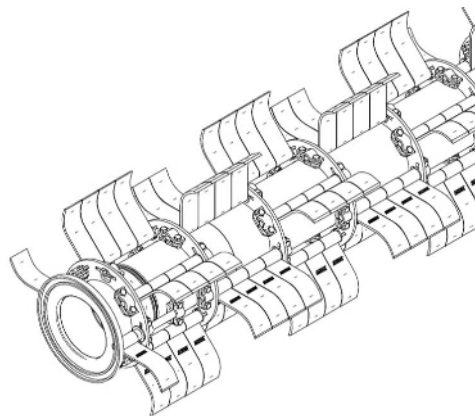

beim PASH

Nach den ersten 10 Betriebsstunden des Roders sind alle Schrauben der Klemmlaschen an der Schleglerwelle auf festen Sitz zu prüfen und ggf. nachzuziehen!

Um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten und die Lebensdauer zu maximieren, wurde die komplette Schleglerwelle vor der Montage ausgewuchtet. Soll ein neues Schleglermesser eingesetzt werden, ist das neue Messer den bereits vorhandenen Messern anzupassen, damit keine Unwucht entsteht. Erneuern Sie stets das gegenüber liegende Messer.

Der Original-Durchmesser einer neuen Messerwelle beträgt beim PBS*h, PAS*h und PES*h 20 mm und beim PISh 22 mm. Sobald die Welle deutliche sichtbare Verschleißerscheinungen aufweist, ist sie durch eine neue Originalwelle zu ersetzen. Die Welle ist regelmäßig einer Sichtprüfung auf Verschleiß zu unterziehen. Eine abgenutzte Messerwelle darf aus Sicherheitsgründen nur durch ein ROPA-Originalteil ersetzt werden.

Unwucht in der Schleglerwelle führt zu Rissen und Brüchen an allen Teilen des Schleglers.


GEFAHR

Weggeschleuderte Schleglermesser bedeuten akute Lebensgefahr für alle Personen in der Umgebung.

7.8.6 Nachköpfer**Nachköpfermesser**

Achten Sie darauf, dass die Nachköpfermesser stets scharf geschliffen sind. Schleifen Sie die Nachköpfermesser bei Bedarf an der Oberseite nach. Achten Sie beim Nachschleifen der Messer auf einen möglichst flachen Schleifwinkel (ca. 12,5 °).

Von ROPA ist unter der ROPA Art. Nr. 018106700 eine Schleifmaschine lieferbar. Um eine optimale Köpfarbeit zu erreichen, empfehlen wir die Nachköpfermesser mit dieser Schleifmaschine je nach Einsatzbedingungen alle 20 - 100 ha (bei 6-reihiger Maschine) Einsatzfläche zu schärfen.

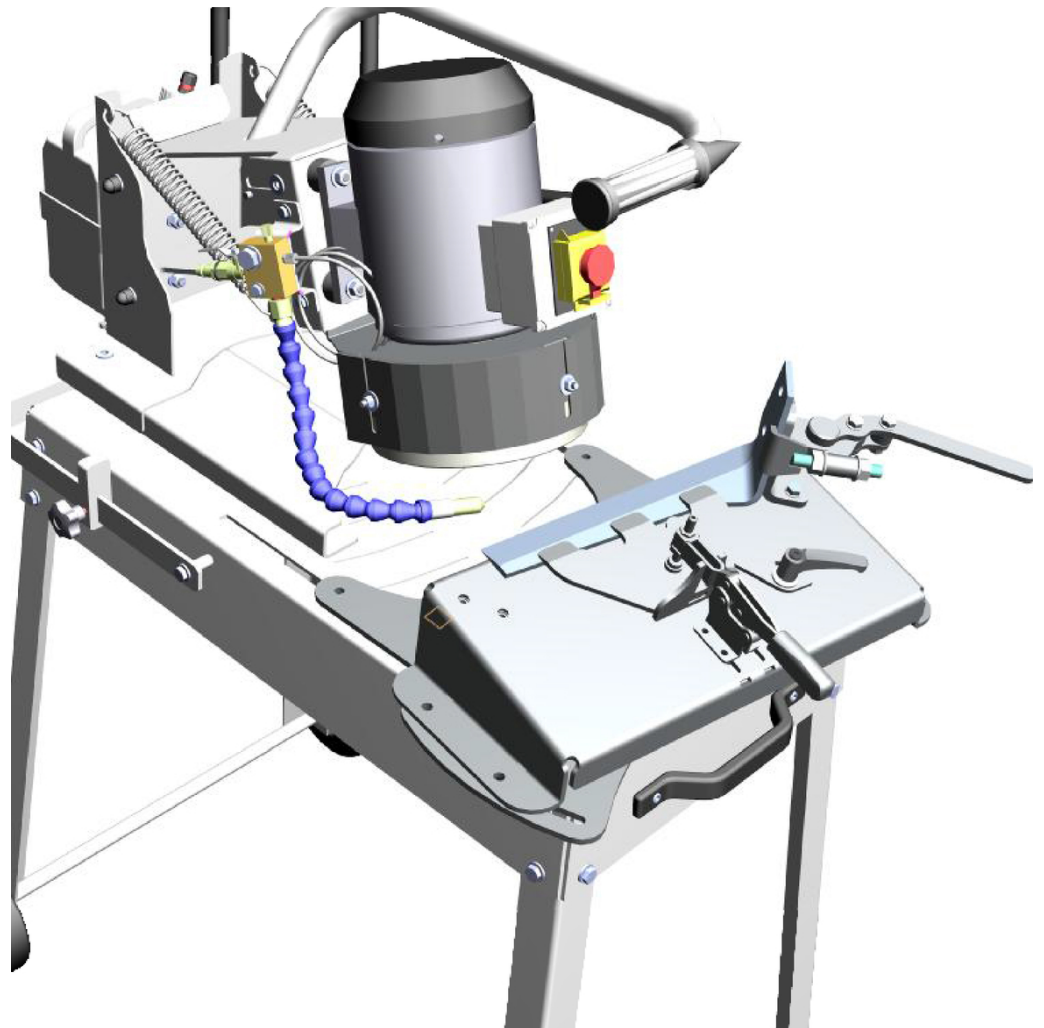**VORSICHT****Gefahr durch Schnittverletzungen**

- Zum Wechseln der Nachköpfermesser sind immer schnittfeste Arbeitshandschuhe zu tragen, um die Gefahr von Schnittverletzungen auszuschließen.

Nachköpferlagerung


Die jeweils 7 Schmiernippel pro Nachköpferlagerung sind nach jeweils 50 Betriebsstunden abzuschmieren.

Einlaufbleche


Ursachen für Verstopfungen vor den Nachköpfermessern, insbesondere bei tief sitzenden Rüben und welkem Rübenblatt, sind meist zurückzuführen auf:

- Verschlissene Einlaufbleche
- Falsch eingestellte Einlaufbleche mit Einlaufkufen (Option)
- Nachköpfer stark verschmutzt

Reinigen Sie die Nachköpfer regelmäßig von anhaftendem Erdreich, Blattresten und ähnlichen Fremdkörpern, um das Eigengewicht der Nachköpfer nicht unnötig zu erhöhen.

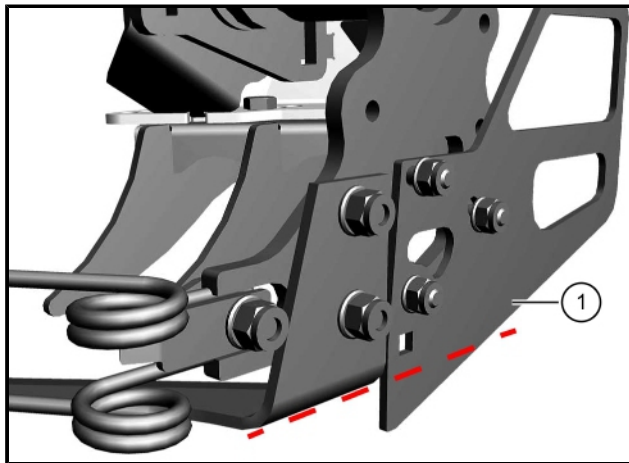Einlaufblech ohne Einlaufkufe

Das Einlaufblech (1) ist einmal wöchentlich auf Verschleiß zu prüfen. Sobald das Einlaufblech nicht mehr über die untere Kante des Nachköpfermessers ragt, ist das Einlaufblech zu erneuern.

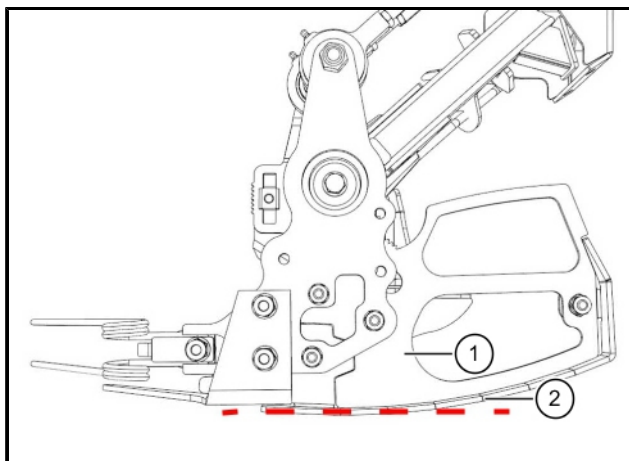Einlaufblech mit Einlaufkufe (Option)

Die Einlaufkufe (2) ist einmal wöchentlich auf Verschleiß zu prüfen. Sobald die Auflagefläche der Einlaufkufe (2) durchzuschleifen droht, ist die Einlaufkufe (ROPA Art.Nr. 120565800) zu erneuern. Sollte das Einlaufblech (1) (ROPA Art. Nr. 120565700) ebenfalls beschädigt sein, ist dies mit zu ersetzen. Einlaufblech mit Einlaufkufe einstellen ([siehe Seite 242](#)).

7.9 Roder**GEFAHR****Quetschgefahr!**

Bei Arbeiten am hochgehobenen Roderaggregat besteht die Gefahr, dass der Roder oder der Schlegler plötzlich absinken. Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten, können schwer verletzt werden.

- Vor Beginn der Arbeiten ist grundsätzlich der Motor abzustellen, die Zündung auszuschnalten, der Schlüssel abzuziehen und die Fahrerkabine abzuschließen. Der Schlüssel ist während der Arbeiten von einer zuverlässigen und vertrauenswürdigen Person sicher zu verwahren („am Mann“ zu tragen).
- Der Schlegler ist bei Arbeiten an der Unterseite des Schleglers in Wartungsstellung zu bringen und durch Einstecken der beiden Sicherungsbolzen zu sichern.
- Vor Beginn der Arbeiten ist der Roder auszuheben, sicher mit ausreichend tragfähigen Materialien abzustützen und mit den beiden Sicherungsketten zu sichern.
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beim Arbeiten unter angehobenen Lasten.


7.9.1 Rodeschare

Um ein optimales Rodeergebnis zu erzielen (die Rübe ist vollständig und ohne Beschädigung gerodet) muss sich das wichtigste Werkzeug an der Maschine, das Rodeschar, in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.




Rodeschar im Neuzustand, Befestigung Loch 2, hinten untere Bohrung

(1) Scharverlängerung

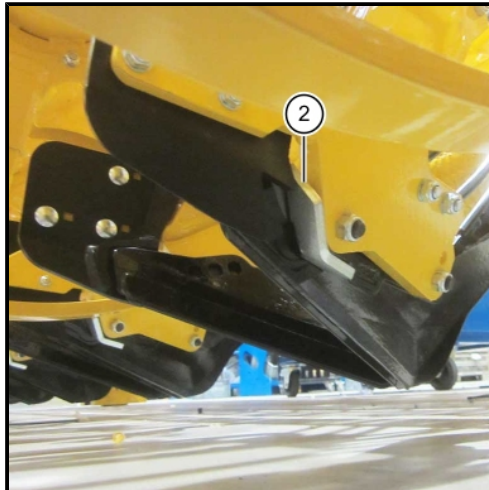

*Rodeschar im Neuzustand, Befestigung
Loch 2, hinten untere Bohrung*

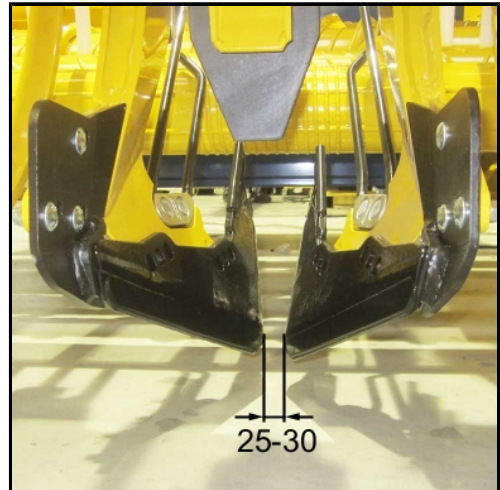

*Lichter Scharabstand, meistens ideal
25-30 mm*


(2) Verschleißwinkel

Der Verschleißwinkel **(2)** dient dazu, den Scharhalter vor Abrieb zu schützen. Tauschen Sie den Verschleißwinkel aus, bevor er seine Schutzfunktion verliert!

Nicht mehr ordnungsgemäße Schare sind entweder zu kurz, verbogen oder das Scharblech ist zu dünn. Schare, die mit Hartmetall bestückt sind, müssen getauscht werden, sobald ein Hartmetallplättchen ausgebrochen oder das Scharblech dünn geworden ist.



zum Roden absolut ungeeignete Schare

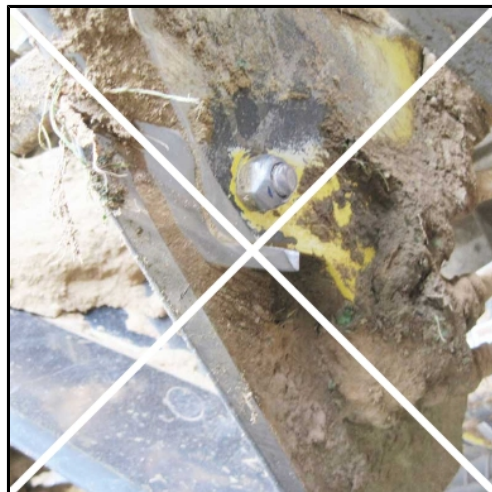

Verschleißwinkel zu stark verschlissen

Verwenden Sie als Ersatz immer Original ROPA-Rodeschare, da diese für den Einsatz im PR2-Roder optimiert sind.

7.9.2 Rodergetriebe für Rodewalzen

Ölstand dieser Getriebe (3 Stück) am Rodeaggregat einmal täglich prüfen. Dazu ist das Rodeaggregat ganz abzusenken.

Ölwechsel erstmalig nach 50 Roder-Betriebsstunden. Die weiteren Ölwechselintervalle entnehmen Sie der Wartungstabelle.


Führen Sie den Ölwechsel nur dann durch, wenn das Getriebeöl Betriebstemperatur erreicht hat.

Für alle Getriebe am Rodeaggregat:


Heben Sie das Rodeaggregat möglichst weit aus und lassen Sie das Öl durch die Ölablassschrauben in einen ausreichend großen und ölfesten Behälter abfließen. Drehen Sie die Ölablassschrauben wieder ein und ziehen Sie diese fest. Senken Sie den Roder ganz ab.

Füllen Sie über die Öleinfüllschraube so lange frisches Getriebeöl ein, bis die Schaugläser zur Hälfte gefüllt sind.

Verschließen Sie die Öleinfüllöffnungen mit den dazugehörigen Schrauben.

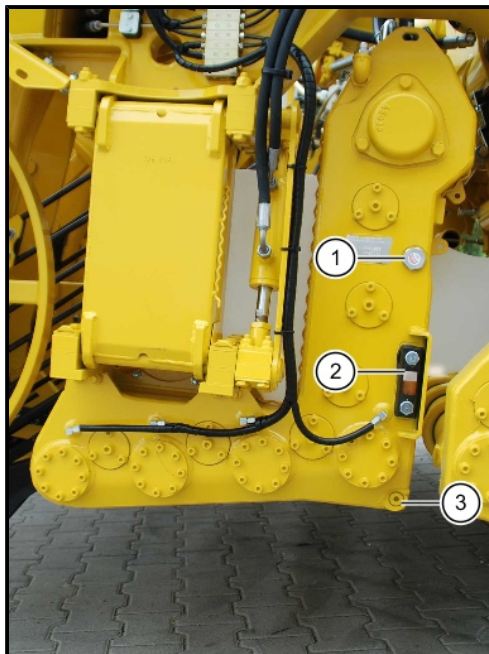Rodergetriebe links

Vorne

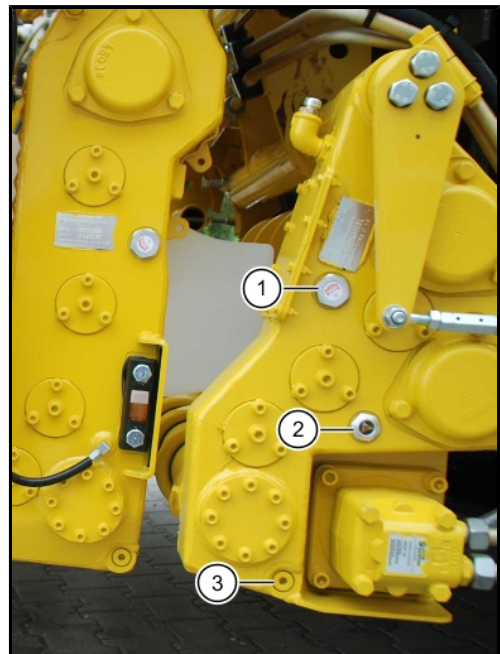

Hinten

- (1) Öleinfüllschraube
- (2) Schauglas/Ölstandskontrolle
- (3) Ölablassschraube

Vorgeschriebene Ölsorte:**Getriebeöl**


API GL5, SAE 90

Füllmenge vorne:

ca. 4,3 Liter

Füllmenge hinten:

ca. 1,2 Liter

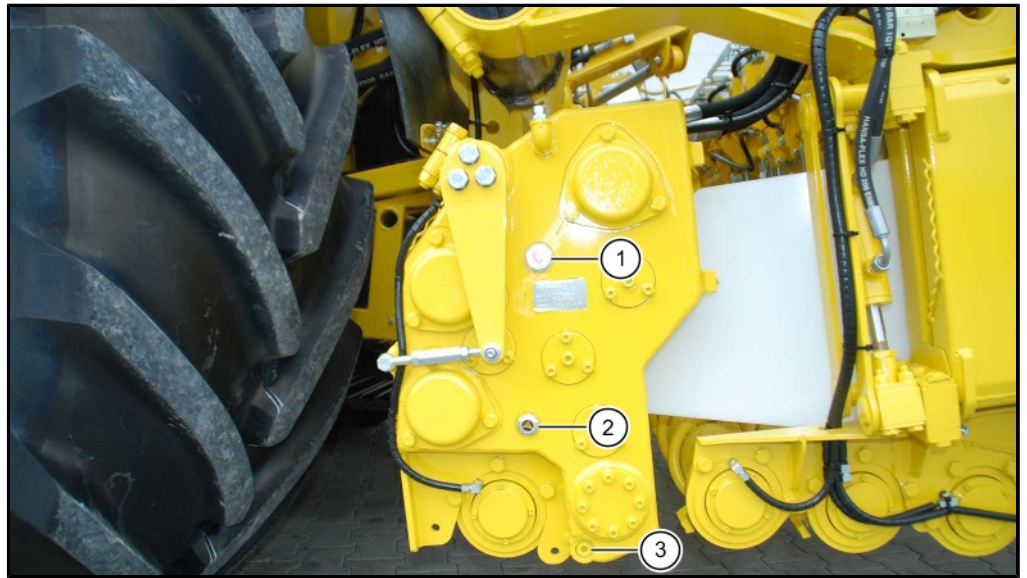Rodergetriebe rechts

- (1) Öleinfüllschraube
- (2) Schauglas/Ölstandskontrolle
- (3) Ölablassschraube

Vorgeschriebene Ölsorte:**Getriebeöl**


API GL5, SAE 90

Füllmenge:

ca. 1,5 Liter

7.9.3

Paddelgetriebe

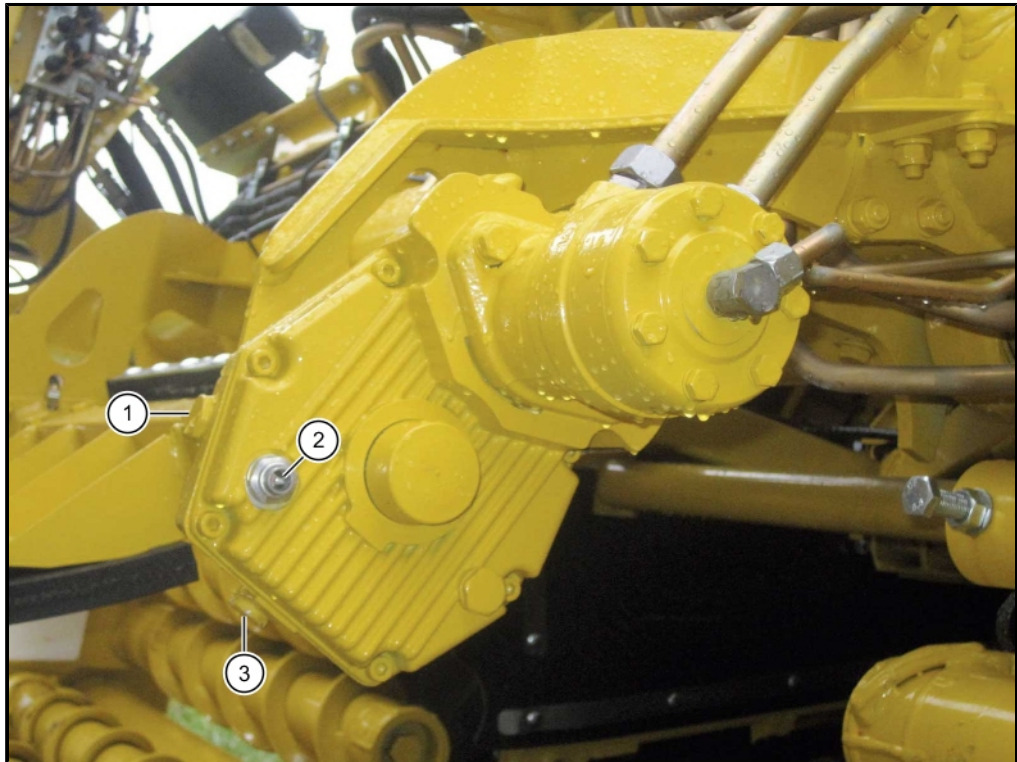

- (1) Öleinfüllschraube
- (2) Ölstandskontrolle
- (3) Ölablassschraube



Vorgeschriebene Ölart:

Getriebeöl

API GL5, SAE 90

Füllmenge:

ca. 0,5 Liter

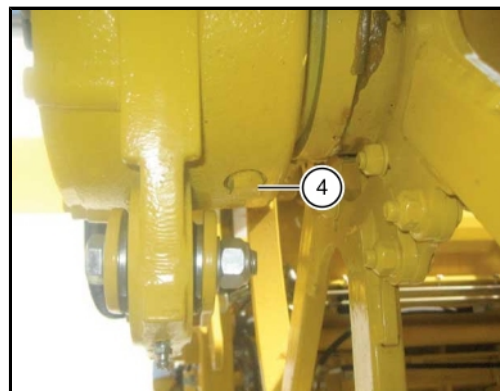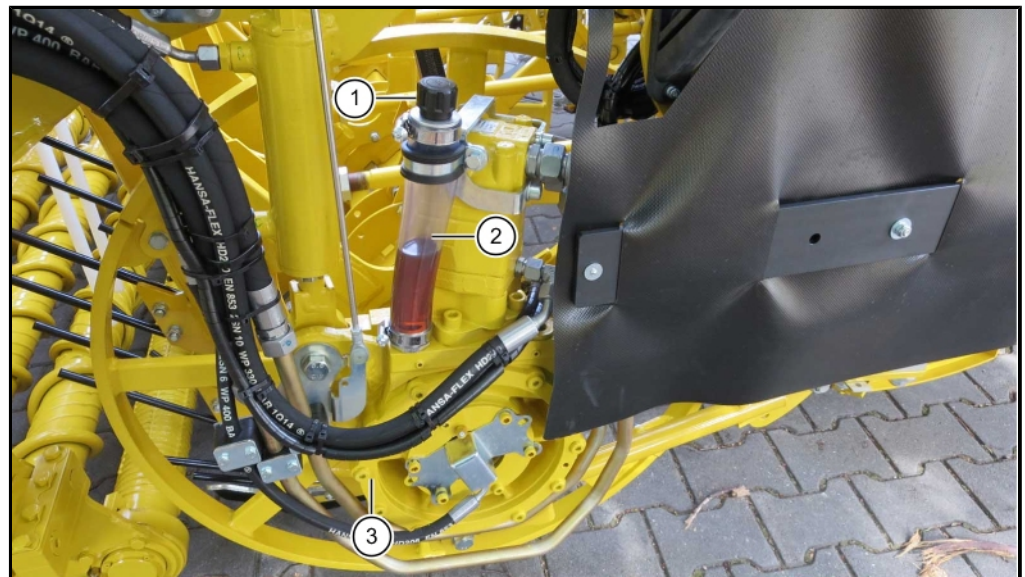7.9.4 Tastwalzenantrieb**Getriebe Tastwalzenantrieb (nur PR2h-V)**


- (1) Öleinfüllstopfen
- (2) Ölstandskontrollschlauch
- (3) Getriebe Tastwalzenantrieb
- (4) Ölablassschraube

Vorgeschriebene Ölsorte:**Getriebeöl**

API GL5, SAE 90

Füllmenge:

je ca. 2,0 Liter

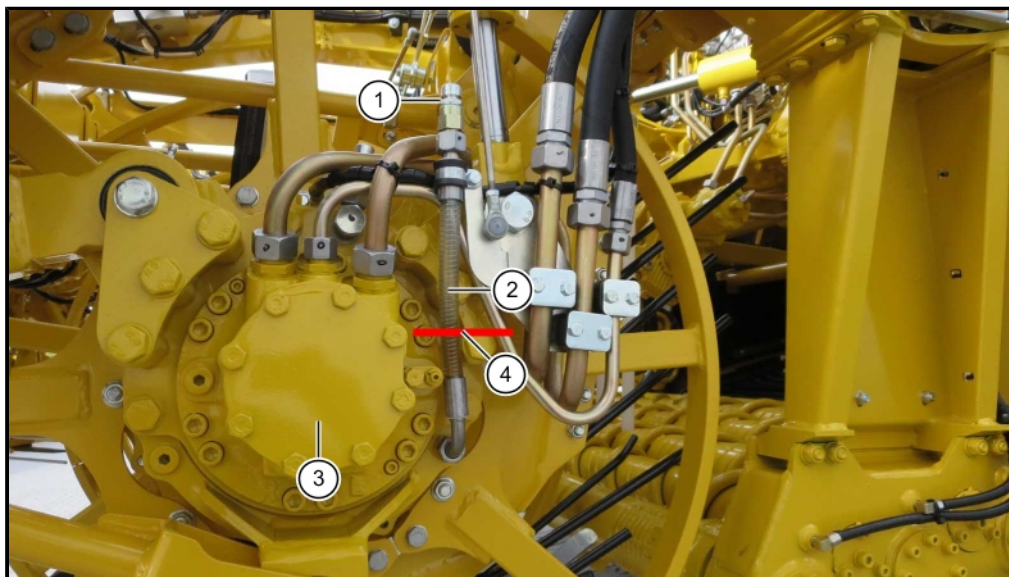Tastwalzenantrieb Poclain

- (1) Öleinfüllstopfen
- (2) Ölstandkontrollschlauch
- (3) Tastwalzenantriebsmotor
- (4) Ölniveau

Vorgeschriebene Ölsorte:**Getriebeöl**


API GL5, SAE 90

Füllmenge:

je ca. 0,8 Liter

HINWEIS

Das Öl im Tastwalzenantriebsmotor ist nicht im Motor, das Öl befindet sich im Dichtungszwischenraum. Dieses Öl ist eine Dauerfüllung und muss nicht gewechselt werden!

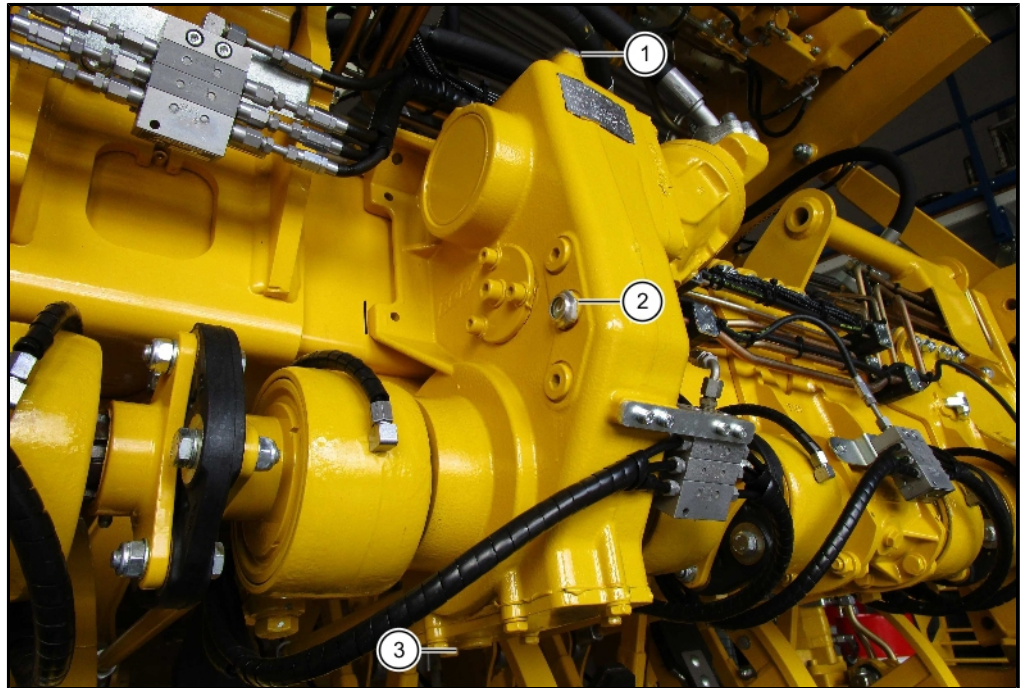7.9.5 Rüttelschargetriebe

- (1) Öleinfüllschraube
- (2) Schauglas/Ölstandskontrolle
- (3) Ölablassschraube

Vorgeschriebene Ölsorte:**Getriebeöl vollsynthetisch**API GL5, SAE 75W-90 nach ZF-Norm
TE-ML 05B**Füllmenge:**


ca. 1,7 Liter

7.9.6 Rüttelscharantrieb nur bei Option "variabler Reihenabstand"

Beim variablen Roder müssen die Innenverzahnungen der Flansche der Verschiebung des Exzenterantriebs alle 50 Betriebsstunden nachgeschmiert werden.

Empfehlung:

Führen Sie dazu eine separate Fettpresse mit, die mit Kupferpaste gefüllt ist. Damit sollten nur diese 5 Schmierstellen abgeschmiert werden.

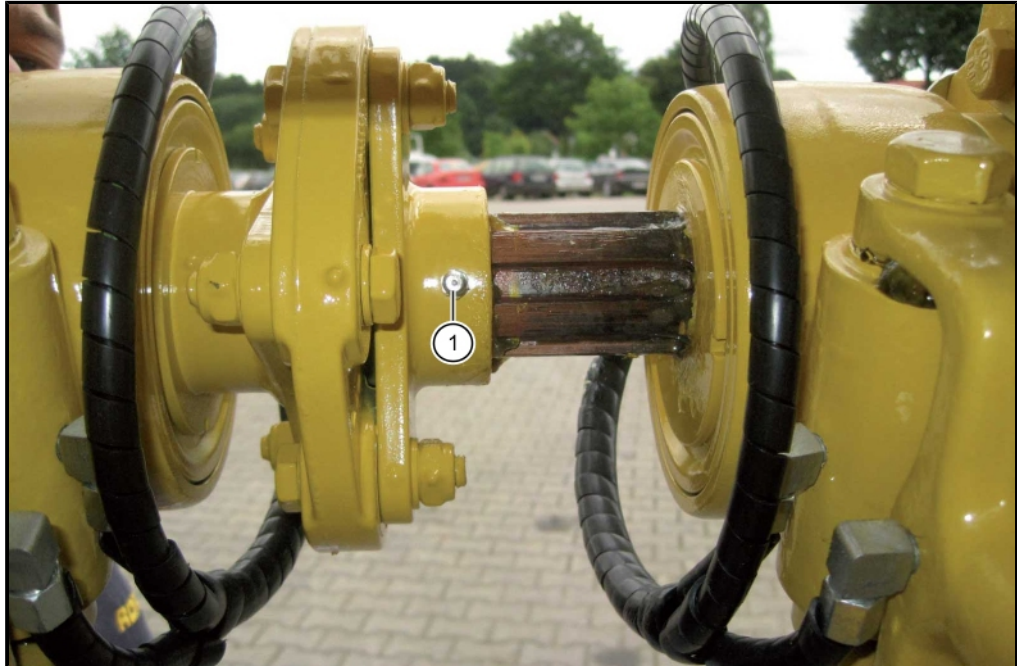

- (1) Schmiernippel für Kupferpaste nur bei Option "variabler Reihenabstand"

7.9.7 Exzenterwellenlagerung

Das Öl in den Exzenterwellenlagerungen ist eine Dauerfüllung und muss nicht gewechselt werden. Prüfen Sie den Ölstand jährlich.



- (1) Öleinfüllöffnung und Ölstandskontrollschraube
- (2) Ölablassschraube


Vorgeschriebene Ölsorte:

Getriebeöl

API GL5, SAE 90

Füllmenge:

je ca. 0,25 Liter

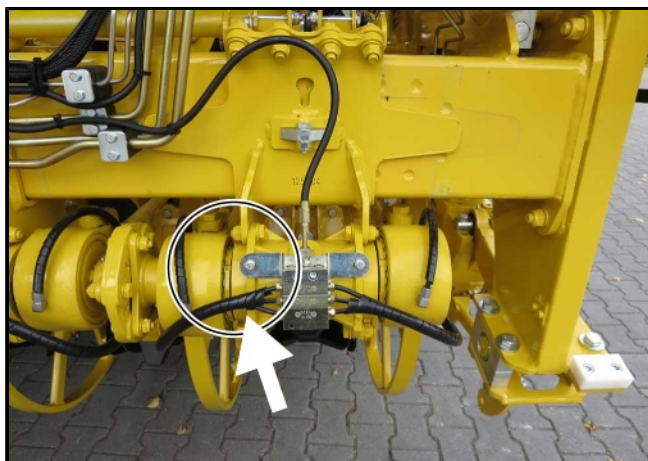
7.9.8 Exzenterlager Rüttelscharantrieb nachstellen

Sobald Sie durch seitwärtsbewegen der Gelenkgabel an den Exzenterlagern Spiel feststellen können, ist das jeweilige Lager nachzustellen. Sie benötigen dazu das ROPA-Sonderwerkzeug Hakenschlüssel für Nutmutter M 75 x 2 (ROPA Art. Nr. 018016200).

ACHTUNG


Diese Arbeit darf nur von Personen vorgenommen werden, die bereits über hinreichend Erfahrung beim Einstellen von Kegelrollenlagern verfügen.

Stellen Sie die Lager so nach, bis diese völlig spielfrei sind. Sobald das Lager spielfrei ist, stellen Sie die Einstellmutter so weit nach, bis das Lager eine minimale Vorspannung aufweist.

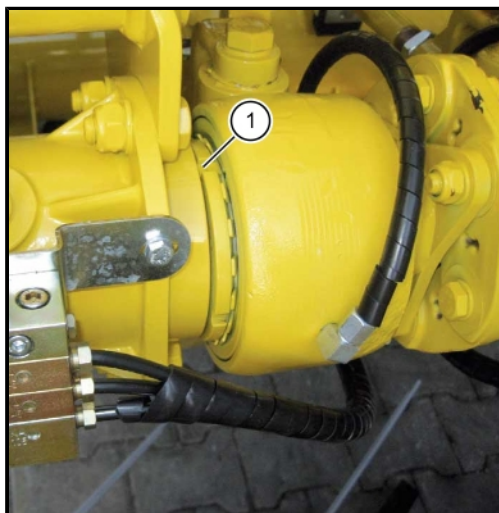

Gehen Sie wie folgt vor:

- Zahn der Sicherungsscheibe (1) aus der Nut drücken.
- Lager einstellen.
- Passenden Zahn wieder in die Nut biegen.

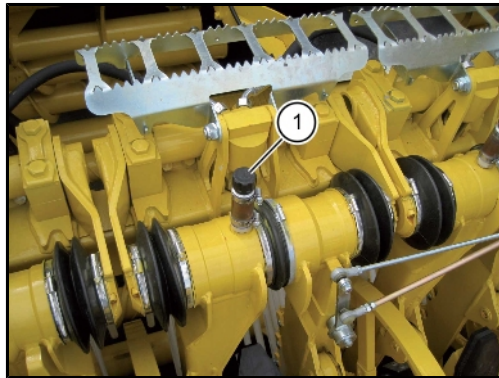7.9.9 Scharkörperführung/-aufhängung

Die gesamte Scharkörperführung ist mit Öl gefüllt. Auf jedem Scharkörper befindet sich ein durchsichtiges Schlauchstück mit Entlüftungsfiter (1). Dieses Schlauchstück muss immer mit Öl gefüllt sein. Ist kein Öl mehr sichtbar, ist so viel Öl nachzufüllen, bis das Schlauchstück ganz mit Öl gefüllt ist.


Vorgeschriebene Ölsorte:

Getriebeöl

API GL5, SAE 90

Füllmenge:


ca. 0,15 Liter je Reihe

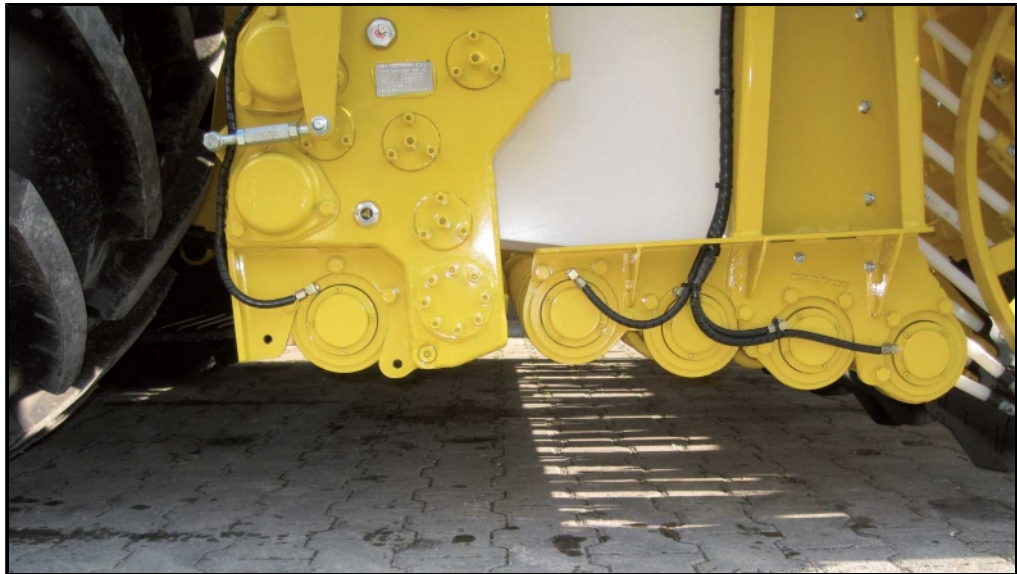7.9.10**Rodewalzen****Wartung**

Prüfen Sie täglich die Leitungen der Zentralschmieranlage, die zu den Rodewalzenlagern führen (Sichtkontrolle).

Rodewalze austauschen

Sollte ein hoch aus dem Boden ragender Stein eine Rodewalze verbiegen, oder sollte eine Walze verschlissen sein, ist die Walze gegen eine neue zu tauschen.

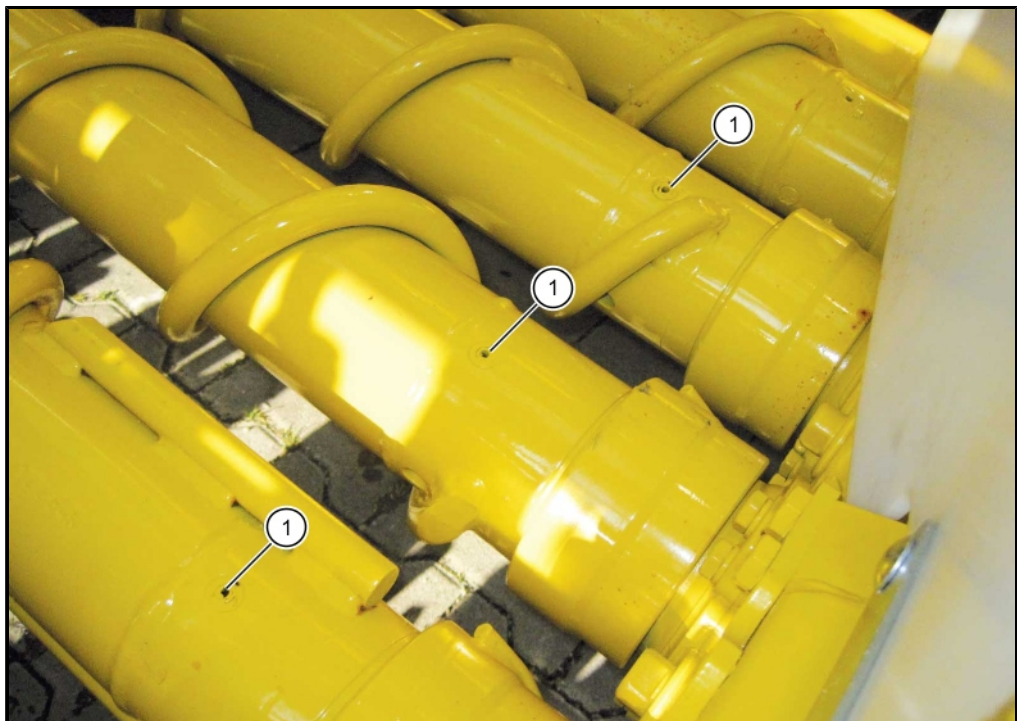


(1) Spannstifte

Rodewalze ausbauen PR2h-Roder


- Trennen Sie das Gegenlager der betreffenden Rodewalze auf der rechten Seite des Aggregates von der Zentralschmierleitung.
- Entfernen Sie die Abdeckkappe dieses Lagers und lösen Sie den Stelling des Lagers.
- Schrauben Sie das Lagergehäuse vom Roder ab.
- Die 6. Rodewalze können Sie nun vom Rodergetriebe abziehen.
- Zum Ausbau der 1. bis 5. Rodewalze sind noch die je zwei ineinander getriebenen Spannstifte (1) mit dem mitgelieferten Spezial-Splinttreiber auszutreiben.
- Zum Ausbau der 5. Rodewalze ist das Rodergetriebe rechts an der Getriebeaufhängung zu lösen (zwei Klemmschrauben (2)), der Hebel (3) ab zu bauen und das Getriebe etwa 80 mm nach außen zu schieben.

Mit dem ROPA Spezialwerkzeug Art. Nr. 018029400 (Abziehvorrichtung) erleichtern Sie sich diese Arbeit wesentlich.

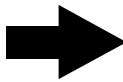HINWEIS

Die 5. Rodewalze ist an beiden Seiten mit je zwei ineinander getriebenen Spannstiften (1) gesichert.

- Die 5. Rodewalze kann entfernt werden.

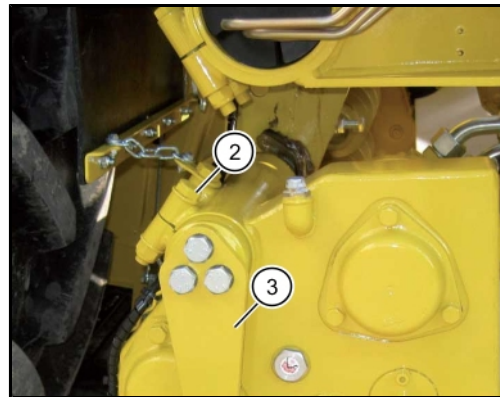

- (2) Klemmschrauben
(3) Hebel

Rodewalze einbauen

Fetten Sie die Polyamidkupplung vor dem Stecken der Rodewalze reichlich. Stecken Sie die neue Rodewalze mit eingeschraubter Polyamidkupplung bis zum Anschlag in die Kupplungsklaue auf der Antriebswelle am Rodergetriebe. Bei der 1. bis 5. sind die Spannstifte einzutreiben. Denken Sie daran, bei der 5. Rodewalze an beiden Enden zwei Spannstifte einzutreiben.

Montieren Sie das Gegenlager komplett an den Roder.

Verschließen Sie alle freien Spannstiftbohrungen unbedingt mit Original ROPA Kunststoffstopfen (ROPA Art. Nr. 120280300), um ein Eindringen von Schmutz zu verhindern.


7.10 Siebband

ACHTUNG



Alle Rollen des Siebbandes sind täglich auf Funktionstüchtigkeit und Schäden zu prüfen. Blockierte oder beschädigte Rollen sind sofort gegen neue Rollen zu tauschen. Siebkette und Rollen sind zudem täglich von eingeklemmten Steinen oder anderen Fremdkörpern zu reinigen.

7.10.1 Spannung

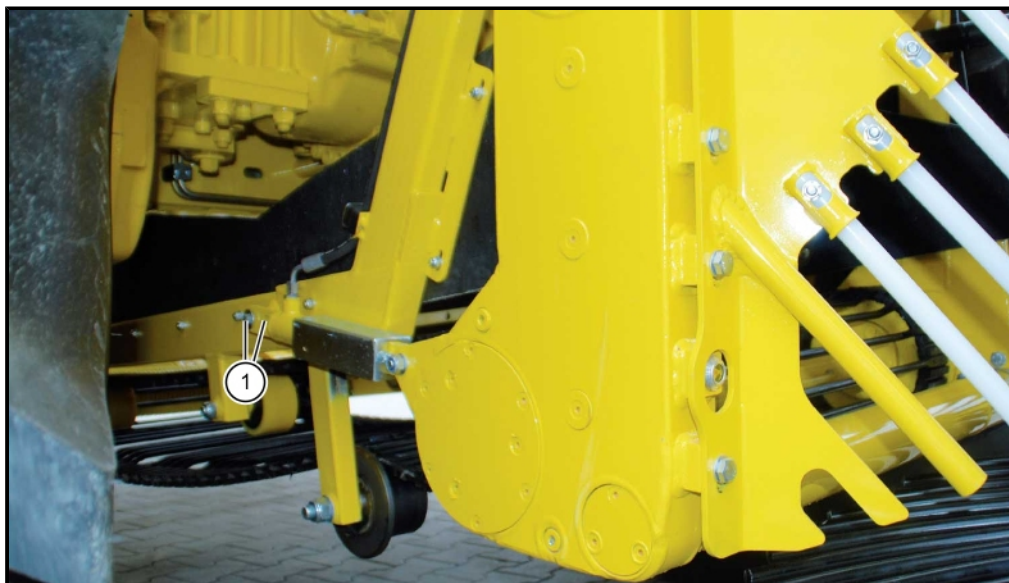

(1) Bohrungen

Die Siebkette des Siebbandes wird von gummierten Reibrädern angetrieben. Damit das Band auf den glatten Antriebsrädern nicht durchrutscht, wird es durch Verschieben der Antriebswelle hydraulisch gespannt.

Sobald der Dieselmotor läuft, wird das Siebband von der Hydraulik mit geringem Druck vorgespannt. Wird der Antrieb zugeschaltet, bringt der Druck aus dem Siebandantrieb das Siebband auf die erforderliche Arbeitsspannung. Bei Bedarf kann die Vorspannung des Siebbandes zusätzlich mechanisch verändert werden (2 Bohrungen (1) in der Lasche).


Die Lasche ist so einzuhängen, dass der Zylinder nicht bis zum Anschlag ausfährt.

7.10.2 Gleichlauf einstellen

Sollte die Siebkette links oder rechts an den Steg des Antriebsrades stärker gegenlaufen, ist sofort der Gleichlauf einzustellen, da sonst die Siebkette einem erhöhten Verschleiß unterliegt.


Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Lösen Sie die vier Klemmschrauben (1).
- Drehen Sie dann die Muttern auf der Stellschraube (2) 1-2 Umdrehungen.
- Ziehen Sie die vier Klemmschrauben (1) wieder fest und lassen Sie das Siebband für einige Minuten laufen. Prüfen Sie dabei durch Sichtkontrolle, ob das Band gleichmäßig gerade läuft. Ist dies nicht der Fall, den Einstellvorgang so lange wiederholen, bis das Band gleichmäßig mittig läuft.

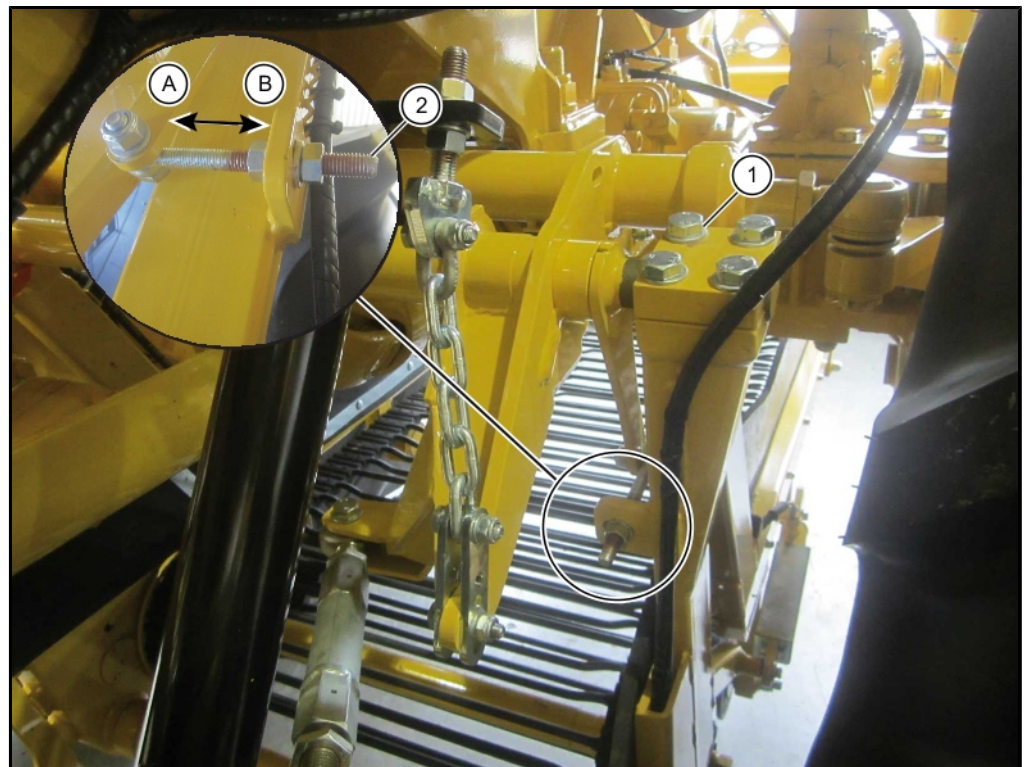**Einstellhinweis**

Band läuft rechts an → Mutter nach hinten (Pfeil B) drehen.

Band läuft links an → Mutter nach vorne (Pfeil A) drehen.

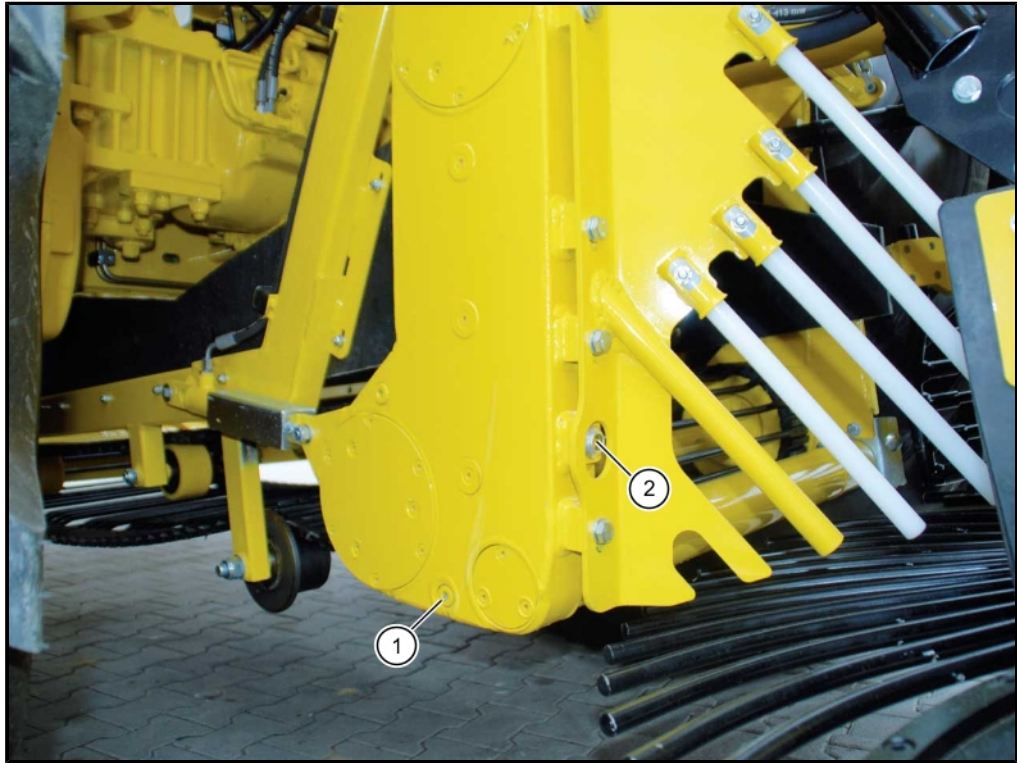7.11 Siebbandgetriebe**Ölstand kontrollieren**

Ölstand im Siebbandgetriebe einmal täglich prüfen. Die Füllmenge ist ausreichend, wenn der Ölstand das Schauglas erreicht.

Dazu:

Roder ganz ausheben, danach Maschine abstellen und gegen unbeabsichtigtes Starten und Wegrollen sichern. Sicherheitskette links/rechts einhängen.

Ölwechsel

Ölwechsel erstmalig nach 50 Roder-Betriebsstunden, danach einmal jährlich. Führen Sie den Ölwechsel nur dann durch, wenn das Getriebeöl Betriebstemperatur erreicht hat.

Senken Sie den Roder ganz ab.

Lassen Sie das Öl durch die Ölablassöffnung (1) in einen ausreichend großen und ölfesten Behälter abfließen.

Drehen Sie die Ölablassschraube wieder ein und ziehen Sie diese an. Drehen Sie das Schauglas vorsichtig heraus. Füllen Sie über die Schauglasöffnung (2) so lange frisches Getriebeöl ein, bis es die Unterkante der Öffnung erreicht hat.

Drehen Sie das Schauglas wieder ein und verwenden Sie eine neue Dichtung (ROPA Art. Nr. 412026100).

Heben Sie den Roder wieder an.

Kontrollieren Sie den Ölstand.

Vorgeschriebene Ölsorte:

Getriebeöl


API GL5, SAE 90

Füllmenge:

ca. 2,5 Liter

7.12 Siebsterne

Alle Siebsternzinken sind nach den ersten 50 und 500 Betriebsstunden nachzuziehen. Alle Siebsternzinken täglich prüfen. Gebrochene Siebsternzinken sind sofort zu erneuern, lockere Siebsternzinken sind sofort festzuziehen.

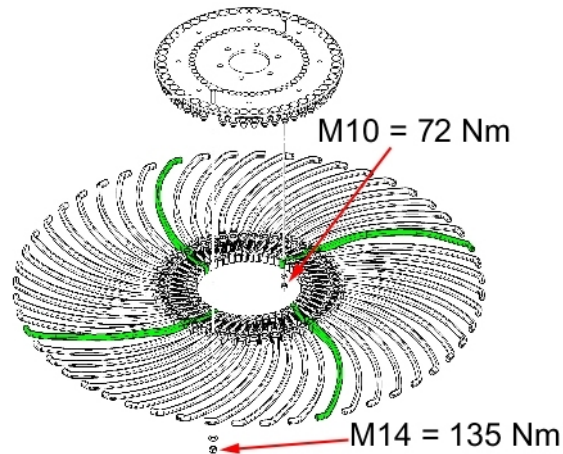


Sollten Sie feststellen, dass auf den bereits gerodeten Flächen eine größere Anzahl Rübten liegen, ist entweder ein Leitroststab oder ein Siebsternzinken gebrochen. Erneuern Sie das beschädigte Teil sofort!

Alle Siebsterne und Leitroste einmal täglich von Fremdkörpern wie Bindegarne, eingeklemmte Steinen etc. reinigen.

Siebsterne Abstreifer

Einmal wöchentlich prüfen. Bei Bedarf nachstellen oder erneuern.

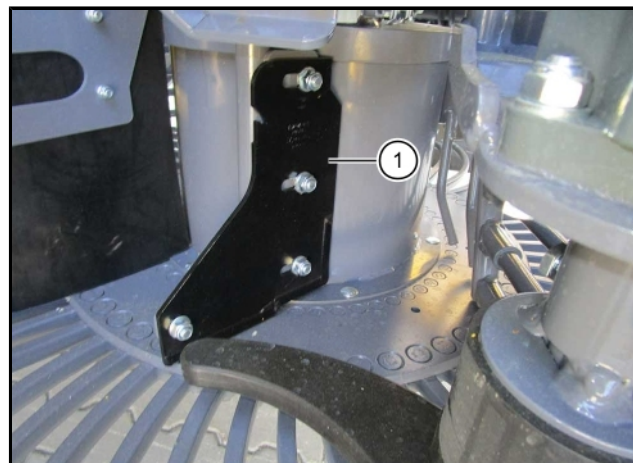

(1) Siebsterne Abstreifer


7.13 Elevator**WARNUNG****Verletzungsgefahr!**

Lebensgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.

- Vor dem Betreten des Bunkers ist die Maschine stillzusetzen und der Motor abzustellen.
- Die Maschine ist gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors zu sichern.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.

Elevatorband spannen:


- 1 Verlassen Sie den Bunker und vergewissern Sie sich, dass sich keine weiteren Personen im Bunker aufhalten.
- 2 Starten Sie den Motor und klappen Sie den Elevator ganz aus. Schalten Sie den Maschinenantrieb ein und lassen Sie den Elevator etwa eine halbe Minute laufen.

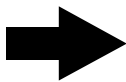HINWEIS


Das Elevatorband wird nach dem ersten Einschalten des Maschinenantriebs gespannt. Die beiden Stützzyylinder fahren erst dann bis Anschlag aus, wenn die Maschine eingeschaltet ist und der Elevator läuft. Die Spannung des Elevatorbandes kann nur kontrolliert werden, wenn die beiden Stützzyylinder bis Anschlag ausgefahren sind.

Stellen Sie Maschinenantrieb und Motor wieder ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten.


- 3 Prüfen Sie die Zylinderlänge der rechten Elevatorschwinge, die Zylinder (13) müssen bis Anschlag ausgefahren sein. Die Zylinder sind bis Anschlag ausgefahren, wenn die Zylinderlänge 1385 mm von Mitte Schraubenkopf zu Mitte Schraubenkopf erreicht ist.

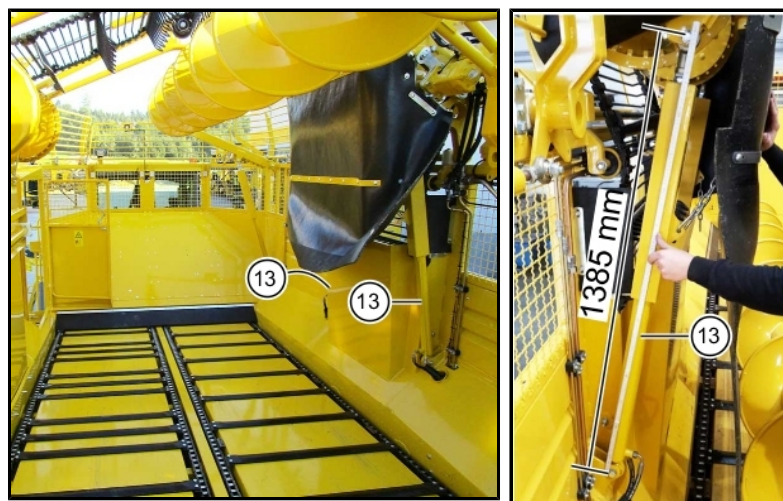

- 4 Erreichen Sie dieses Maß nicht, ist das Elevatorband mit den beiden Spannrollen (1) bereits zu weit gespannt. Ist das Maß korrekt, weiter mit Punkt 8.

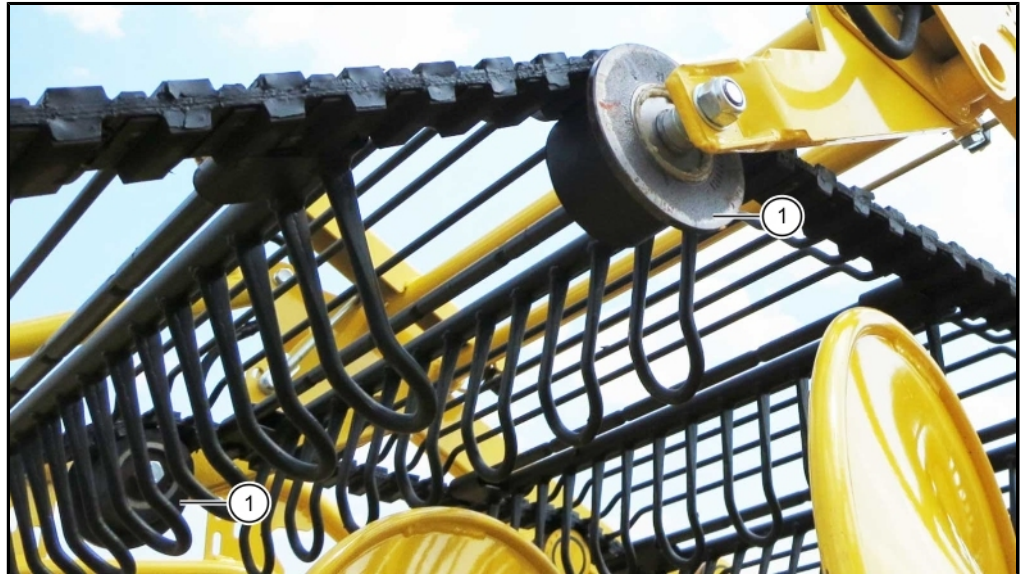


- 5 Lösen Sie hinten und vorne am Spannarm je die zwei Klemmschrauben (2).

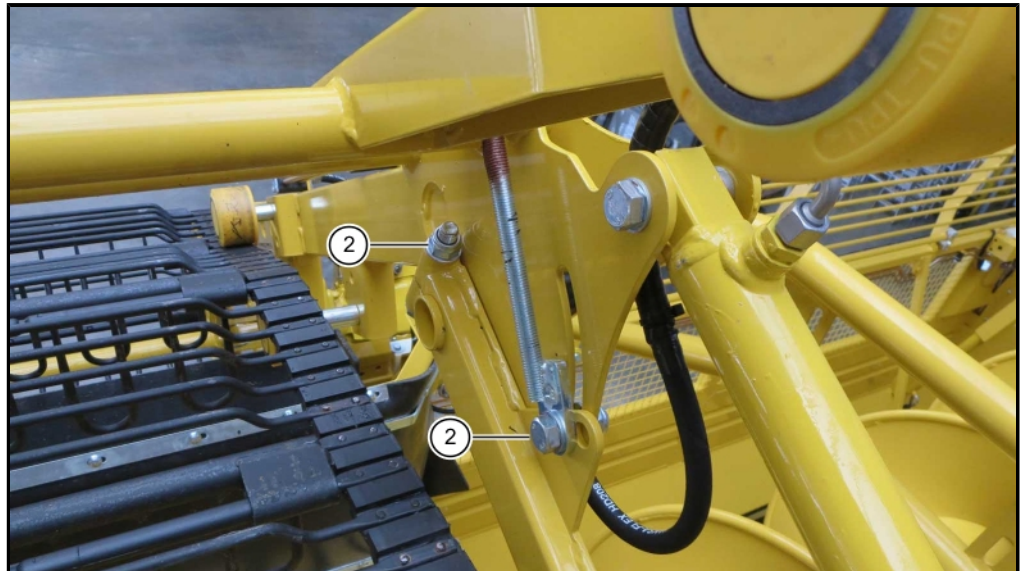


- 6 Elevatorband Spannung reduzieren: Stellen Sie durch Drehen der Muttern (3) auf den Spannstangen (4) die Spannarme beidseitig um das gleiche Maß nach unten.



- 7 Wiederholen Sie die Punkte 1 - 3 und prüfen erneut das Maß an den Zylindern (13).
- 8 Prüfen Sie als nächstes die Zylinder der linken Elevatorschwinge, die Zylinder (10) müssen bis Anschlag eingefahren sein.

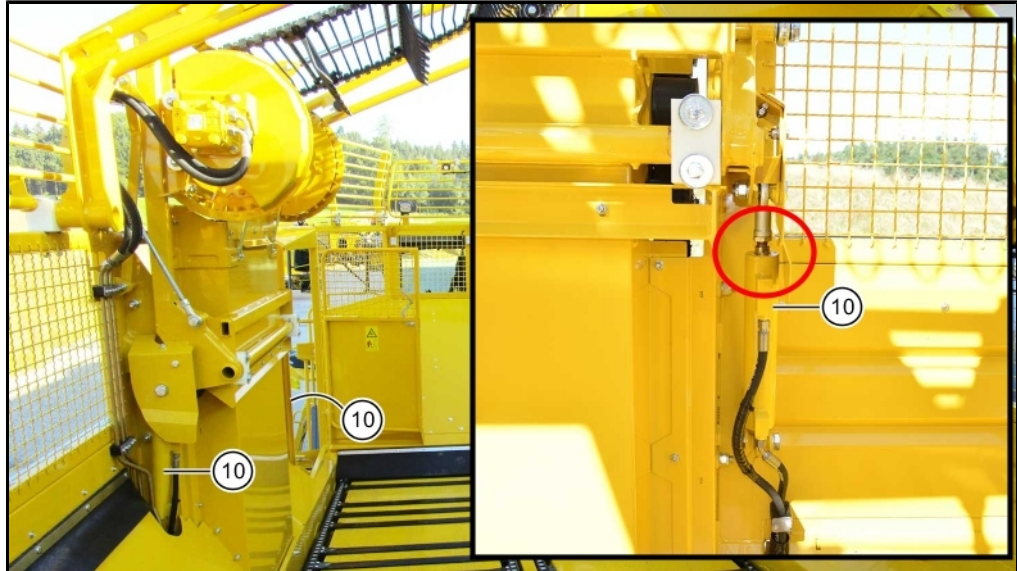

- 9 Sind die Zylinder (10) nicht komplett eingefahren, ist das Elevatorband mit den beiden Spannrollen (1) bereits zu weit gespannt. Entspannen Sie das Elevatorband (siehe Punkt 5 und 6). Klappen Sie den Elevator erneut aus (siehe Punkt 1-3).
- 10 Prüfen Sie die Einstellung der Anschlagsschrauben (11), der Abstand zwischen dem Schraubenkopf und der Elevatorschwinge muss ca. 2 mm betragen.

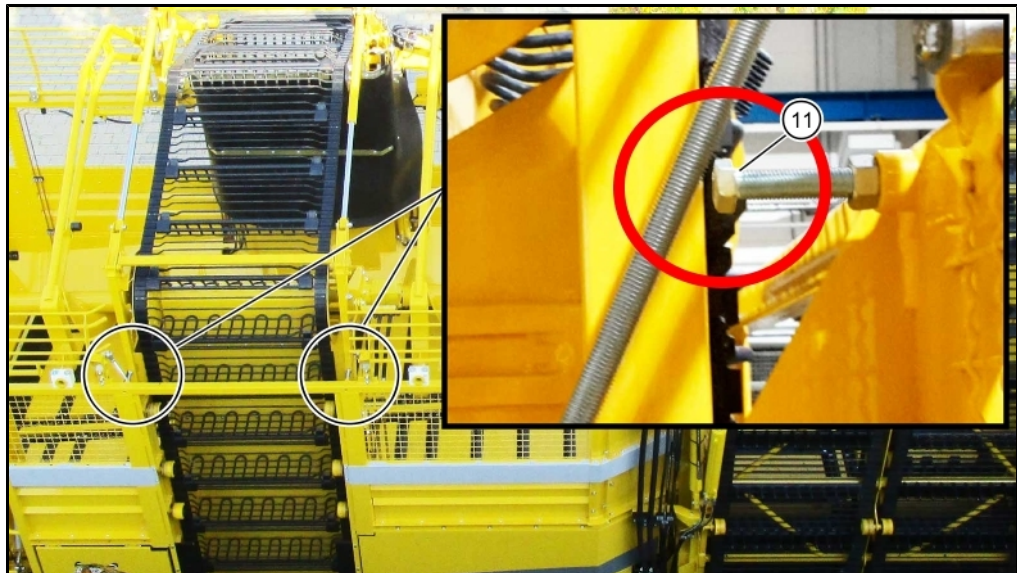


- 11 Prüfen Sie die Zylinderlänge der beiden Stützzylinder, die Zylinder (12) müssen bis Anschlag ausgefahren sein. Die Zylinder sind bis Anschlag ausgefahren, wenn die Zylinderlänge 1460 mm von Mitte Schraubenkopf zu Mitte Schraubenkopf erreicht ist.



12 Sind die Zylinder (12) nicht komplett eingefahren, ist das Elevatorband mit den beiden Spannrollen (1) bereits zu weit gespannt. Entspannen Sie das Elevatorband (siehe Punkt 5 und 6). Klappen Sie den Elevator erneut aus (siehe Punkt 1-3).

13 Prüfen Sie die Spannung des Elevatorbandes unter der Maschine. Das Elevatorband ist in Arbeitsstellung immer so zu spannen, dass er am Rübeneinwurf bei ausgeklapptem Elevator maximal 3 cm (13) durchhängt. Sollte das Elevatorband weiter durchhängen, wenn der Elevator zwar ausgeklappt aber leer ist, ist er nachzuspannen.

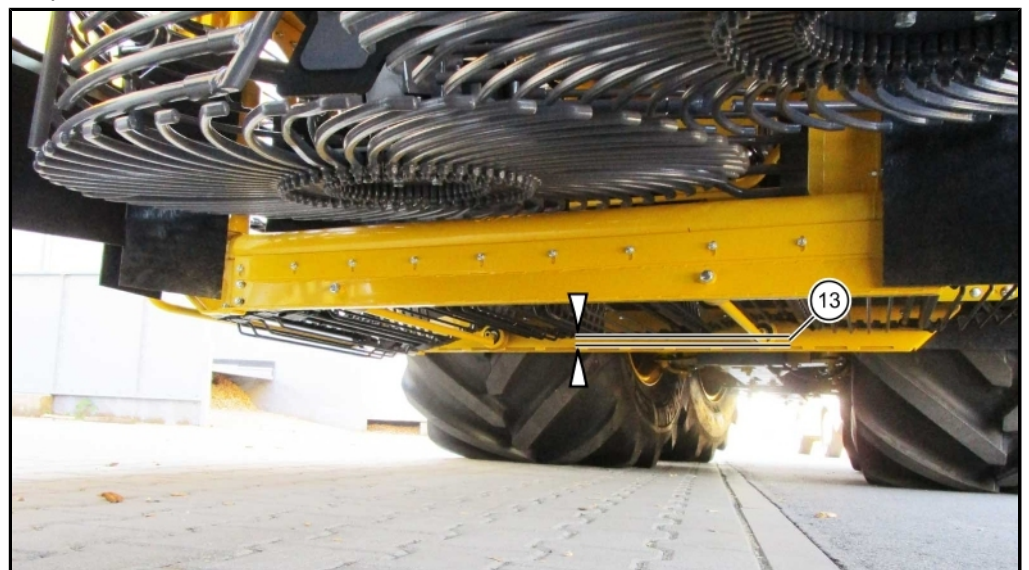

Elevatorband richtig gespannt

Elevatorband nachspannen:

14 Lösen Sie hinten und vorne am Spannarm je die zwei Klemmschrauben (2). Stellen Sie durch Drehen der Muttern (3) auf den Spannstangen (4) die Spannarme beidseitig um das gleiche Maß nach oben. Spannen Sie das Elevatorband nicht zu weit. Das Elevatorband ist so zu spannen, das es am Rübeneinwurf bei ausgeklapptem Elevator noch leicht durchhängt.

Gleichlauf einstellen:

Sollte das Elevatorband links oder rechts an den Steg des Antriebsrades stärker gegenlaufen, ist sofort an der Elevatorschwinge rechts der Gleichlauf einzustellen, da sonst das Elevatorband einem erhöhten Verschleiß unterliegt.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Lösen Sie die vier Klemmschrauben (6).
- Lösen Sie die Klemmschrauben (7) in den Langlöchern.
- Drehen Sie die Muttern (8) und (9) auf der Stellschraube 1-2 Umdrehungen.
- Muttern (8) und (9) wieder festdrehen.
- Klemmschrauben (6) und (7) wieder festdrehen.
- Lassen Sie das Elevatorband für einige Minuten laufen. Prüfen Sie dabei durch Sichtkontrolle, ob das Band gleichmäßig gerade läuft. Ist dies nicht der Fall, den Einstellvorgang so lange wiederholen, bis das Band gleichmäßig mittig läuft.

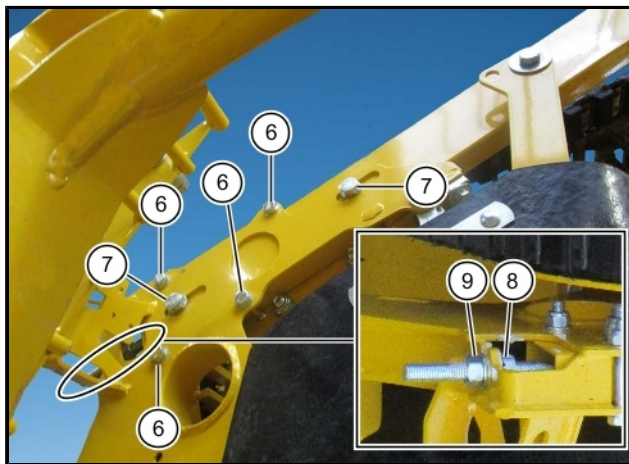


Bild zeigt die Einstellung an der Elevatorschwinge rechts, vorne

Elevatorantriebswelle Flucht einstellen:

- Lösen Sie die Klemmschrauben (14).
- Drehen Sie die Muttern (15) und (16) auf der Stellschraube 1-2 Umdrehungen.
- Muttern (15) und (16) wieder festdrehen.
- Klemmschrauben (14) wieder festdrehen.
- Lassen Sie das Elevatorband für einige Minuten laufen. Prüfen Sie dabei durch Sichtkontrolle, ob das Band gleichmäßig gerade läuft. Ist dies nicht der Fall, den Einstellvorgang so lange wiederholen, bis das Band gleichmäßig mittig läuft.

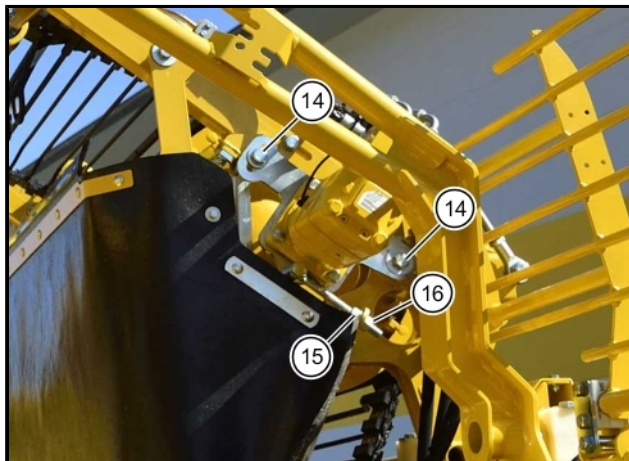


Bild zeigt die Elevatorschwinge rechts, hinten

Reinigung:


Der Elevatorschacht ist einmal täglich auf anhaftende Verschmutzungen zu prüfen und bei Bedarf zu reinigen (Schmutzschaber). Bei extremen Verhältnissen kann eine Zwischenreinigung während der Arbeitsschicht erforderlich werden.

Sämtliche Rollen am Elevator sind einmal täglich zu prüfen, ob Sie noch einwandfrei drehbar sind. Rollen, die sich nicht einwandfrei drehen, sind zu reinigen. Defekte Rollen sind zu tauschen.

Der Schmiernippel am Winkelgetriebe des Elevators (vorne rechts am Abdeckrohr) und die Gegenlager der Antriebswellen sind nach jeweils 100 Betriebsstunden mit der Fettpresse abzuschmieren.

Die Antriebsräder des Elevators sind zu tauschen, sobald die Zähne um fünf Millimeter im Durchmesser abgenutzt sind (Originalmaß von Oberkante Zahn zur Oberkante des gegenüberliegenden Zahns: 500 mm; Verschleißgrenze: 495 mm).

Die Ausstreifer der Elevator-Antriebsräder sind zu tauschen, sobald Sie verschlissen sind.

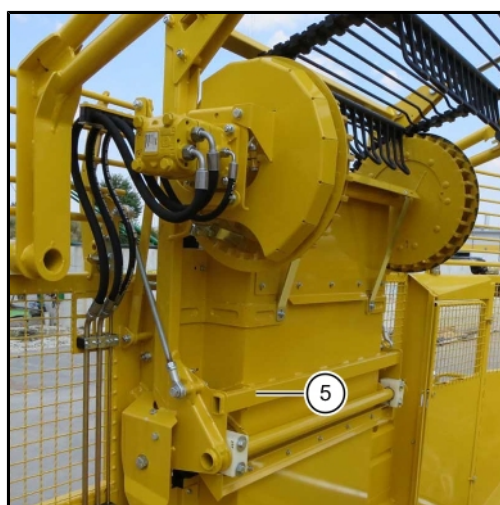

Der Bereich um den Drehpunkt des klappbaren oberen Elevatorkanals links (5) ist regelmäßig zu reinigen.

7.14 Bunker



Der Bunker (alle Blechwände rund um die Kratzböden) ist einmal täglich auf anhaftende Verschmutzungen zu prüfen und bei Bedarf zu reinigen. Anhaftende Erde reduziert die Kapazität des Rübenbunkers und erhöht das Eigengewicht der Maschine unnötig!

7.14.1 Bunkerschnecke



Rohr und Windungen der Bunkerschnecke sind regelmäßig von anhaftender Erde oder anderen Fremdkörpern zu reinigen. Das Kreuzgelenk im Antrieb hinten und das Gegenlager vorne sind alle 100 Betriebsstunden mit der Fettpresse abzuschmieren.

7.14.2 Ultraschallsensoren

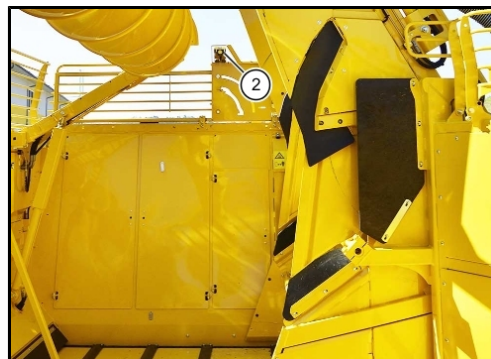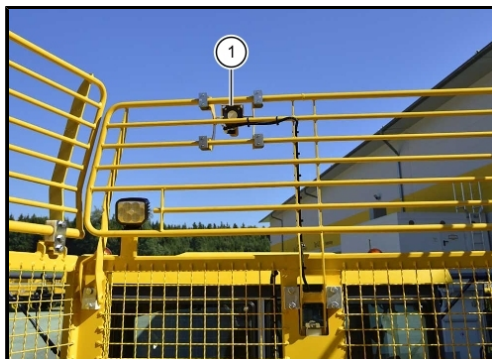


(1) Ultraschallsensor vorne

(2) Ultraschallsensor hinten

Die beiden Ultraschallsensoren (1) und (2) sind bei Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Für ein optimales Arbeiten der Sensoren ist es unbedingt notwendig, dass die Ultraschallsensoren vollkommen sauber sind.

7.14.3 Kratzböden

Verfahrensbedingt werden die Kratzbodenketten ungleichmäßig abgenutzt. Sie können die Lebensdauer der Kratzbodenketten wesentlich verlängern, wenn Sie diese nach folgendem Schema tauschen:

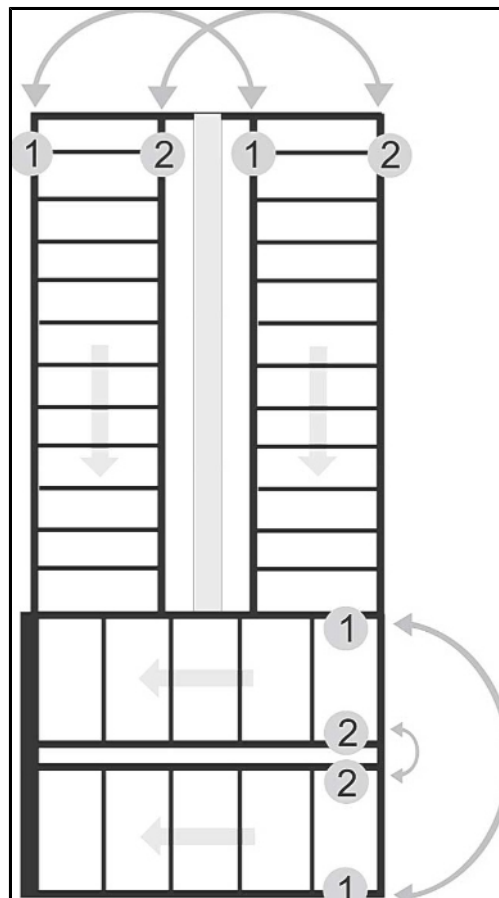


Längskratzbodenketten:

Nach einer Rodeleistung von ca. 1200 ha oder jährlich.

Querkratzbodenketten:

Nach einer Rodeleistung von ca. 600 ha oder jährlich. Drehen Sie beim Tauschen der Ketten jede Kette so, wie aus der nebenstehenden Schemazeichnung ersichtlich ist.

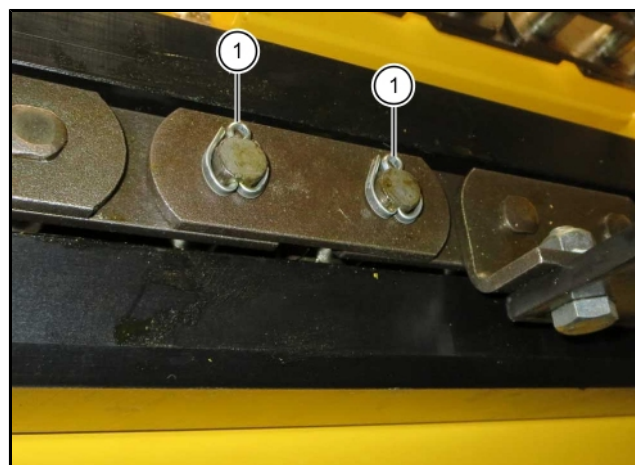

(1) Splint

HINWEIS



Splinte 1x jährlich auf Verschleiß überprüfen. Verschlossene Splinte unbedingt erneuern.

7.14.3.1 Spannung Kratzbodenketten

ACHTUNG



Kontrollieren Sie regelmäßig den Bunkerboden. Erdreich, das am Bunkerboden klebt, ist mindestens einmal täglich abzuschaben. Durch das Erdreich kann der Kratzboden zu stark gespannt werden. Dies kann zum Bruch der Kratzbodenkette führen.

Längs- und Querkratzboden dürfen nicht straff gespannt sein. Beide Kratzböden sollten so weit gespannt sein, dass die Kratzbodenketten, wenn Sie über das Antriebsrad gelaufen sind, an der Unterseite sauber zwischen die beiden Kunststoffführungsleisten einlaufen. Die Kette soll an dieser Einlaufstelle nicht von unten her auf die Führungsleiste aufsteigen müssen. Sollte dies der Fall sein, ist die Spannung zu gering. Die entsprechende Kratzbodenkette ist dann nachzuspannen.



Nachspannen jetzt erforderlich!



Kettenspannung korrekt

7.14.3.2 Längskratzboden nachspannen

Die beiden Längskratzböden werden vorne gespannt. Sie sind getrennt nachzuspannen. Die zwei Spannschrauben je Kratzboden befinden sich vorne an der Kratzbodenumlenkung unter dem Bunkerboden.




- (1) Spannschraube
- (2) Kontermutter

Zum Nachspannen:

- Kontermuttern (2) lösen.
- Schieben Sie durch Einschrauben der Spannschrauben (1) die Kratzbodenumlenkwelle soweit nach vorne, bis die Kratzbodenketten hinten wieder sauber in die Führungsleisten einlaufen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beide Spannschrauben (1) jeweils um die gleiche Distanz verstellen.
- Kontermuttern wieder festdrehen.

7.14.3.3 Querkratzboden nachspannen

Die beiden Querkratzböden werden auf der rechten Maschinenseite gespannt. Sie sind getrennt nachzuspannen. Die zwei Spannschrauben je Kratzboden befinden sich an der Kratzbodenumlenkung unter dem Bunkerboden.

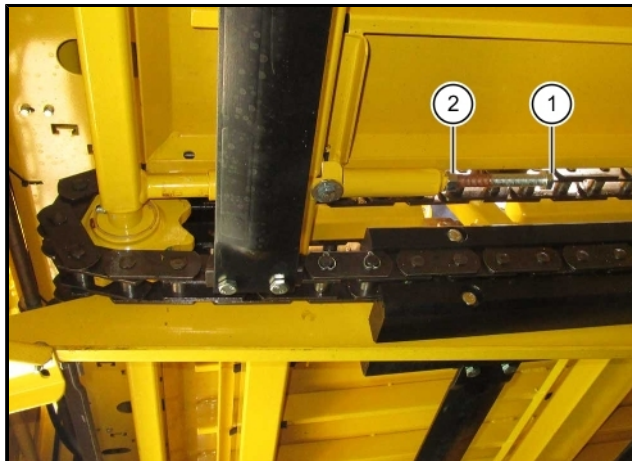


- (1) Spannschraube
(2) Kontermutter

Zum Nachspannen:

- Kontermuttern (2) an beiden Spannschrauben lösen.
- Beide Spannschrauben (1) um die gleiche Distanz verstellen. So schieben Sie die Kratzbodenumlenkwelle gleichmäßig so weit nach außen, bis der Kratzboden von oben her auf die Polyamidleisten einläuft.
- Kontermuttern wieder festdrehen.


7.14.3.4 Antriebsketten

Die beiden Antriebsketten der Kratzbodenantriebe und die Antriebskette der Putzerwalze sind nach jeweils 100 Betriebsstunden zu ölen und auf richtige Kettenspannung zu prüfen.

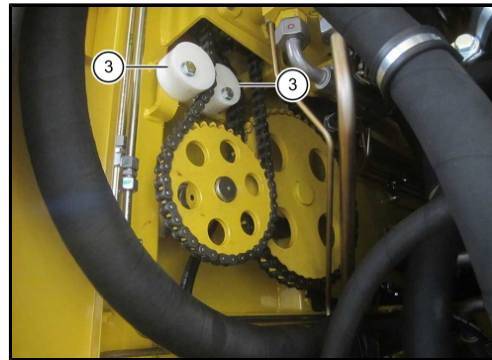

Antriebskette Querkratzboden und Putzerwalze

(3) Spannklötze

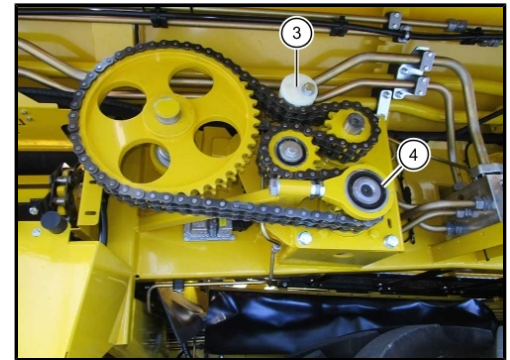

Antriebskette Längskratzboden


(4) Stütze Ölmotor (Nicht verstellen!)

- Zum Nachspannen dieser Antriebsketten lösen Sie jeweils die Befestigungsschraube des Kunststoffspannklötzes **(3)**. Drehen Sie den Spannklötz so, dass die Kette wieder straff gespannt ist. Ziehen Sie die Befestigungsschraube wieder fest.

7.14.3.5 Lagerungen von Kratzbodenantriebswelle und Putzerwalze


Längskratzböden

Die drei Antriebswellenlager alle 100 Betriebsstunden abschmieren. Zwei Lager können Sie vom Bunkerinneren aus, durch eine Aussparung (5) in der Abdeckung der Längskratzbodenantriebswelle abschmieren. Das dritte Lager befindet sich auf der Antriebswelle hinter dem Kettenrad (bei geöffnetem rechten Schutzdeckel zugänglich).

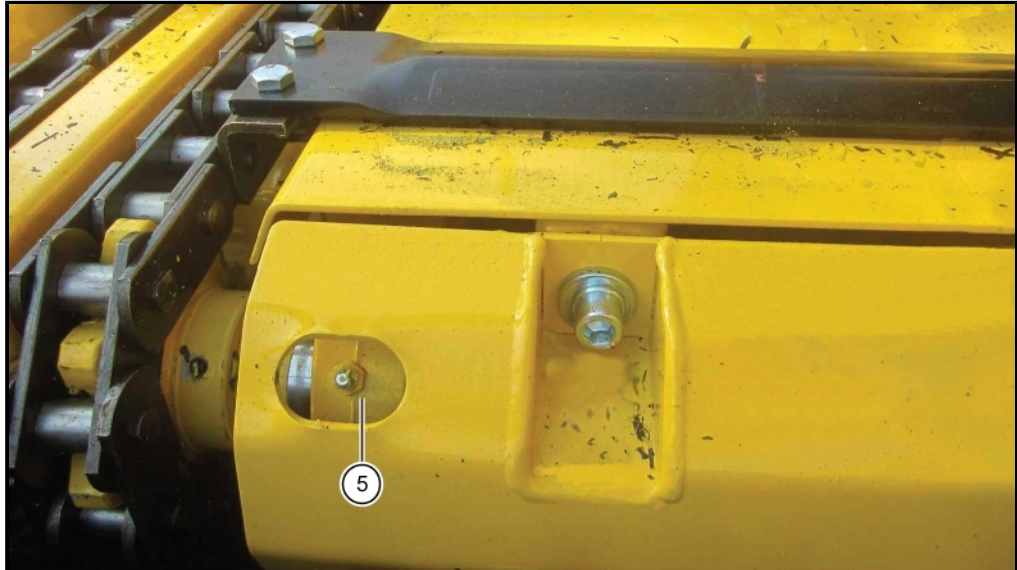

Querkratzböden

Die drei Antriebswellenlager (auf der linken Maschinenseite) ebenfalls alle 100 Betriebsstunden abschmieren. Zwei Lager können Sie vom Bunkerinneren aus durch eine Aussparung in der Abdeckung der Querkratzbodenantriebswelle abschmieren. Das hintere Lager befindet sich auf der Antriebswelle hinter dem Kettenrad.

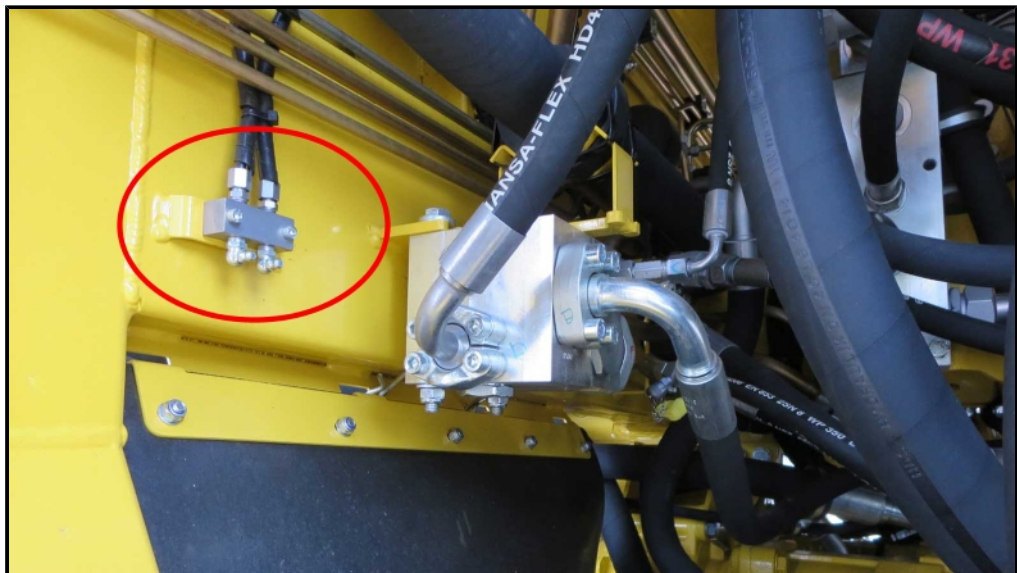


Schmiernippelblock im Motorhaus

Kratzbodenumlenkräder

Die insgesamt 8 Kratzbodenumlenkräder (4 Längskratzböden, 4 Querkratzböden) alle 100 Betriebsstunden abschmieren.

**Putzerwalzenlagerung**

Die beiden Putzerwalzenlager alle 100 Betriebsstunden abschmieren.

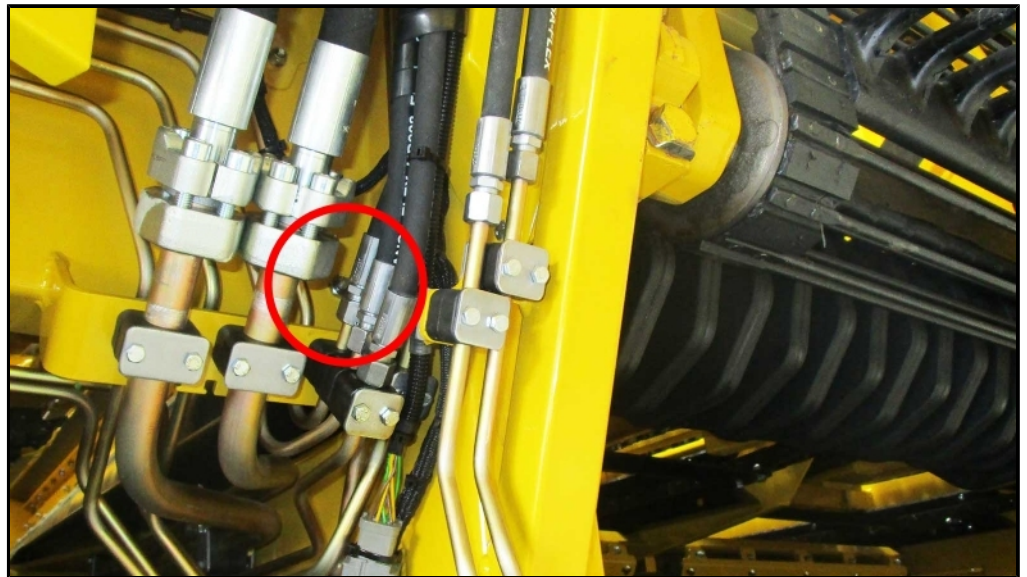

7.15 Entladeband**ACHTUNG**

Sammelt sich an der unteren Umlenkung des Entladebandes an den Umlenkrollen oder im Band Schmutz und Unkraut an, ist diese Verschmutzung regelmäßig, ggf. sogar mehrmals während einer Arbeitsschicht, zu entfernen.

Das Reinigen des Entladebandes ist sehr leicht möglich, wenn Sie dazu das Entladeband wie auf dem folgenden Bild gezeigt in Reinigungsstellung bringen.

**WARNUNG****Quetschgefahr!**



Gefahr von schweren Körperverletzungen, wenn das Entladeband plötzlich abklappen sollte.

- Führen Sie Arbeiten unter dem ausgeklappten Entladeband nur aus, wenn das Band mit ausreichend tragfähigem Material zuverlässig abgestützt ist.


ACHTUNG

Reinigen Sie die Seitenwände des Entladebandes regelmäßig. Hart angetrocknete Erde könnte beim Einklappen den Entladebandgurt beschädigen!


**Entladeband in Reinigungsstellung klappen****Variante 1:**

- Entladeband mehr als 90 % absenken.
- Entladebandknickteil 2 durch gleichzeitiges Drücken der Taste  und des Multitasters (56) am Entladebandbedienteil ganz absenken, die Tasten weitere 5 Sekunden gedrückt halten, nach dieser Wartezeit knickt das Entladeband in die Reinigungsstellung.
- Durch gleichzeitiges Drücken der Taste  und des Multitasters (56) am Entladebandbedienteil klappt das Entladeband wieder aus der Reinigungsstellung.

**Variante 2:**

- Entladeband mehr als 90 % absenken.
- Wählen Sie mit dem R-Select diese Funktion aus .
- Drücken Sie die + Taste so lange, bis das Entladeband in Reinigungsstellung ist.
- Mit der - Taste klappt das Entladeband wieder aus der Reinigungsstellung.

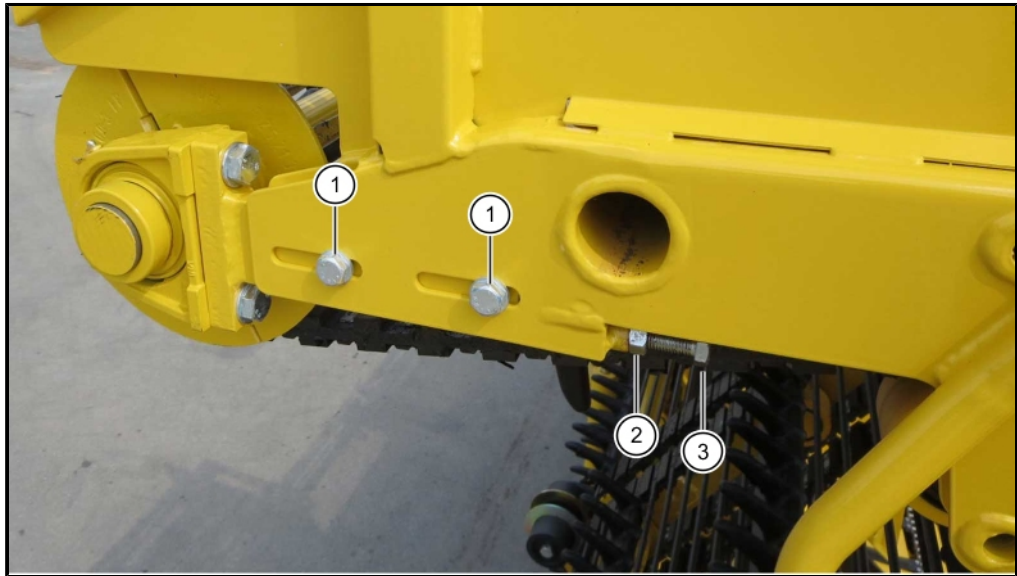

7.15.1 Gurt nachspannen

- (1) Klemmschrauben
- (2) Kontermutter
- (3) Spanschraube

WARNUNG**Gefahr von schweren Verletzungen.**

- Das Nachspannen des Entladebandgurtes darf nur bei abgeschaltetem Antrieb und abgestelltem Motor erfolgen.
- Die Maschine ist gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors zu sichern



Der Entladebandgurt ist nachzuspannen, wenn die Finger der Mitnehmer an der Umlenkung an der Putzerwalze anschlagen.

- Motor abstellen und gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.
- Zum Nachspannen des Gurtes Klemmschrauben (1) der beiden Lagerhalterungen und der Ölmotorhalterung lockern.
- Kontermutter (2) lösen.
- Spanschrauben (3) gleichmäßig weit eindrehen, dabei wird die Antriebswelle gleichmäßig nach außen geschoben.
- Kontermuttern wieder festdrehen.
- Klemmschrauben der beiden Lagerhalterungen und der Ölmotorhalterung wieder festdrehen.

Achten Sie darauf, dass der Entladebandgurt gleichmäßig gespannt ist. Entladeband kurz laufen lassen. Spannung prüfen und bei Bedarf Spannvorgang wiederholen.

Antriebsräder**ACHTUNG**

Antriebsräder rechtzeitig tauschen, warten Sie nicht bis der Entladebandgurt überspringt!

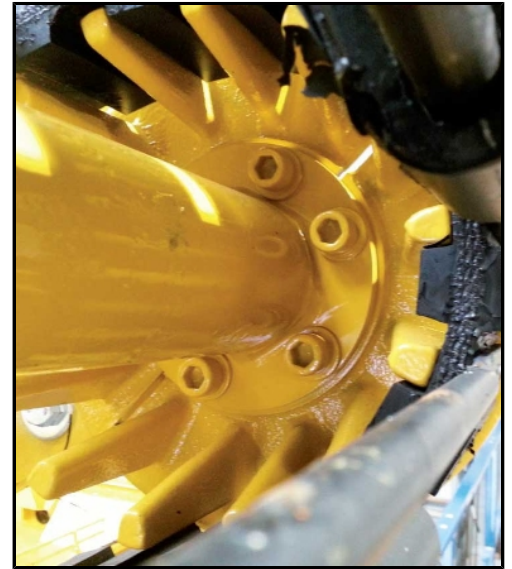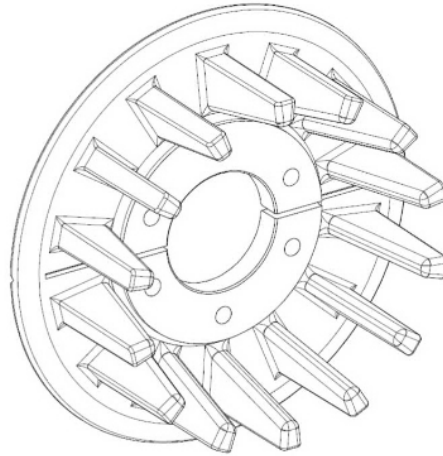

Prüfen Sie die Antriebsräder mindestens einmal pro Saison auf Verschleiß. Stark verschlissene Antriebsräder führen zum vorzeitigen Verschleiß des Entladebandgurt.


7.16 Klima- und Lüftungsanlage

Bringt die Klimaanlage zu wenig Kühlleistung, kann dies folgende Ursachen haben:

- Kondensator Klimaanlage verschmutzt.
Abhilfe: Kondensator Klimaanlage reinigen
- Kältemittelkreislauf nicht ausreichend befüllt.
Abhilfe: Nur durch Fachpersonal mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug möglich.
- Umluftdüsen in der Fahrerkabine nicht geöffnet.
Abhilfe: Umluftdüsen öffnen.
- Umluftdüsen in der Fahrerkabine verschmutzt.
Abhilfe: Umluftdüsen reinigen.

Sollte die Heizungs- und Lüftungsanlage nicht mit voller Leistung arbeiten, selbst wenn die Umluftdüsen vollständig geöffnet ist, ist die Ursache dafür meist in zugesetzten Filtern zu suchen. Reinigen Sie deshalb stets beide Filter.

7.16.1 Kondensator Klimaanlage

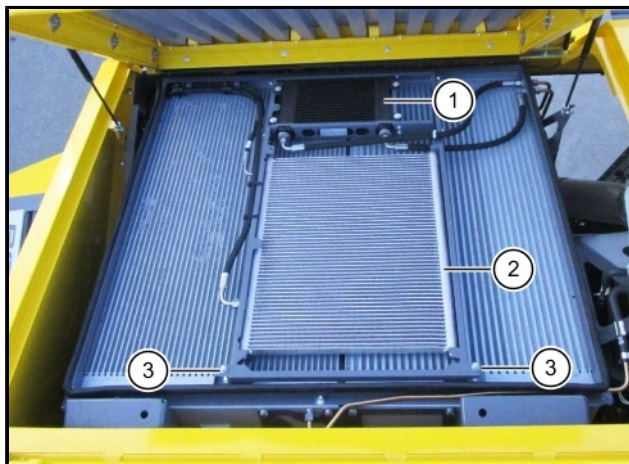

- (1) Ölkühler CVR-Getriebe
- (2) Kondensator Klimaanlage
- (3) Sechskantmutter Halterahmen

- Prüfen Sie täglich den Kondensator (2) der Klimaanlage auf Verschmutzung.
- Entfernen Sie groben Schmutz durch Absammeln von Hand, durch Reinigen der Kühleranlage mit einem Wasserschlauch oder durch Ausblasen mit Druckluft. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist nur mit Flachstrahl, bei reduziertem Druck und einem Sprühabstand von mindestens 30 cm zulässig.
- Zum Reinigen kann der Halterahmen hochgeklappt werden. Lösen Sie dazu am oberen Teil des Halterahmens zwei Sechskantmutter (3) und klappen Sie diesen nach oben.

VORSICHT





Gefahr von Gesundheitsschäden und Gefahr von Umweltschäden.

Wartungsarbeiten an der Klimaanlage, bei denen ein Eingriff in den Kältemittelkreislauf erforderlich ist (z. B. Nachfüllen von Kältemittel, Austausch des Sammlertrockners etc.), dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstätte vorgenommen werden.

7.16.2 Umluftfilter


Der Umluftfilter (1) befindet sich hinter dem Fahrersitz im Fahrerkabinenboden unter einer Abdeckhaube.

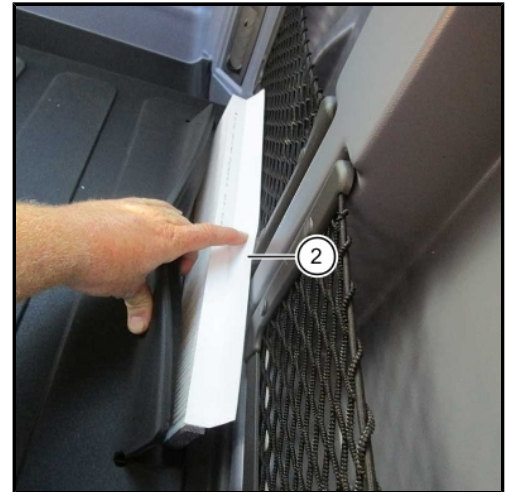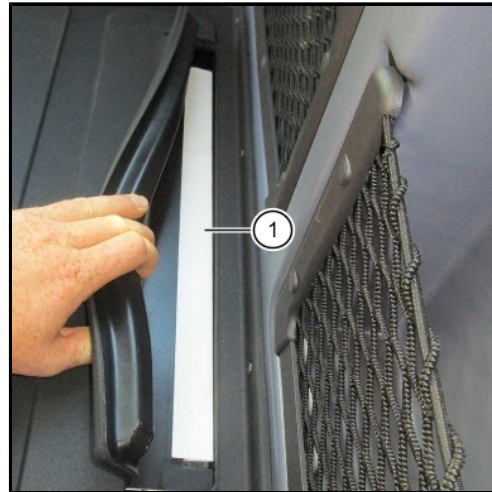**(1) Umluftfilter**

Dieser Filter ist bei Bedarf zu reinigen.
Dazu:

- Umluftfilter (1) nach oben an der Lasche (2) herausziehen.
- Umluftfilter mit Druckluft ausblasen.
- Gereinigten Umluftfilter wieder einsetzen. Beachten Sie hierbei die Durchflussrichtung. Der aufgedruckte Pfeil (3) am Filter muss in Richtung zur Frontscheibe zeigen.

Dieses Filterelement (ROPA Art. Nr. 352042200) sollte in jedem Fall einmal jährlich erneuert werden.

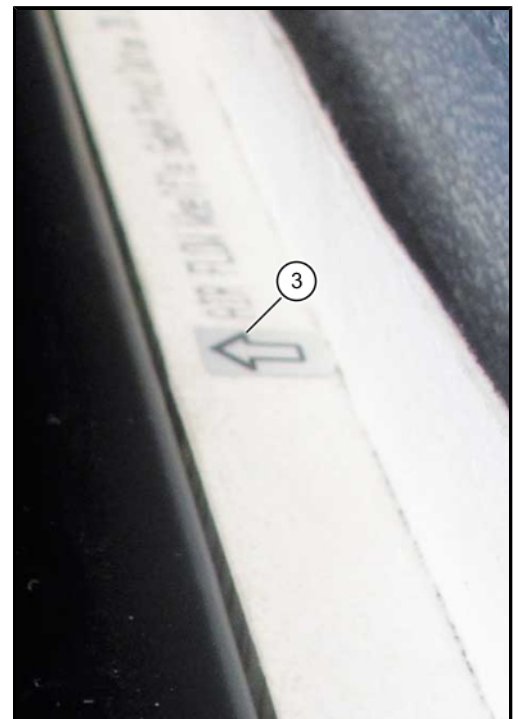


7.16.3 Frischluftansaugfilter

Der Frischluftansaugfilter (1) für die Fahrerkabine befindet sich rechts außen an der Fahrerkabinenrückwand.


Dieser Filter ist bei Bedarf zu reinigen. Dazu:

- Abdeckung öffnen.
- Rändelschraube herausdrehen und Filter aus dem Halterahmen entnehmen.
- Filterelement mit Druckluft reinigen.
- Gereinigtes Filterelement wieder in Halterahmen einsetzen und mit Rändelschraube fixieren.
- Abdeckung schließen.


Dieses Filterelement (ROPA Art. Nr. 352033200) sollte in jedem Fall einmal jährlich erneuert werden.

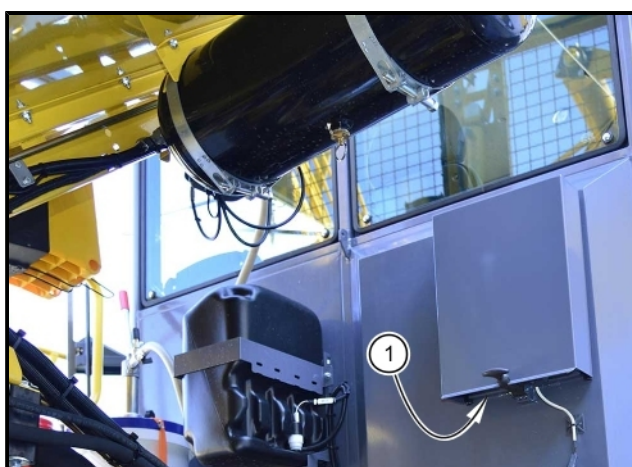

7.16.4 Kondensatablauf

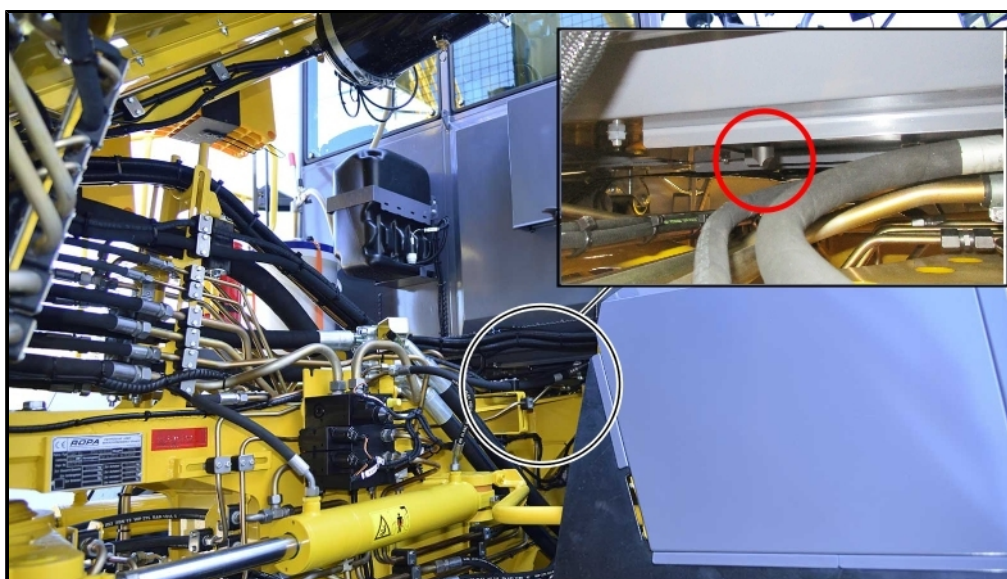

Prüfen Sie regelmäßig den Kondensatablauf der Klimaanlage an der Unterseite der Fahrerkabine. Sollten Sie hier keinen Wasseraustritt feststellen, ist der Kondensatablauf zu reinigen.

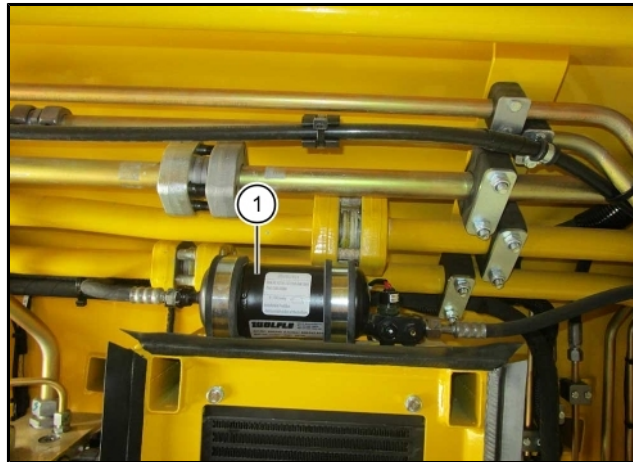7.16.5 Kältemittelkreislauf**ACHTUNG****Hinweis für die Fachwerkstätte!**

Bei einem Tausch oder bei einer Nachfüllung von Kältemittel ist dieses mit folgendem Öl zu versehen: Fuchs Reniso PAG46 (ROPA Art. Nr. 435004600). Die Klimaanlage darf keinesfalls mit anderen Ölzusätzen betrieben werden. Im Kältekreislauf sind insgesamt 250 ml Öl.

Typ Kältemittel: R134a, Füllmenge Kältemittel ca. 1680 Gramm.

Wartung einmal jährlich:

- Klimaanlage von einer autorisierten Fachwerkstätte prüfen und ggf. instandsetzen lassen.

Wartung alle zwei Jahre:

- Kältemittel und Sammlertrockner (1) (ROPA Art. Nr. 352041500) von einer autorisierten Fachwerkstätte tauschen lassen.

Dem Kältemittel wird von ROPA ein Fluoreszenzmittel beigemischt. Damit können eventuell auftretende Undichtigkeiten an der Klimaanlage schnell und kostengünstig festgestellt werden.

7.17 Batteriewartung

Prüfen Sie während der Saison alle 2 Wochen den Säurestand in den Fahrzeugbatterien.



Batteriekasten

WARNUNG



Gefahr von Verätzungen.

Batteriesäure kann gefährliche Verätzungen an Haut und Atemwegen hervorrufen.

- Tragen Sie beim Hantieren mit Säurebatterien stets ausreichende Schutzkleidung (Schutzbrille, säurefeste Handschuhe, Schürze).
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit Batteriesäure.
- Vermeiden Sie das Einatmen von Säuredämpfen.
- Achten Sie beim Umgang mit Batterien auf ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes.
- Bei Hautkontakt mit Batteriesäure sind die betroffenen Hautpartien sofort mit viel Wasser abzuspülen. Anschließend ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Füllen Sie bei Bedarf so viel destilliertes Wasser nach, bis der Säurestand 10 mm über die Oberkante der Platten reicht.

Mit dem ROPA-Batteriezellenfüller mit Füllstandsautomatik (ROPA Art. Nr. 015036400) erledigen Sie diese Arbeit schnell und sicher.

7.18 Drucker (Option)

Nach größeren Druckleistungen, abhängig von der Papierqualität und widrigen Umgebungseinflüssen, ist es unter Umständen nötig den Druckkopf, Sensor und die Antriebswalze zu reinigen, insbesondere dann wenn Stellen nicht mehr ordentlich gedruckt werden.



- Papiervorrats-Deckel öffnen und Papierrolle entfernen.
- Mit einem kleinen Pinsel Verschmutzungen an Papier, Sensor sowie der Abreißkante lösen.
- Kräftig in die Papiervorrats-Mulde pusten, um den groben Staub zu entfernen.
- Wattestäbchen mit reinem Isopropanol-Alkohol (IPA) tränken und die Druckleiste reinigen oder Druckkopf-Reinigungsstift/Reinigungskarte verwenden.
- Weitere starke Verschmutzungen ebenfalls mit einem Wattestäbchen (IPA) entfernen.

Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände zur Reinigung. Dies könnte den Druckkopf beschädigen.

7.19 Stillsetzen über einen längeren Zeitraum

Soll die Maschine für mehr als vier Wochen stillgelegt werden, sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- Maschine gründlich waschen. Vermeiden Sie es dabei, gezielt auf Lager und Tragrollen zu spritzen.
- Siebsterntrommeln in der Mitte der Siebsterne gründlich mit dem Hochdruckreiniger säubern.

ACHTUNG



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Maschinenschäden, die auf festgebackenes Erreich in der Siebsterntrommel zurückzuführen sind, weder Gewährleistungsansprüche bestehen noch Kulanzreparaturen durchgeführt werden.

- Am Druckluftbehälter Kondenswasser ablassen.
- Sämtliche Schmierstellen an der Maschine abschmieren.
- Zentralschmieranlage bei eingeschaltetem Antrieb mindestens 2 Zyklen laufen lassen.
- Komplette Maschine mit Korrosionsschutzöl einsprühen. Achten Sie darauf, dass kein Öl oder Fett an die Reifen kommt.
- Fetten Sie alle Kolbenstangen und die Manschetten der Hydraulikzylinder ein.
- Stellen Sie die Maschine an einem trockenen und vor der Witterung geschützten Platz – möglichst in einer Halle – ab.

WARNUNG



Gefahr von Verätzungen.

Batteriesäure kann gefährliche Verätzungen an Haut und Atemwegen hervorrufen.

- Tragen Sie beim Hantieren mit Säurebatterien stets ausreichende Schutzkleidung (Schutzbrille, säurefeste Handschuhe, Schürze).
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit Batteriesäure.
- Vermeiden Sie das Einatmen von Säuredämpfen.
- Achten Sie beim Umgang mit Batterien auf ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes.
- Bei Hautkontakt mit Batteriesäure sind die betroffenen Hautpartien sofort mit viel Wasser abzuspülen. Anschließend ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

- Bauen Sie die Batterien aus. Die Batterien sollen kühl und trocken, jedoch vor Frost geschützt eingelagert werden. Vor dem Einlagern ist der Säurestand zu prüfen und ggf. mit destilliertem Wasser aufzufüllen. Laden Sie die Batterien vor dem Einlagern vollständig auf. Prüfen Sie während des Einlagerns einmal monatlich die Batteriespannung und laden Sie die Batterien ggf. nach. Fetten Sie die Batteriepole mit einem speziellen Polfett.

GEFAHR**Warnung vor Explosionsgefahr!**

Werden Säurebatterien unsachgemäß mit ungeeigneten Ladegeräten oder zu hohen Ladespannungen geladen, kann es zur Bildung von Knallgas kommen. Knallgas ist sehr leicht entzündbar und kann explodieren.

- Achten Sie stets auf die richtige Ladespannung.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien nur an gut belüfteten Orten geladen werden.
- Rauchen, Feuer oder offenes Licht ist strengstens verboten.

Lebensdauer der Batterien

Um die Startfähigkeit der Batterien bei einer Stillstandszeit über 2 Wochen zu erhalten, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Flüssigkeitsstand kontrollieren. Ist er zu niedrig, ist ausschließlich destilliertes Wasser bis zur maximalen Säurestandsmarke nachzufüllen.
- Die Selbstentladerate beträgt ca. 0,2 % der Nennkapazität/Tag bei 20 °C.
- In regelmäßigen Abständen muss, um eine Tiefentladung zu vermeiden, die Säuredichte kontrolliert werden. Liegt die Säuredichte unter 1,21 kg/l, sind die Batterien nachzuladen. Als Ladestrom wird 1/10 der Kapazität empfohlen.
- Tief entladene Batterien bilden Bleisulfat aus. Eine Regeneration durch Nachladen ist nicht mehr möglich.
- Bei Batterien mit Sulfatbildung, erkennbar am silbrigen Plattenbelag und an trüber Batteriesäure, bestehen weder Garantie noch Gewährleistungsansprüche. Sie sind auch von jeder Kulanzregelung ausgeschlossen, da diese Schäden auf grobe Versäumnisse bei der Wartung zurückzuführen sind.

7.20 Demontage und Entsorgung

Wird die Maschine am Ende der Lebensdauer nicht fachgerecht entsorgt, kann es zu Unfällen und Umweltschäden kommen.

Gefahr besteht durch:

- Hydrauliköl/Motoröl
 - Schmierstoffe/Hilfsstoffe
 - Kühlflüssigkeit/Kältemittel
 - Kraftstoff
 - Batterien
 - Unter Druck stehende Medien/Druckspeicher
 - Restenergien
 - Bewegliche Teile
- Die Maschine nur von einem geeigneten Entsorgungsunternehmen gemäß den geltenden Gesetzen, Richtlinien und Normen demontieren und entsorgen lassen.
 - Nationale Sicherheitsbestimmungen für die Demontage von Maschinen beachten.
 - Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 - Für alle Arbeiten an der Hydraulikanlage oder an den Druckspeichern ist die Anlage vorher drucklos zu machen.

8 Störung und Abhilfe

Auf Störungen oder gefährliche Situationen werden Sie optisch durch Warnanzeigen im R-Touch und akustisch durch Warntöne aufmerksam gemacht. Einzelne Funktionen können bei gefährlichen Situationen blockiert werden.

Störung, Ursache und Abhilfe sind im R-Touch Kapitel 6 beschrieben.

8.1 Sicherheitsschaltungen

Die Maschine bietet für Bediener und Material die größtmögliche Sicherheit. Sicherheitsschalter in der Fahrerkabine sperren einzelne Funktionen der Maschine, sobald der Bediener die Fahrerkabine verlässt. Lässt sich irgendeine Funktion von der Fahrerkabine aus nicht ausführen oder sind Schalter blockiert, prüfen Sie zuerst, ob Kabinentüre, Bunkertüre und die Motorhausdeckel geschlossen sind.

Lässt sich die Funktionsstörung so nicht beheben, schlagen Sie in den entsprechenden Abschnitten in dieser Betriebsanleitung über die betroffenen bzw. funktionslosen Komponenten nach. Dort finden Sie Hinweise auf Sicherheitsschaltungen und auf mögliche Gründe für eine Funktionsstörung.

WARNUNG



Gefahr von schwersten Körperverletzungen oder Maschinenschäden.

- Setzen Sie nie Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsverriegelungen oder Sicherheitsschaltungen außer Betrieb. Dies kann schwerste Verletzungen zur Folge haben.
- Führen Sie nie Funktionstests durch, wenn Sie über die Tragweite eines derartigen Tests nicht voll und ganz informiert sind.
- Sorgen Sie dafür, dass bei der Störungssuche bzw. beim Beheben von Störungen gegebenenfalls eine zweite zuverlässige Person anwesend ist, die so weit mit der Maschine vertraut ist, dass sie die Maschine sofort stillsetzen kann, sobald Gefahr droht.
- Holen Sie bereits beim geringsten Zweifel entsprechend ausgebildetes Fachpersonal zu Hilfe oder nehmen Sie Rücksprache mit dem Servicepersonal von ROPA.
- Führen Sie keine Reparaturen an der Maschine durch, wenn Sie nicht über das nötige Fachwissen und die nötige Erfahrung verfügen.

Sollten Sie über Funk oder Funktelefon mit Ihrem Händler oder mit dem Hersteller in Verbindung treten können, ist eine weitergehende Fehlerdiagnose über spezielle Diagnosemenüs am R-Touch möglich. Aus Sicherheitsgründen sind einzelne Menüs für den Anwender verriegelt. Bei unsachgemäßer Handhabung können Personen lebensgefährlich verletzt werden oder an der Maschine können schwere Sachschäden entstehen, die kostspielige Reparaturen zur Folge haben.

8.2 Sicherungen

8.2.1 Schmelzsicherungen

Überwiegend werden bei der Maschine handelsübliche Flachstecksicherungen (Schmelzsicherungen) verwendet. Diese Sicherungen sind ohne Werkzeug zugänglich.


Die elektrischen Sicherungen befinden sich

- am Dieselmotor (*siehe Seite 464*)
- in der Zentralelektrik in der Fahrerkabine (*siehe Seite 466*)
- in der Sitzkonsole (*siehe Seite 465*)
- im Motorelektrikkasten (*siehe Seite 470*)

Aufkleber auf der Innenseite der Verkleidung bezeichnen die Sicherungen. Zusätzlich befinden sich in der Sitzkonsole drei elektronische Sicherungsautomaten.

Die Sicherungsautomaten können von Ihnen zur Fehlersuche benutzt werden. Setzen Sie dazu einen passenden Sicherungsautomaten an Stelle der durchgebrannten Schmelzsicherung ein. Bei Überlastung (z.B. Kurzschluss) löst der Automat aus. Durch Druck auf den Auslöseknopf kann der Sicherungsautomat wieder aktiviert werden.

Sicherungsautomaten in der Sitzkonsole

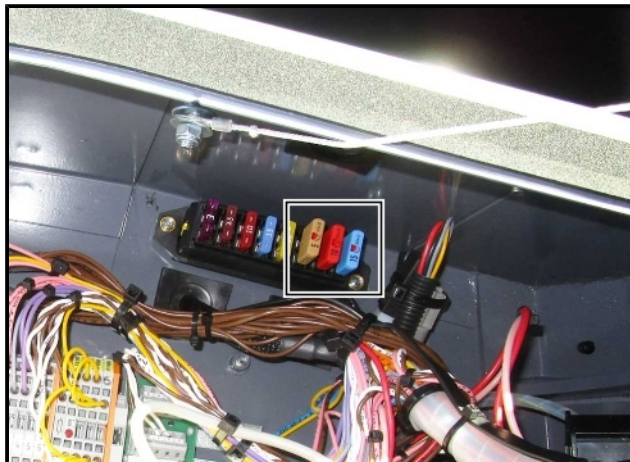


8.2.2 Elektronische Sicherungen

Die Sicherungen F70r bis F127r sind als selbst-rückstellende elektronische Sicherungen ausgeführt. Wenn die Leuchtdiode (LED) (1) in einer Sicherung leuchtet, ist die Sicherung überlastet und die Stromversorgung zum angeschlossenen Bauteil unterbrochen.


Die selbst-rückstellenden elektronischen Sicherungen befinden sich

- in der Zentralelektrik aussen an der Fahrerkabine (*siehe Seite 468*)
- im Motorelektrikkasten (*siehe Seite 470*)

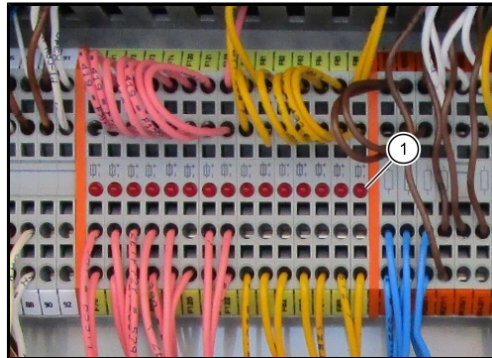

Elektronische Sicherungen in der Zentralelektrik

8.2.3 Sicherungen am Dieselmotor

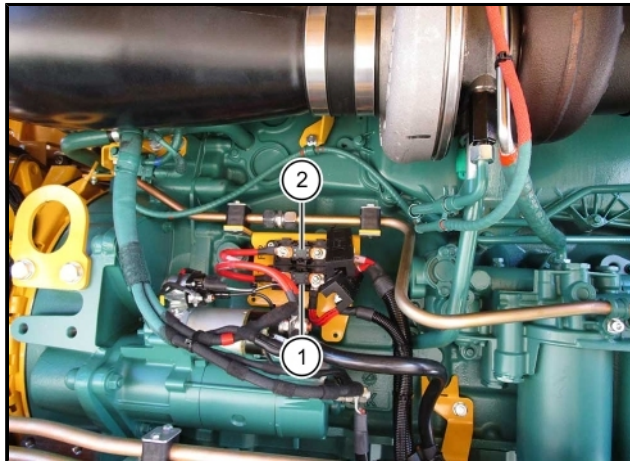


Hinten rechts am Dieselmotor befinden sich die Hauptsicherungen (Mega-Fuse-Sicherungen).

F01 (1) versorgt die Zentralelektrik in der Fahrerkabine und den Motorelektrikkasten.

F02 (2) versorgt einen Großteil der Beleuchtung.


Ob diese Sicherungen intakt sind, kann nur mit einem Messgerät (Durchgangsprüfer) festgestellt werden.

Nr.	Ampere	Funktion	Pos. in der Maschine
Hauptstromversorgung, geschraubte Littlefuse MEGA-Sicherungen			
F01	125	Versorgung Zentralelektrik an Kabine X1 Versorgung Motorelektrikkasten	Dieselmotor, untere Sicherung
F02	125	Versorgung Beleuchtung X2	Dieselmotor, obere Sicherung

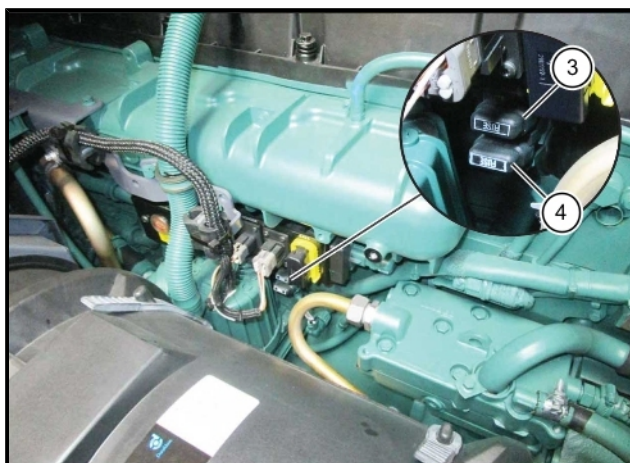


Nr.	Ampere	Funktion	Pos. in der Maschine
Volvo Dieselmotor (intern)			
F03	10	Versorgung Volvo EMS	Dieselmotor vorne, obere Sicherung (3)
F04	25	Versorgung Volvo ACM (nur RT6c)	Dieselmotor vorne, untere Sicherung (4)

8.2.4 Sicherungen in der Sitzkonsole Fahrerkabine

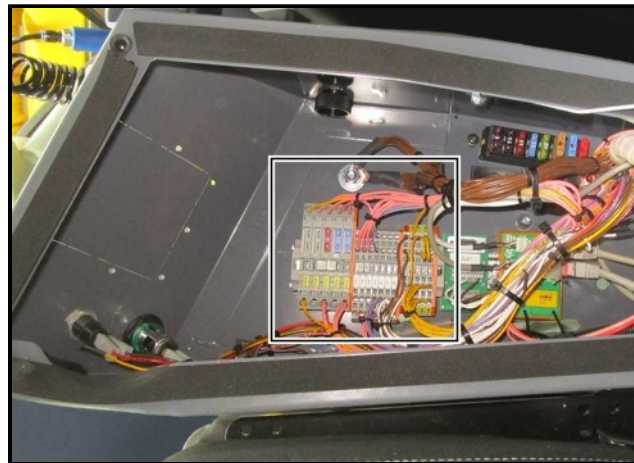

Nr.	Ampere	Funktion	
F43	15	Kl. 15 ESR, Farbterminal, Joystick, Bedienteile	Klemme 15
F44	15	Lenkverriegelung	
F45	10	Fahrersitz Federung, Sitzheizung, Sitzbelüftung	
F46	7,5	G15 Spannungswandler 24 V / 5 V (nur bei Option Drucker)	
F200	5	A11 Drucker	5 V
Aufkleber ROPA Art. Nr. 3550714DE			


8.2.5 Sicherungen in der Zentralelektrik in der Fahrerkabine

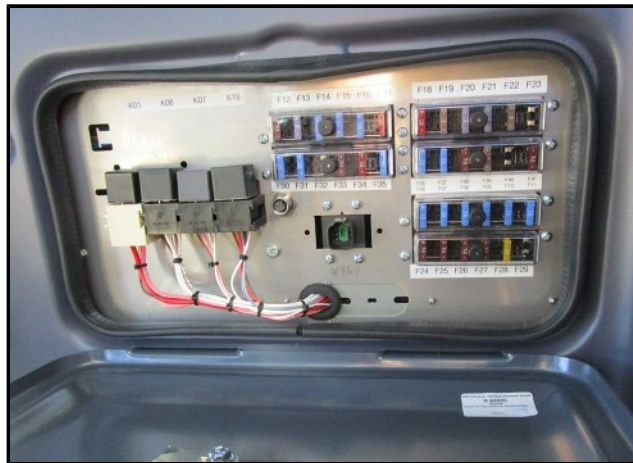

Nr.	Ampere	Funktion	
F06	15	Kl. 30 A01 Rechner ESR A	Klemme 30 von X1
F07	15	Kl. 30 A01 Rechner ESR A	
F08	15	Kl. 30 A02 Rechner ESR B	
F09	15	Kl. 30 A02 Rechner ESR B	
F10	15	Kl. 30 A15 Rechner ESR E	
F11	15	Kl. 30 A15 Rechner ESR E (nur PR2h-Roder) Kl. 30 A39 I/O-Modul IV (nur RR-Roder)	
F12	7,5	Kl. 30 A07 Farbterminal Dieselmotor-Diagnosesteckdose X340	Klemme 15
F13	3	Innenleuchte rechts	
F14	15	Scheibenwischermotor	
F15	15	Gebälse Kabine	
F16	15	Kl. 15 für Lichtmaschine, Tankgeber Kraftstoff, Öltank Füllstand/Temperatur, Fahrgeschwindigkeitssensor, Batterie Hauptschalter	
F17	10	Zentralschmierung	
F18	10	Lenkstockschalte, Hupe, Blinker, Scheibenwischeransteuerung, Scheibenwaschpumpe	K01/86
F19	5	A19 Klimaanlagesteuergerät	
F20	3	Sensoren Roderelekttrikasten 24V	
F21		nicht belegt	Klemme 30 X1
F22	5	Video-Monitor rechts/links	Klemme 15
F23		nicht belegt	

Nr.	Ampere	Funktion	
F24	7,5	Standlicht rechts vorne, links hinten	von Licht
F25	7,5	Standlicht links vorne, rechts hinten, Schalterbeleuchtung.	
F26	7,5	Abblendlicht	
F27	7,5	Fernlicht	
F28	20	Kl. 30 A36 I/O-Modul III (nur bei PR2h-Roder) Kl. 30 A38 I/O-Modul III (nur bei RR-Roder)	von X2
F29		nicht belegt	
F30	15	Kl. 30 A34 I/O-Modul I	
F31	15	Kl. 30 A34 I/O-Modul I	
F32	– 15	nicht belegt (nur bei PR2h-Roder) ASW Roder (Relais K13,K14,K15), nur RR-Roder	
F33	7,5	Spannungswandler 2 (Steckdose Kühlbox)	Klemme 15
F34	10	Warnblinkanlage	von X2
F35	15	Rundumleuchten Relais K19	
F36	15	24 V Steckdose Sitzkonsole	
F37	15	Spiegelverstellung, Innenleuchten, Spannungswandler 1 (Radio Steckdosen)	
F38	7,5	12 V Steckdosen Dachkonsole, Radio	12 V Span- nungswandler 1
F39	5	12 V Sitzkonsole	
F40	3	Rechner A45 Telematik	Klemme 30 Batterie
F41	7,5	12 V Kühlbox, Accosat (Option)	12 V Span- nungswandler 2
ROPA Art. Nr. 3550713DE			

8.2.6 Sicherungen in der Zentralelektrik aussen an der Fahrerkabine

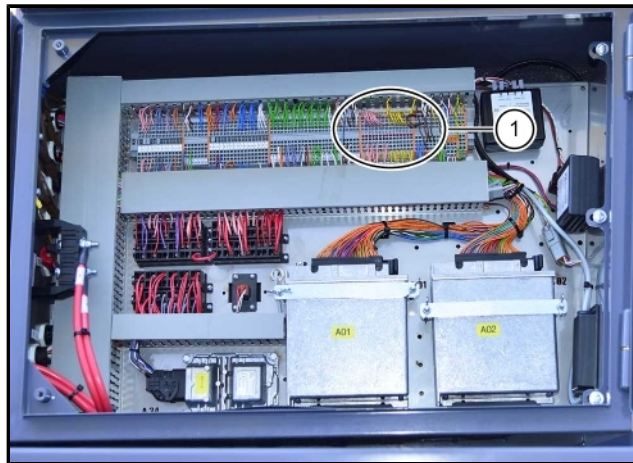


(1) Elektronische Sicherungen in der Zentralelektrik

Nr.	Ampere	Funktion	
F70r	100 mA	B59 DS Rodernebenantrieb/Siebband B171 Druck Fahrwerk links	24 V
F71r	100 mA	B36 Ultraschall vorne B174 Druck Vorspannung Fahrwerk rechts	24 V
F72r	100 mA	B60 DS Schlegler/Roderantrieb B170 Druck Fahrwerk rechts	24 V
F73r	100 mA	B61 DS Bremsdruck B03 Sensor Radwinkel 3. Achse	24 V
F74r	100 mA	B42 Autopilot "aus" B175 Druck Vorspannung Fahrwerk links	24 V
F120r	100 mA	B178 DS Entlastung Dreipunkt (rechts)	24 V
F121r	100 mA	B94 Position Dreipunkt rechts B95 Position Dreipunkt links	24 V
F122r	100 mA	B02 Sensor Radwinkel 2. Achse B154/B155 Neigungssensor Knickvorderteil	24 V
F80r	100 mA	B20 Drehzahl Siebband	8,5 V
F81r	100 mA	B32 Sensor Fahrpedal 2	8,5 V
F82r	100 mA	B01 Sensor Radwinkel 1. Achse	8,5 V
F83r	100 mA	B09 Sensor Fahrpedal 1	8,5 V
F84r	100 mA	B24 Drehzahl Elevator	8,5 V
F85r	100 mA	B146 Pendelwinkel 1. Achse	8,5 V
F86r	100 mA	B04 Sensor Knickwinkel	8,5 V

ROPA Art. Nr. 3550534DE

8.2.7 Sicherungen im Roderelektrikkasten

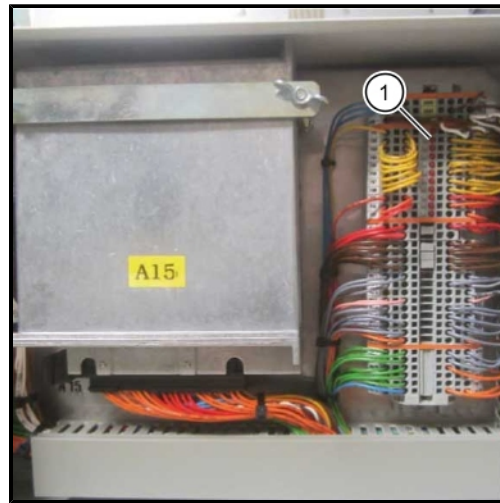

(1) LED elektronische Sicherung im Roderelektrikkasten

Nr.	Ampere	Funktion	
F101r	100 mA	B05 Sensor Reihentaster B76 Sensor Schleglerklappe PASH	8,5 V
F102r	100 mA	B62 Sensor Schleglertiefe R B63 Sensor Schleglertiefe L	8,5 V
F103r	100 mA	B64 Sensor Tastwalzenhöhe rechts B65 Sensor Tastwalzenhöhe links	8,5 V
F104r	100 mA	B67 Sensor Schnittstärke B30 Drehzahl Rodewalze 1-4	8,5 V
F105r	100 mA	B06 Sensor Scharkörperlenkung B29 Drehzahl Tastwalze	8,5 V
F106r	100 mA	B08 Sensor Rodetiefe R B07 Sensor Rodetiefe L	8,5 V
F107r	100 mA	B66 Sensor Rodetiefe Scharbalken B71 Sensor Seitenverschiebung Roder	8,5 V
F108r	100 mA	B158 Sensor Schleglerparallelogramm rechts B159 Sensor Schleglerparallelogramm links	8,5 V
F115r	100 mA	B68 DS Schleglerentlastung rechts B69 DS Schleglerentlastung links	24 V
F116r	100 mA	B70 DS Steinsicherung B28 Drehzahl Schleglerwelle	24 V
F117r	100 mA	B160 Drehzahl Entblatterwelle, nur bei PES	24 V
			ROPA Art. Nr. 3550408DE

8.2.8 Sicherungen im Motorelektrikkasten



Nr.	Ampere	Funktion	
Schmelzsicherungen			
F50	15	Kl. 30 A03 Rechner ESR C	Klemme 30 X1
F51	15	Kl. 30 A03 Rechner ESR C	
F52	15	Kl. 30 A14 Rechner ESR D	
F53	15	Kl. 30 A14 Rechner ESR D	
F54		nicht belegt	
F55		nicht belegt	
F56	15	24 V Steckdose Heck	
F57	15	Kl. 30 direkt von Batterie, Versorgung Batterierelais K43	
F58		nicht belegt	
F59	15	Kl. 30 A35 I/O-Modul II	
F60	15	Kl. 30 A35 I/O-Modul II	
F130		nicht belegt	Kl.15
F131	3	Kl. 15 A44 Video-Control Unit Digital	
Elektronische Sicherungen			
F75r	100 mA	B26 DS Fahrtrieb vorwärts B377 Kraftstoffdruck Vorfilter	24 V
F76r	100 mA	B45 Ultraschall hinten B58 DS Bunkerentleerung	24 V
F77r	100 mA	B55 DS Siebsterne Pumpendruck B56 DS Siebsterne Motordruck	24 V
F78r	100 mA	B57 DS Bunkerschnecke/Elevator B152 DS Kupplungen CVR Fahrgetriebe	24 V

Nr.	Ampere	Funktion	
F79r	100 mA	B84 Fahrtrieb rückwärts B107 Vorratsdruck Luftkessel	24 V
F123r	100 mA	B156/B157 Neigungssensor Knickhinterteil	24 V
F125r	100 mA	B150 Niveau 3. Achse rechts B151 Niveau 3. Achse links	24 V
F126r	100 mA	B148 Niveau 2. Achse rechts B149 Niveau 2. Achse links	24 V
F127r	100 mA	B80 DS Notlenkpumpe B177 Fahrpumpe Schwenkwinkel	24 V
F90r	100 mA	B75 Sensor Leitroste 1. Siebsterne B51 PVG-Schmierung	8,5 V
F91r	100 mA	B10 Sensor Leitroste 2. Siebsterne B35 Sensor Entladeband Knick 1	8,5 V
F92r	100 mA	B21 Drehzahl Siebsterne 1 B22 Drehzahl Siebsterne 2	8,5 V
F93r	100 mA	B23 Drehzahl Siebsterne 3 B34 Sensor Entladebandhöhe	8,5 V
F94r	100 mA	B120 Entladeband Knick 2 B166 Schmierung CVR Fahrtrieb	8,5 V
F95r	100 mA	B121 Sensor Leitroste 3. Siebsterne	8,5 V
F96r	100 mA	B118 Drehzahl Querkratzboden B119 Drehzahl Längskratzboden	8,5 V
F97r	100 mA	B163 Höhe Elevator B164 Höhe Bunkerbügel hinten	8,5 V
F98r	100 mA	B161 Höhe Bunkerschnecke vorne B162 Höhe Bunkerschnecke hinten	8,5 V
F99r	100 mA	B165 Höhe Bunkerbügel vorne	8,5 V
ROPA Art. Nr. 3550597DE			

8.3 Relais-Liste


Nr.	Bezeichnung	Position in der Maschine	Bemerkung	Art. Nr.
K01	Relais Hauptlast Kl. 15	Zentralelektrik in der Fahrerkabine	Lastrelais Kl.15., 70 A	320009900
K03	Relais Blinker	Sitzkonsole	Blinkgeber	320002100
K06	Relais Scheibenwischer	Zentralelektrik in der Fahrerkabine	schaltet den Wischermotor	320057300
K07	Relais Zentralschmierung	Zentralelektrik in der Fahrerkabine	schaltet die Zentralschmierpumpe	320015400
K19	Relais Rundumleuchten	Zentralelektrik in der Fahrerkabine	schaltet alle Rundumleuchten	320015400
K43	Batterierelais	vor Batteriekasten	elektrisch betätigter Batteriehauptschalter	320076200
R600	Hauptrelais EMS Volvo	Vorne am Dieselmotor	Volvo-Bauteil	Volvo

8.4 Farbcode für die elektrische Verdrahtung**Farbcode für die elektrische Verdrahtung**

braun	Masse
rot	Klemme 30 (Dauerstrom)
rosa	Klemme 15 (Zündungsstrom)
gelb	8,5 Volt
violett	12 Volt
blau	Signalleitungen digital (EIN/AUS)
grün	Signalleitungen analog (veränderbare Sensorwerte)
grau	alle Leuchten „E“ Glühbirne und Warngeräte „H“ (Summer)
weiß	Elektromotore und Verdrahtung intern, sonstiges
orange	Steuerleitungen zu allen Ventilen und Magneten (alle „Y“)

Besonderheit:

- verdrillte Kabel
- weiß (verdrillt) = CAN-high
- braun (verdrillt) = CAN-low
- zusammen verdrillt = CAN-BUS Datenleitung

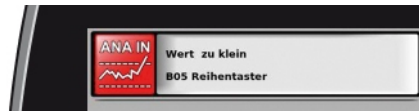8.5 Störungssuche mit dem R-Touch

Betriebsstörungen werden teilweise im R-Touch durch Warnsymbole angezeigt. Bei elektrischen oder elektronischen Problemen werden die betroffenen Bauteile mit der Benennung des Bauteils angezeigt.

Beispiel:



= Kommunikationsproblem mit Steuergerät A15 = Rechner ESR E (siehe folgende Tabelle).



= Analogsignal im unzulässigen Bereich.




= Leitungsbruch oder Kurzschluss wurde festgestellt.




= Interner Speicherfehler EEPROM.

DIN	Bauteil	Position in der Maschine	Bemerkung	ROPA Art. Nr.
A01	Rechner ESR A	in Zentralelektrik Fahrerkabine	Rechner A, Tiefenführung, R-Touch	320078100
A02	Rechner ESR B	in Zentralelektrik Fahrerkabine	Rechner B, Lenkung	320078100
A03	Rechner ESR C	im Motorelektrik-kasten	Rechner C, Fahrtrieb, Motor	320078100
A07	Farbterminal	Sitzkonsole	12,1" Touch	320083800
A10	Joystick CAN rechts	Sitzkonsole		320076000
A14	Rechner ESR D	im Motorelektrik-kasten	Rechner D, Reinigungsregelung	320078100
A15	Rechner ESR E	im Roderlektrik-kasten	Rechner E, Roder	320078100
A18	Bedienelement Bunkerentleerung	am Fahrersitz links an der Armlehne	mit Drehrad	320084300
A19	Klimasteuergerät	Neben dem Klimagerät im Boden	Regelung Temperatur in der Fahrerkabine	352041400
A34	I/O-Modul I	in Zentralelektrik Fahrerkabine	Beleuchtung am Fahrgestell Vorderteil	320082500
A35	I/O-Modul II	rechts hinter Kettenantrieb Längskratzboden	Beleuchtung am Fahrgestell Hinterteil	320082500
A36	I/O-Modul III	aussen am Roderlektrikkasten	Beleuchtung am Rodeaggregat	320082500
A40	Bedienelement R-Direct/R-Select	Sitzkonsole		720017800
A44	Video-Control Unit Digital	im Motorhaus rechts vorne	für R-View-System	320086900
A41-43	Tastenfeld I, II und III	Sitzkonsole	8 Tasten, ohne Folie	320083100
A45	Rechner Telematik	unter dem Fahrer-kabinendach	ab Fahrgestellnr. 6*1559	320088900

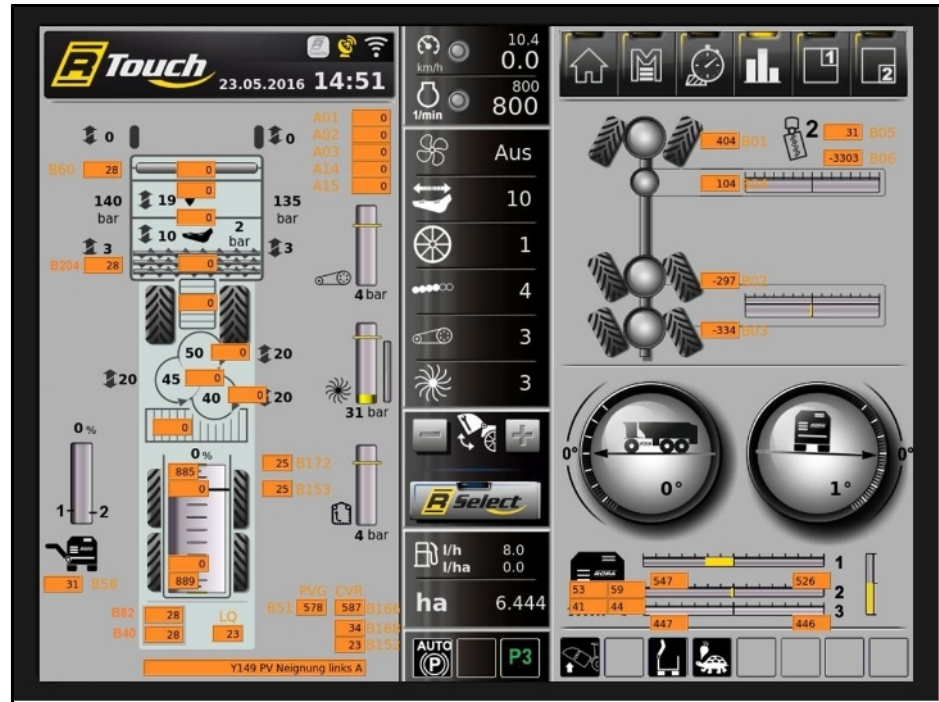

Hier Expertenmodus aktiviert

8.5.1 Diagnosemenüs im Überblick

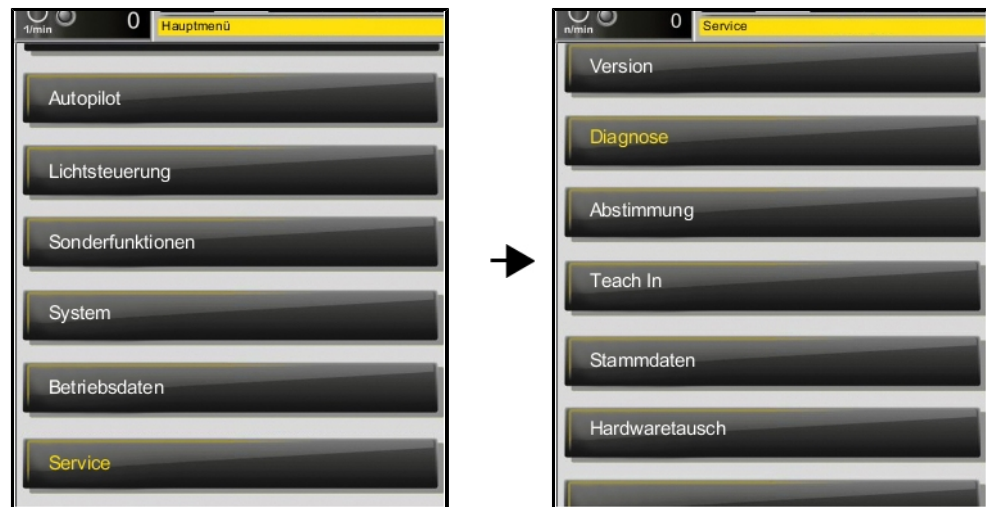

Anschließend zeigen wir Ihnen Abbildungen der verfügbaren Diagnosemenüs im R-Touch. Sie erleichtern dem Servicepersonal die Störungsdiagnose, wenn Sie nach Aufforderung durch das Servicepersonal die entsprechenden Menüpunkte aufrufen und die angezeigten Werte oder Symbole an das Servicepersonal durchgeben.

8.5.1.1 Eingänge Digital




Nr. / Name	AD	
S105 Sitzkontaktschalter	1	X
S91 Motorhausdeckel Links	1	X
S92 Motorhausdeckel hinten	1	X
S121 Motorhausdeckel rechts	1	X
S41 Bunkertüre (Motorabstellung)	1	X
S54 Aufstiegsleiter Kabine	0	X
S94 Aufstiegsleiter Bunker	1	X
S51 Türkontakt	1	X
S24 Speicherdruck Bremse	0	X
S25 Parkbremse Druckschalter	0	X
S63 Parkbremse Kippschalter	0	

Nr. / Name	AD	
S63 Parkbremse Kippschalter	0	
S45 Fußschalter Fahrtrichtung	0	X
S46 Tempomat	0	
S47 Fußschalter Autopilot	0	X
S119 Allrad Schaltkupplung	1	
S35 Sperre 1. Achse	0	X
S36 Sperre 2. Achse	0	X
S37 Sperre 3. Achse	0	X
S126 Motordrehzahl +	0	
S127 Motordrehzahl -	0	
S30 Luftfilter	0	X

Nr. / Name	AD	
S30 Luftfilter	0	X
S53 Klimaanlage Druckschalter	1	X
S55.4 Scheibe waschen	1	X
S55.5 Wischintervall	0	X
S62 Hauptschalter Lenkung	0	
S129 Not AUS	1	
S114 Walzenanzugschiebung rechts	0	
S114 Walzenanzugschiebung links	0	
S110 Roder Wartungsstellung auswählen	--	X
S111 Roder Funktion +	--	X
S117 Roder Funktion -	--	X

Nr. / Name	AD	
S98 Siebband Bodenbetätigung	0	
S99 Siebsterm 1 Bodenbetätigung links	0	
S100 Siebsterm 2 Bodenbetätigung rechts	0	
S101/113 Siebsterm 3 Bodenbetätigung links	0	
S102 Elevator Bodenbetätigung links	0	
S97 Roderantrieb Bodenbetätigung	0	
G102 Ladekontrolle	0	X
Codierung PRh2	1	X
Erkennung Roder angebaut	1	X
B90 Analogwippe außen	0	
B90 Analogwippe innen	0	


8.5.1.2 Eingänge Analog

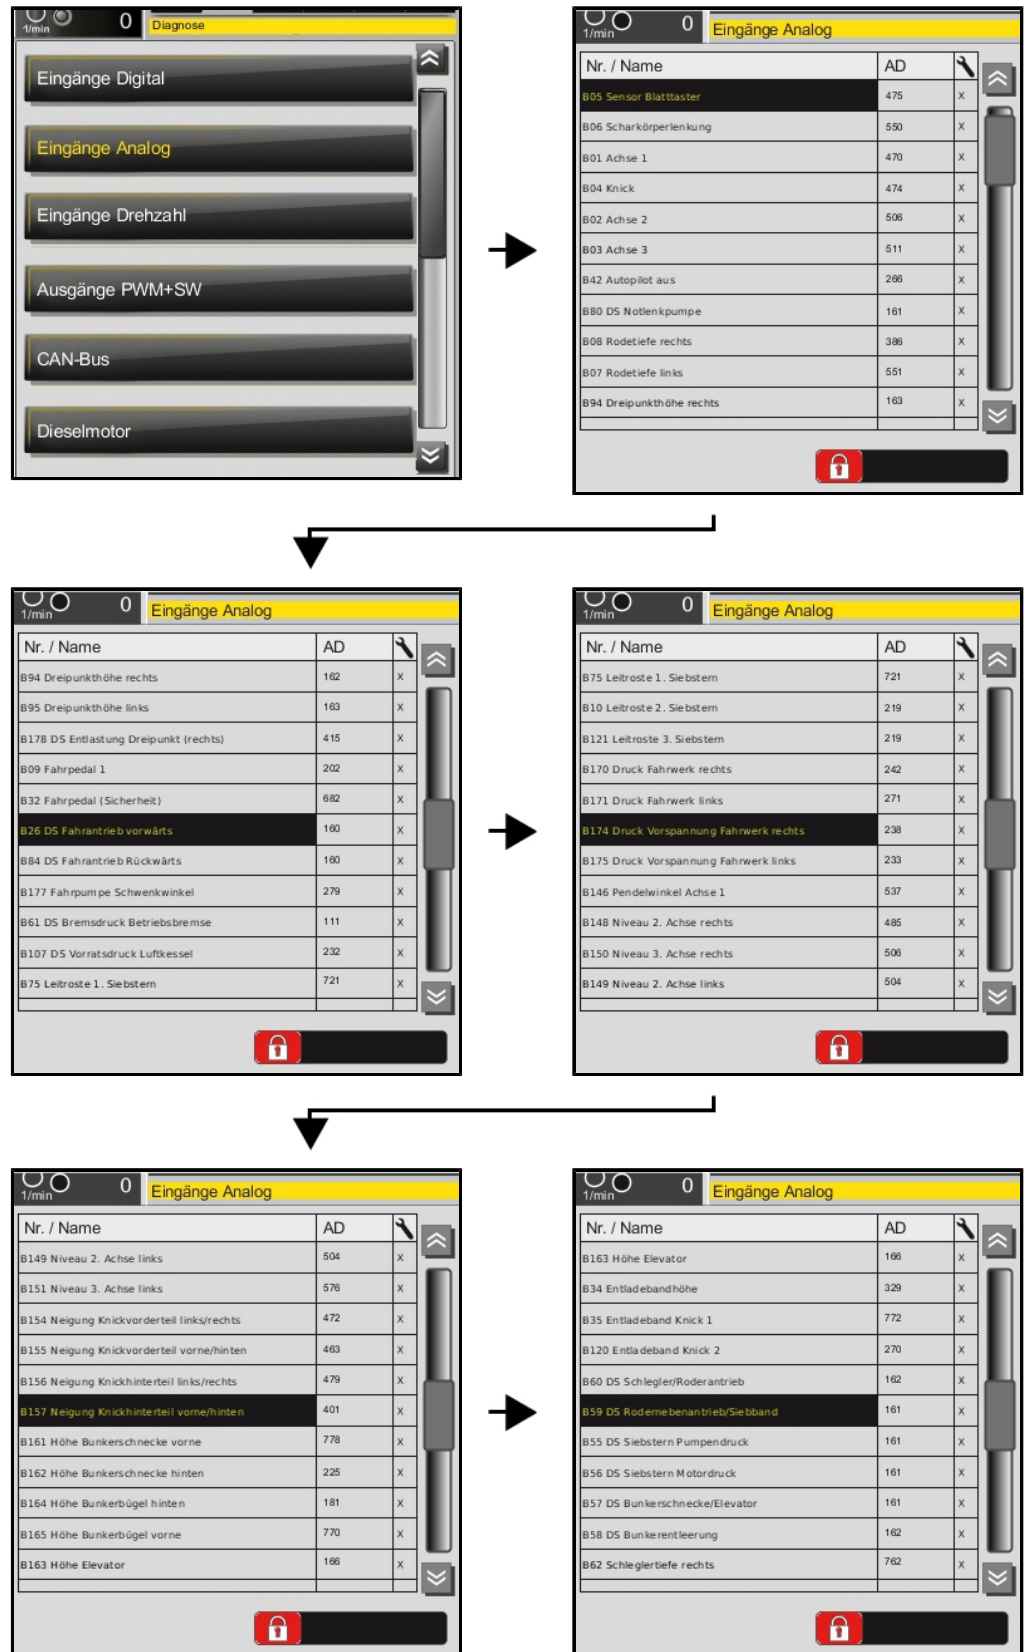

Nr. / Name	AD	
B62 Schlegeltiefe rechts	782	X
B63 Schlegeltiefe links	180	X
B68 D5 Schleglerentlastung rechts	436	X
B69 D5 Schleglerentlastung links	419	X
B67 Schnittstärke NK	192	X
B158 Höhe Parallelogramm rechts	1	X
B159 Höhe Parallelogramm links	1	X
B64 Tastwalzenhöhe rechts	233	X
B65 Tastwalzenhöhe links	773	X
B66 Rodetiefe Scharbalken	224	X
B70 D5 Steinsicherung	289	X



Nr. / Name	AD	
B70 D5 Steinsicherung	289	X
B71 Seitenverschiebung Roder	456	X
B36 Ultraschall Bunker vorne	885	X
B45 Ultraschall Bunker hinten	886	X
B46 Tankgeber	254	X
B377 Kraftstoffdruckgeber	396	X
B81 Öltank Füllstand	657	X
B82 Öltank Temperatur	416	X
B40 Temp. Geber Hydrolüfter	778	X
B152 D5 Kupplungen CVR Fahrgetriebe	110	X
B153 Temperatursensor Vorsatzgetriebe	781	X

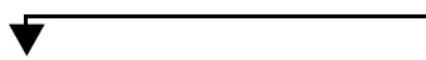


Nr. / Name	AD	
B45 Ultraschall Bunker hinten	886	X
B46 Tankgeber	254	X
B377 Kraftstoffdruckgeber	396	X
B81 Öltank Füllstand	657	X
B82 Öltank Temperatur	415	X
B40 Temp. Geber Hydrofilter	778	X
B152 D5 Kupplung CVR Fahrgetriebe	110	X
B153 Temperatursensor Vorsatzgetriebe	781	X
B168 Temperatursensor CVR Fahrgetriebe	780	X
B172 Temp Schmierüberwachung Vorsatzgetriebe	783	X
B90 Analogwippe	0	X

8.5.1.3 Eingänge Drehzahl



The screenshot shows the 'Eingänge Drehzahl' menu with a list of sensors. The table below is a representation of the data shown in the screenshot.


Nr. / Name	U/min	IMP	
B28 Drehzahl Schleglerwelle	0	0	X
B176 Drehzahl Rüttelscharmotor	0	2704	X
B29 Drehzahl Tastwalze	0	2805	X
B30 Drehzahl Rodewalze 1-4	0	2778	X
B20 Drehzahl Siebband	0	2798	X
B21 Drehzahl Siebsterm 1	0	2822	X
B22 Drehzahl Siebsterm 2	0	2800	X
B23 Drehzahl Siebsterm 3	0	2815	X
B24 Drehzahl Elevator	0	2813	X
B118 Drehzahl Querkratzboden	0	2782	X
B119 Drehzahl Längskratzboden	0	2821	X

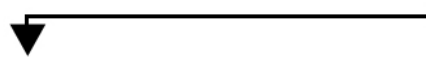

The screenshot shows the 'Eingänge Drehzahl' menu with a scrollable list of sensors. The table below is a representation of the data shown in the screenshot.

Nr. / Name	U/min	IMP	
B20 Drehzahl Siebband	0	2798	X
B21 Drehzahl Siebsterm 1	0	2822	X
B22 Drehzahl Siebsterm 2	0	2800	X
B23 Drehzahl Siebsterm 3	0	2815	X
B24 Drehzahl Elevator	0	2813	X
B118 Drehzahl Querkratzboden	0	2782	X
B119 Drehzahl Längskratzboden	0	2821	X
B51 PVG-Ölstrom (Turbine)	127	81430	X
B166 Schmierung CVR Fahrtrieb	129	82316	X
B47 Fahrgeschwindigkeit 1	0	0	X
B167 Drehzahl Fahrmotor 3	0	0	X

8.5.1.4 Ausgänge PWM + SW

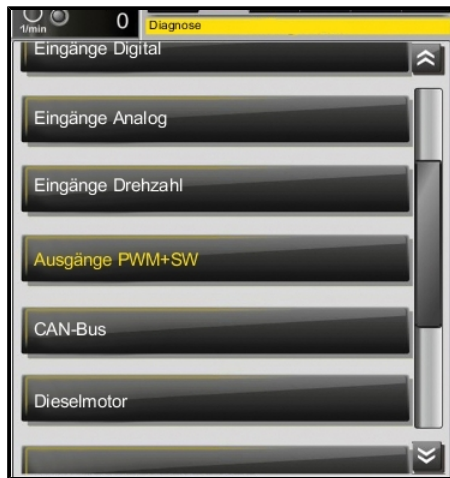

Nr. / Name	%	mA	
Y14 PV Dreipunkt ab R	0%	0	
Y15 PV Dreipunkt ab L	0%	0	
Y114 PV Dreipunkt auf R	0%	0	
Y115 PV Dreipunkt auf L	0%	0	
Y144 Y145 SV Entlastung Dreipunkt re + li	0%	0	1
Y133 SV LS-Entlastung sperren	0%	0	1
Y92 MV Vortluftventil A	0%	0	
Y93 MV Vortluftventil B	0%	0	
Y81 Schleglerwartungstellung	0%	24	1
Y54 SV Schleglertiefe R	0%	0	1
Y55 SV Schleglertiefe L	0%	0	1

Nr. / Name	%	mA	
Y55 SV Schleglertiefe L	0%	0	1
Y59 SV Blattteiler klappen U	0%	30	1
Y135 SV Schleglerklappe	0%	0	1
Y58 SV Schnittstärke	0%	0	1
Y50 SV Schleglerentlastung R	0%	0	1
Y51 SV Schleglerentlastung L	0%	0	1
Y52 SV Walzenganghöhe R	0%	0	1
Y53 SV Walzenganghöhe L	0%	0	1
Y126 Y127 SV Rodetiefe Scharbalken R + L	0%	24	1
Y116 SV Druck Steinsicherung	0%	0	1
Y56 Y57 SV Seitenverschiebung	0%	0	1

Nr. / Name	%	mA	
Y56 Y57 SV Seitenverschiebung	0%	0	1
Y117 SV Walzengang verschieben	0%	0	1
Y77 SV Reihenverstellung Scharre + NK	0%	24	1
Y128 Y129 SV Tastwalzen verschieben A+B	0%	0	1
Y130 SV Leitrosthöhe 1. Stern	0%	0	1
Y67 SV Leitrosthöhe 2. Stern	0%	0	1
Y147 SV Leitrosthöhe 3. Stern	0%	0	1
Y64 SV Elevator auf/fab	0%	0	1
Y65 SV Elevator entspannen	0%	0	
Y173 Elevatorschwinge links sperren	0%	0	1
Y156 SV Bunkererhöhung vorne	0%	27	


Nr. / Name	%	mA	
Y156 SV Bunkererhöhung vorne	0%	27	
Y62 SV Bunkerschnecke vorne	0%	0	1
Y63 SV Bunkerschnecke hinten	0%	0	1
Y66 SV Entladeband knicken 1	0%	0	1
Y151 SV Entladeband knicken 2	0%	0	1
Y158 SV Fahrwerk rechts auf	0%	0	
Y159 SV Fahrwerk links auf	0%	24	
Y168 SV Vorspannung Fahrwerk rechts +	0%	0	1
Y169 SV Vorspannung Fahrwerk links +	0%	24	1
Y170 SV Vorspannung Fahrwerk rechts -	0%	0	
Y171 SV Vorspannung Fahrwerk links -	0%	27	

Nr. / Name	%	mA	
Y171 SV Vorspannung Fahrwerk links -	0%	27	
Y160 Y161 SV Neigung r/l sperren	0%	0	1
Y148 PV Neigung rechts	0%	0	
Y149 PV Neigung links	0%	0	
Y94 PV Entladeband auf	0%	0	
Y95 PV Entladeband ab	0%	24	
Y10 PV Fahrpumpe vorwärts	0%	0	
Y11 PV Fahrpumpe rückwärts	0%	0	
Y13 PV Fahrmotor 1	0%	0	
Y12 PV Fahrmotor 3	0%	0	
Y33+Y83 Freigabe Fahrtrieb/Bremse	0%	0	1

Nr. / Name	%	mA	
Y33+Y83 Freigabe Fahrtrieb/Bremse	0%	27	1
E09+E10 Bremslicht L+R	0%	0	1
H13 Rückfahrsummer	0%	0	1
D05 Rückfahrumschaltung Videobox	0%	0	1
Y153 MV Allradschaltung	0%	0	1
Y120 MV Differenzialsperre	0%	0	1
Y152 PV Kupplungsdruck CVR Fahrgetriebe	0%	0	
Y155 MV CVR Kupplung 1	0%	27	1
Y104 PV Pumpe Schlegler/Roder vorw.	0%	0	
Y105 PV Pumpe Schlegler/Roder revers.	0%	27	
Y134 PASH Blattschekke Ein	0%	0	1




Nr. / Name	%	mA	
Y134 PASH Blattschekke Ein	0%	0	1
Y101 Y102 PV Tastwalzenzahl	0%	0	
Y112 PV Drehzahl Rodewalzen	0%	0	
Y109 PV Pumpe Rüttelschar/Blatteller	0%	0	
Y29 PV Blattellerzahl	0%	0	
Y02 PV Rüttelschardrehzahl Bypass	0%	0	
Y110 PV Pu. Rodemebenantr./Siebband	0%	0	
Y78 MV Rodewalze Drehrichtung	0%	24	1
Y04 PV Siebbandzahl	0%	0	
Y05 MV Siebband revers.	0%	0	1
Y106 PV Pumpe Siebstern/Roden	0%	0	

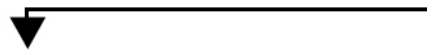

Nr. / Name	%	mA	
Y106 PV Pumpe Siebstern/Roden	0%	0	
Y17 PV Siebsterm 3	0%	0	
Y18 PV Siebsterm 1	0%	0	
Y19 PV Siebsterm 2	0%	0	
Y103 PV Pumpe Bunkerschn./Elevator	0%	0	
Y03 MV Schnecke vorwärts	0%	0	1
Y28 PV Bunkereleerung Pumpe	0%	0	
Y107 PV Pumpe Siebstern/Miete	0%	0	
Y38 PV Querkraatzboden	0%	0	
Y39 PV Längskraatzboden	0%	0	
Y40 SV Kratzboden Eilgang	0%	24	1



Nr. / Name	%	mA	
Y40 SV Kratzboden Eilgang	0%	24	1
Y20 PV 1. Achse R	0%	0	
Y21 PV 1. Achse L	0%	0	
Y22 PV 2. Achse R	0%	0	
Y23 PV 2. Achse L	0%	0	
Y24 PV 3. Achse rechts	0%	0	
Y25 PV 3. Achse links	0%	0	
Y26 PV Knick R	0%	0	
Y27 PV Knick L	0%	0	
Y72 Y73 Y74 Synchronisationsventil (3	0%	36	1
Y80 Personenabweiser	0%	0	1

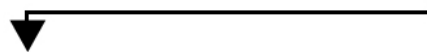

Nr. / Name	%	mA	
Y72 Y73 Y74 Synchronisationsventil (3	0%	36	1
Y80 Personenabweiser	0%	0	1
Y113 PV Zusatzpumpe 72 cm³	0%	0	
Y99 PV Lüfterpumpe Motorkühler	0%	0	
Y146 MV Lüfter Motorkühlung reversieren	0%	0	1
Y16 PV Hydrolüfter Ölkühler	0%	0	
Y136 MV Ölkühlerlüfter reversieren	0%	30	1
K06 Relais Scheibenwischer	0%	24	1
K07 Relais Zentralschmierung	0%	0	1
M20 Lüftermotor Vorsatzetriebekühler	0%	27	
M15 Kraftstoffpumpe Vorfilter	0%	0	1

8.5.1.5 CAN-Bus



CAN-Bus		
A01 Bus 1 Fehler Status	0	
A01 Bus 1 Empfangszähler	2838	
A01 Bus 1 Sendezähler	5160	
A01 Bus 1 Max Error Count	0	
A01 Bus 2 Fehler Status	0	
A01 Bus 2 Empfangszähler	0	
A01 Bus 2 Sendezähler	0	
A01 Bus 2 Max Error Count	0	
A01 Bus 3 Fehler Status	0	
A01 Bus 3 Empfangszähler	0	
A01 Bus 3 Sendezähler	0	


8.5.1.6 Dieselmotor




Dieselmotor		
Drehmoment	78	%
Lastquotient	94	%
B638 Kraftstoffdruck nach Feinfilter	4240	mBar
Differenzdruck Kraftstoff B377	-803	mBar
B377 Kraftstoffdruck Vorfilter	799	mBar
Solldrehzahl	1150	U/min
B600 Ist-drehzahl	1165	U/min
B604 Moto rölldruck	3880	mBar
B605 Moto röltemperatur	108	°C
B606 Kühlwassertemperatur	99	°C
B608 Ladedruck	1600	mBar

B604 Moto rölldruck	3880	mBar
B605 Moto röltemperatur	108	°C
B606 Kühlwassertemperatur	99	°C
B608 Ladedruck	1600	mBar
B608 Ladelufttemp. Motor	36	°C
Atmosphärendruck	920	mBar
B117 AdBlue Temperatur	--	°C
B117 AdBlue Tankinhalt	--	%
Verbrauch	66	l/h
Motorbremse Aktuell	0	%
B115 Abgastemperatur	--	°C


8.5.1.7 Fehlerspeicher Maschine

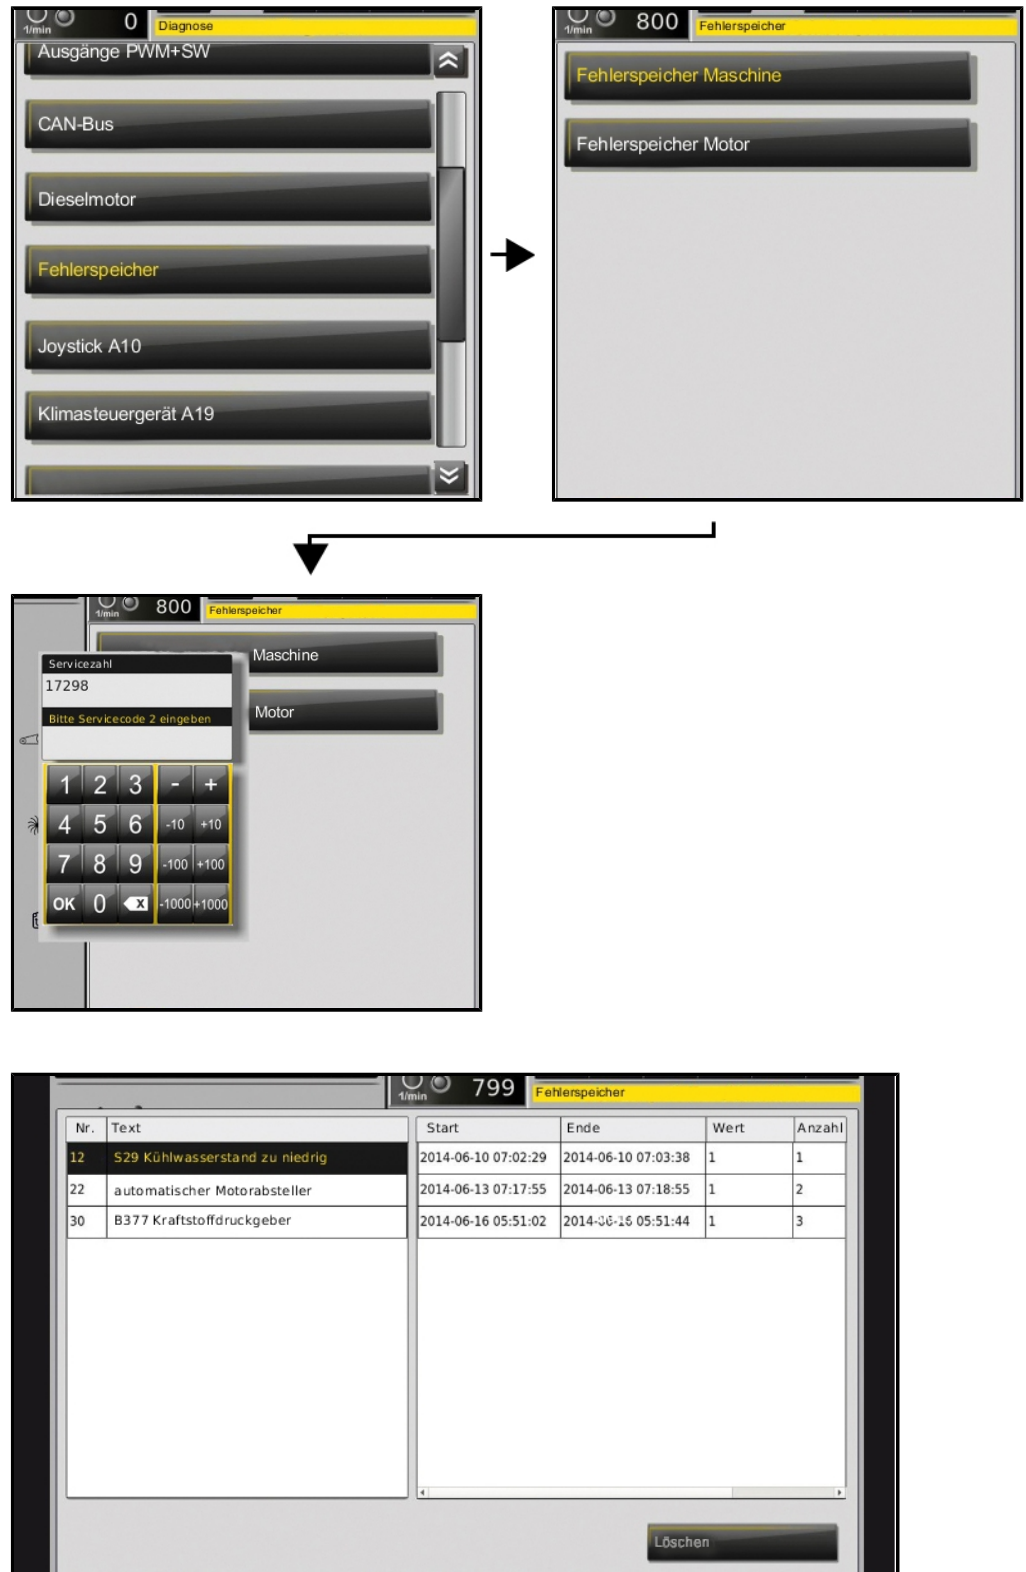




8.5.1.8 Fehlerspeicher Motor

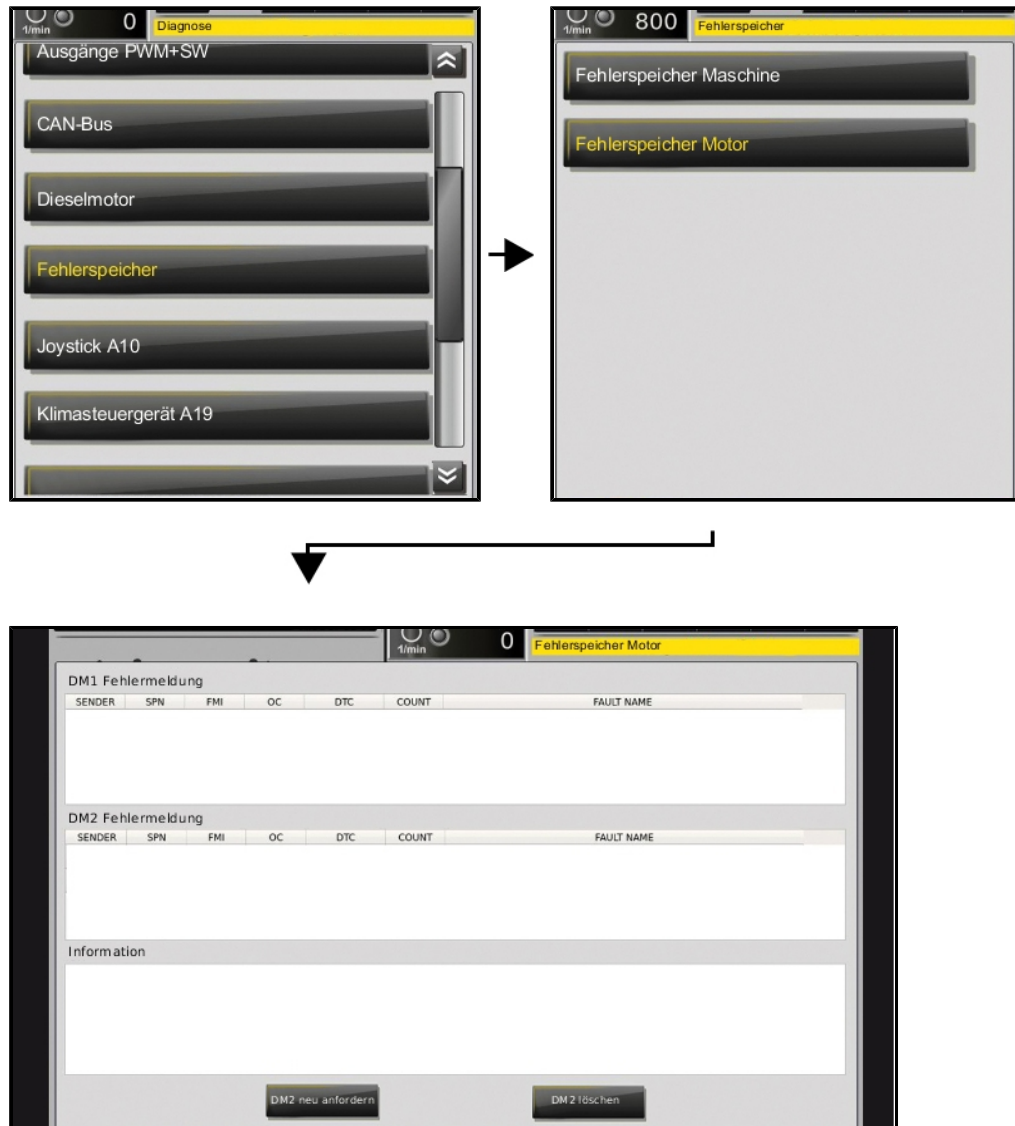

8.5.1.9 Joystick



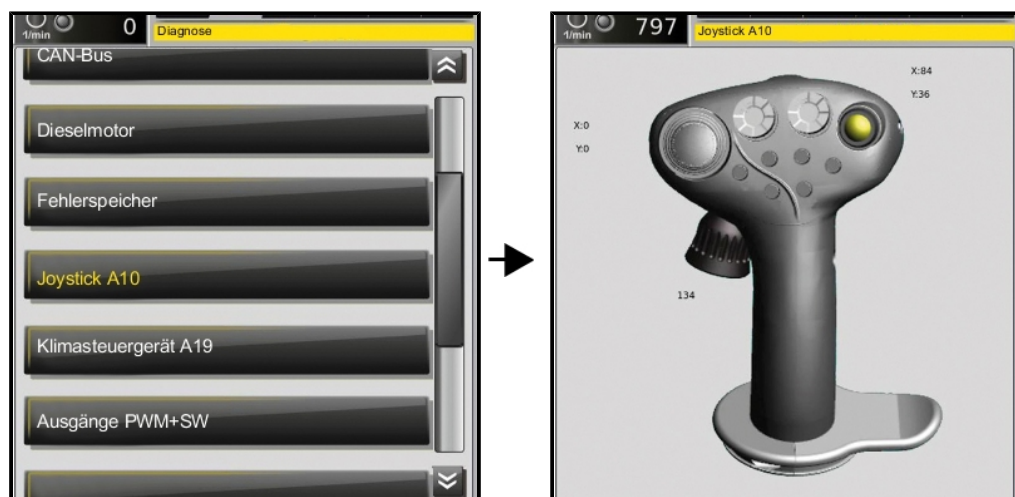


8.5.1.10 Klimasteuergerät

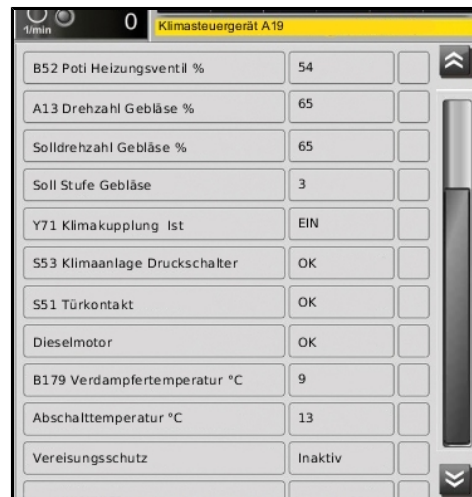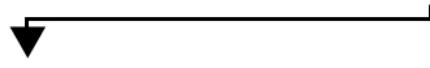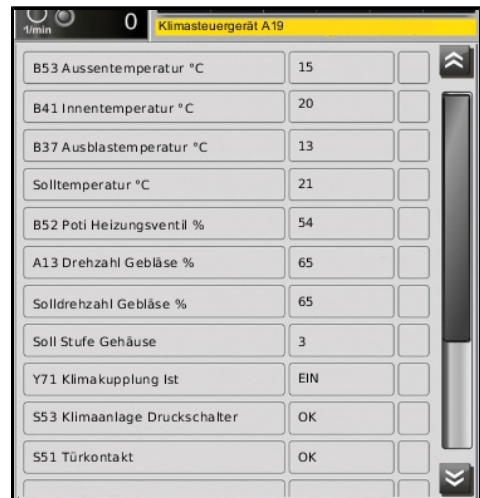


8.5.1.12 Funktionen





Fahrtrieb

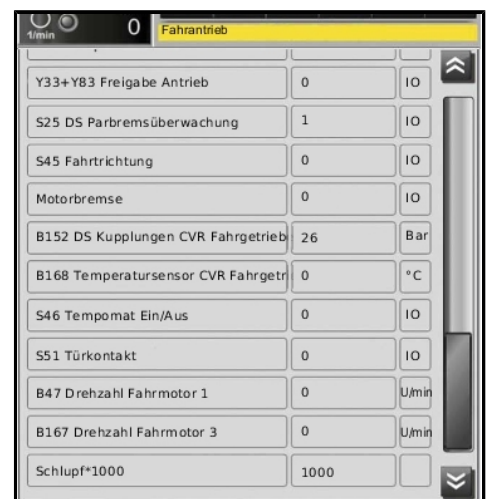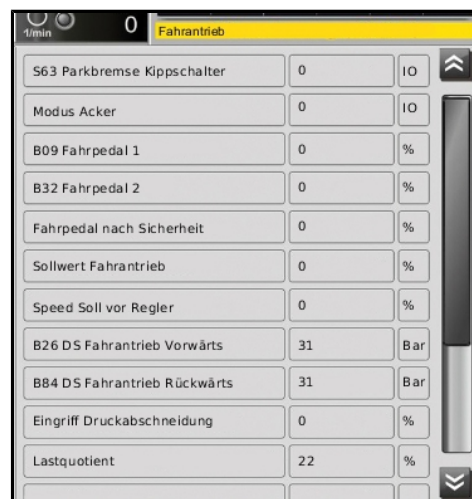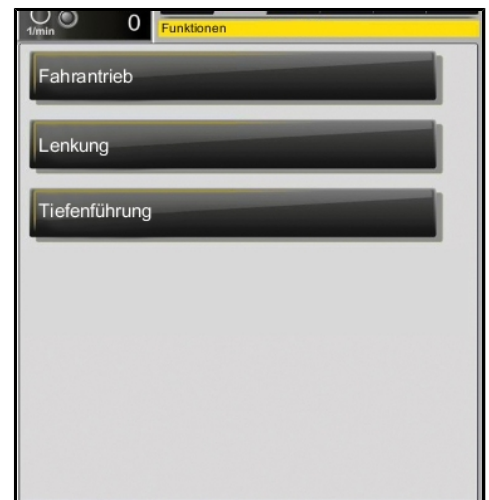

Lenkung

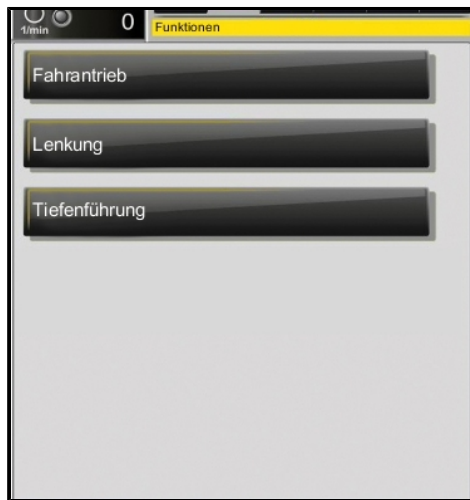

Tiefenführung

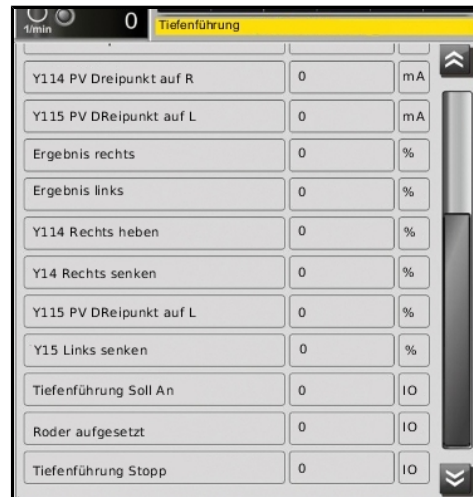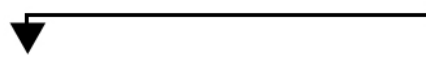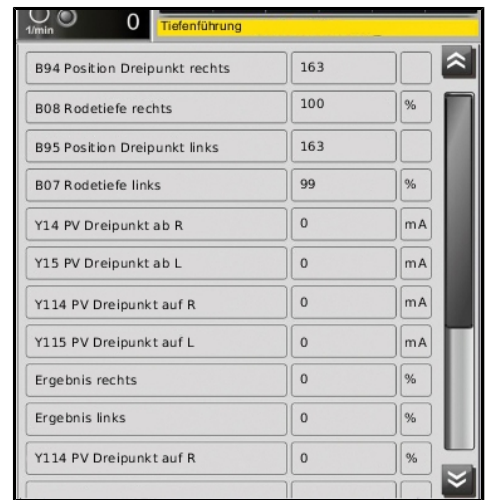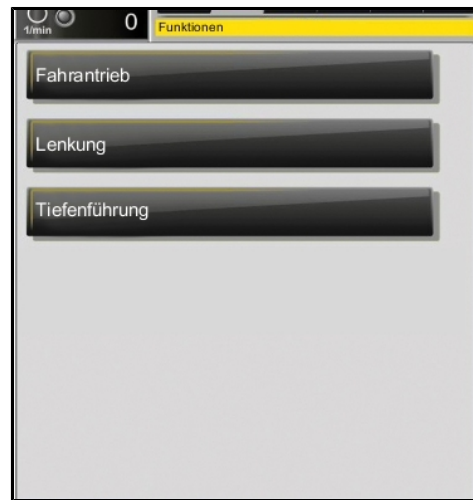

8.5.1.13 GPS-Daten



8.5.1.14 Drucksensoren

The navigation starts at the main menu with 'Drucksensoren' selected. This leads to a list of sensors with columns for Teach, AD, and Bar. A detailed view of this list is shown below.

	Teach	AD	Bar
B175 Druck Vorspannung Fahrwerk links	161	237	46
B174 Druck Vorspannung Fahrwerk rechts	161	243	50
B171 Druck Fahrwerk links	161	249	54
B170 Druck Fahrwerk rechts	161	259	60
B107 DS Vorratsdruck Luftkessel / 10	167	636	72
B26 DS Fahrtrieb Vorwärts	161	204	29
B84 DS Fahrtrieb Rückwärts	161	205	30
B58 DS Bunkerentleerung	161	206	27
B61 DS Bremsdruck Betriebsbremse	111	112	0
B152 DS Kupplungen CVR Fahrgetriebe	111	237	23
B60 DS Schlegler/Rodernebenantrieb	161	204	26
B59 DS Rodernebenantrieb/Siebband	161	167	3
B55 DS Siebsterne Pumpendruck	161	207	28
B56 DS Siebsterne Motordruck	161	162	0
B57 DS Bunkerschnecke/Elevator	161	168	4
B68 DS Schleglerentlastung rechts	161	326	0
B69 DS Schleglerentlastung links	161	323	0
B70 DS Steinsicherung	161	229	41
B80 DS Notienkumpe	161	169	4
B377 Kraftstoffdruckgeber (mBar)	161	369	799
B178 DS Entlastung Dreipunkt (rechts)	161	294	81


8.5.1.15 R-View

The navigation starts at the main menu with 'R-View' selected. This leads to a status screen showing counts for Status, Fehler, and Warnung.

Status	5	
Fehler	0	
Warnung	0	

8.6 Fremdstarten und Batterie laden**ACHTUNG**

- Sollte es nötig sein, die Maschine fremd zu starten, darf dazu keinesfalls ein netz- bzw. generatorgebundenes Lade- oder Starthilfegerät benutzt werden, da es bei Verwendung dieser Geräte zu irreparablen Schäden an der Elektronik der Maschine kommen kann.
- Zum Fremdstarten dürfen nur andere Kraftfahrzeuge mit einer Bordspannung von 24 V oder Fahrzeugbatterien mit einer Batteriespannung von 24 V und ausreichender Kapazität verwendet werden.

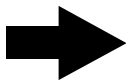HINWEIS**Gefahr von Maschinenschäden.**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Schnellladegeräte und netzgebundene Fremdstartgeräte zum Starten der Maschine verboten sind.

Überspannungsschäden, die auf die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte oder Starthilfegeräte zurückzuführen sind, fallen weder unter Garantie noch unter Gewährleistung. Bei derartigen Schäden wird keinerlei Kulanz gewährt.



Batteriekasten

WARNUNG**Verletzungsgefahr.**

- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers beim Umgang mit Säurebatterien.


Batterien laden

Zum Laden der Batterien ist grundsätzlich der Pluspol (2) abzuklemmen und der Batterieauptschalter auszuschalten.

Entfernen Sie nicht den Pluspol der Batteriebrücke (1). Zum Laden der Batterie dürfen nur normale Batterieladegeräte verwendet werden.


Schnellladegeräte sind ausdrücklich verboten!

Der Ladestrom darf max. ein Zehntel der Nennkapazität der Batterie betragen.

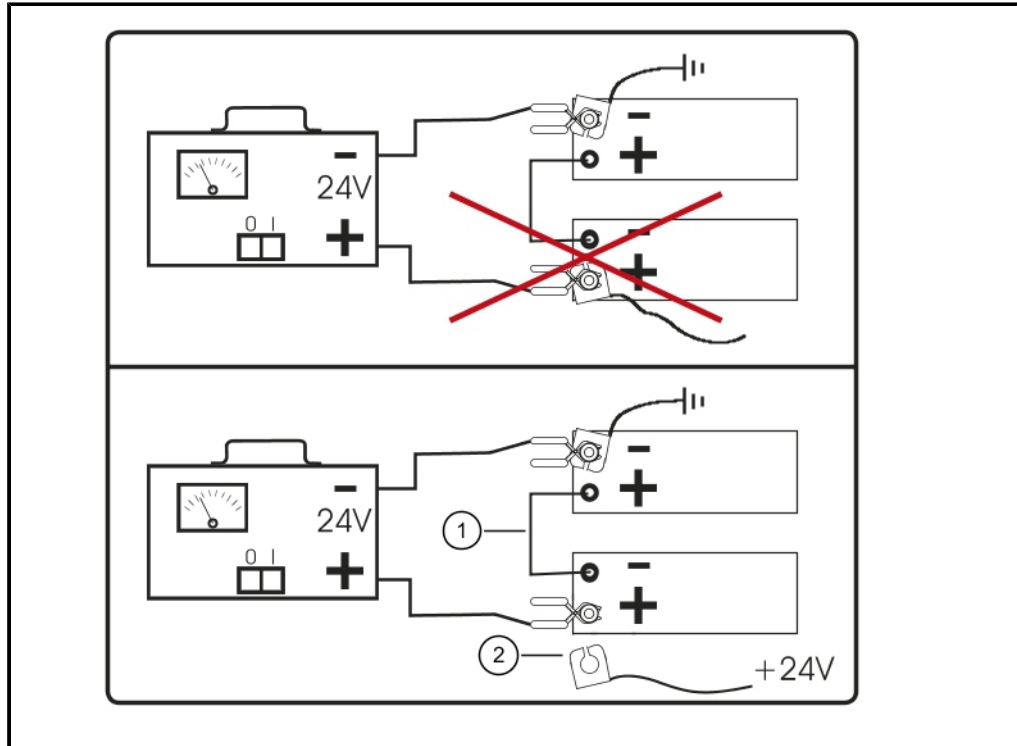

Starthilfe

Da in der Vergangenheit bereits mehrfach Schäden durch unsachgemäßes Batterieladen oder Fremdstarten aufgetreten sind, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Maschine nur nach folgender Methode fremd gestartet werden darf.

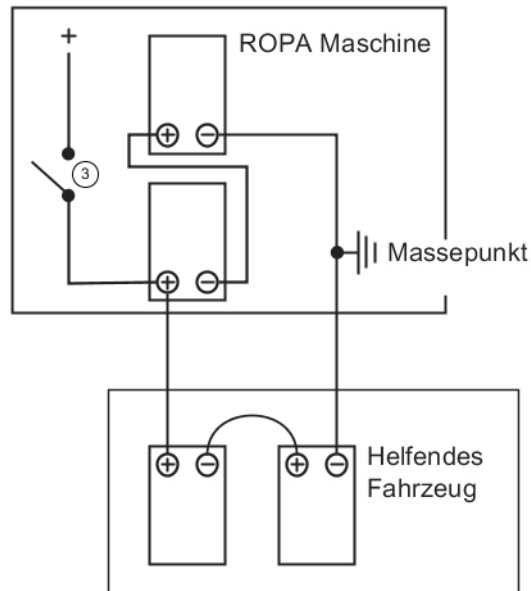

(3) Batterietrennrelais

- Verwenden Sie ausschließlich genormte Starthilfekabel mit wirklich ausreichendem Querschnitt der elektrischen Leiter.
- Verwenden Sie nur Batterien mit gleicher Nennspannung (24 V).
- Achten Sie auf ausreichende Batteriekapazität beim helfenden Fahrzeug.
- Stellen Sie bei beiden Fahrzeugen den Motor ab und schalten Sie die Zündung aus.
- Schalten Sie bei der **ROPA Maschine** den Batterie Hauptschalter aus, halten Sie die Wartezeit von 6 Minuten ein. Prüfen Sie danach, ob das Batterietrennrelais wirklich geöffnet hat (kein Leuchten der grünen LED am R-Touch wenn Zündung EIN).
- Achten Sie darauf, dass sich beide Fahrzeuge an keiner Stelle berühren.
- Verbinden Sie zuerst den Minuspol der Batterie des helfenden Fahrzeugs mit dem Minuspol der Batterie der **ROPA Maschine**. Alternativ kann auch eine metallisch blanke und elektrisch leitende Stelle (z. B. Masseband oder Motorblock) des helfenden Fahrzeugs mit einer ähnlichen Stelle (Masseband, Motorblock oder Abschleppöse am Rahmenrohr hinten) der zu startenden **ROPA Maschine** benutzt werden.
- Verbinden Sie den Pluspol der Batterie des helfenden Fahrzeugs mit dem Pluspol der Batterie der **ROPA Maschine**.
- Schalten Sie bei der **ROPA Maschine** den Batterie Hauptschalter ein.
- Starten Sie den Motor des helfenden Fahrzeugs und bringen Sie diesen Motor auf mittlere Drehzahl.
- Starten Sie den Motor der **ROPA Maschine** und achten Sie darauf, dass ein Startversuch nicht länger als 15 Sekunden dauert.
- Vor dem Entfernen der Starthilfekabel unbedingt Motor des helfenden Fahrzeuges abstellen, da sonst die Elektronik des helfenden Fahrzeuges geschädigt werden kann.
- Entfernen Sie die Starthilfekabel von beiden Fahrzeugen in umgekehrter Reihenfolge (erst Pluskabel, danach Minuskabel).

8.7 Schweißarbeiten an der Maschine

Bei Schweißarbeiten an der Maschine sind die Batterien grundsätzlich abzuklemmen. Das Massekabel des Schweißtransformators ist möglichst nahe an der Schweißstelle anzubringen.


ACHTUNG



Gefahr von Maschinenschäden.

Schweißarbeiten an der Maschine dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die für die jeweiligen Arbeiten nach den regionalen Vorschriften ausreichend qualifiziert sind. Schweißarbeiten an tragenden Teilen oder Teilen mit Sicherheitsfunktionen dürfen nur nach Rücksprache mit ROPA durchgeführt werden, soweit dies nach den jeweils geltenden Bestimmungen zulässig ist. Alle Schweißarbeiten dürfen nur nach den geltenden Normen und den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Beachten Sie unbedingt die erhöhte Brandgefahr beim Schweißen in der Nähe von brennbaren Teilen oder Flüssigkeiten (Kraftstoff, Öle, Fette, Reifen etc.). Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ROPA keinerlei Garantie übernimmt für Schäden an der Maschine, die durch nicht sachgemäße Schweißarbeiten entstanden sind.

8.8 Abschleppen

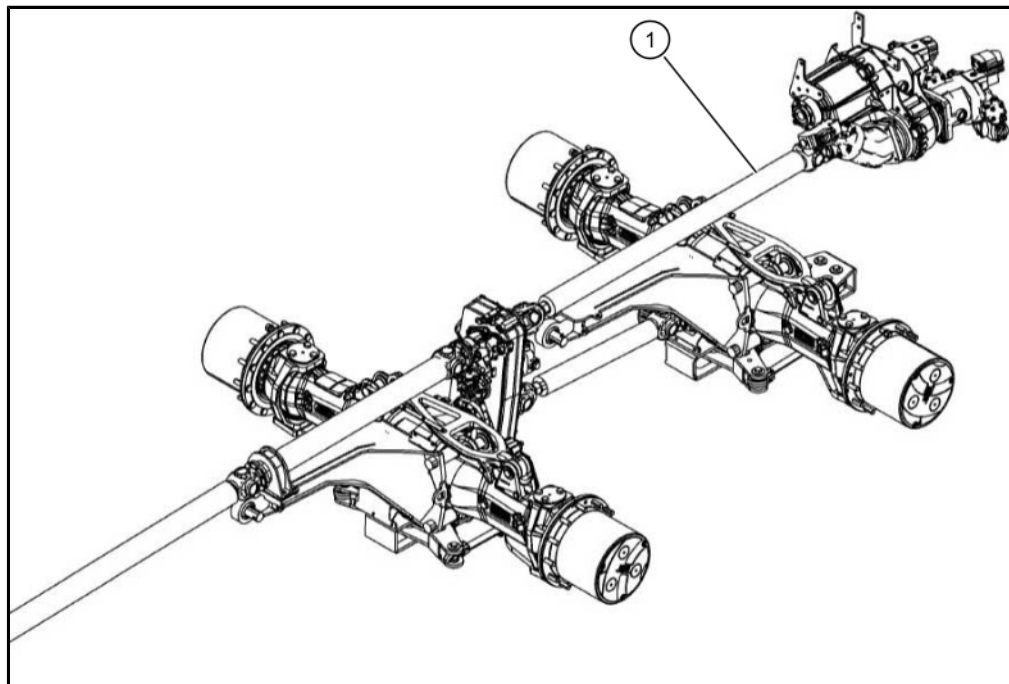**WARNUNG**

Bei Motorstillstand ist das Fahrzeug bei drehenden Kardanwellen bis fast zum Stillstand mit erhöhtem Kraftaufwand am Lenkrad lenkbar. Die hierfür vorhandene Notlenkpumpe dient nur dem Anhaltvorgang bei Ausfall des Dieselmotors. Abschleppen hiermit nicht erlaubt.


- Vorsicht, wenn die Bremse nicht funktionsfähig ist! Verwenden Sie nur Fahrzeuge mit ausreichender Bremsleistung zum Ziehen der Maschine.
- Verwenden Sie zum Abschleppen ausschließlich starre Abschleppstangen, die ausreichend dimensioniert sind. Mit der Bergeöse der Maschine dürfen keine anderen Fahrzeuge abgeschleppt oder Anhängelasten gezogen werden.

Sollte es nötig sein, die Maschine abzuschleppen, beachten Sie unbedingt die regional geltenden Vorschriften für das Zugfahrzeug und für die Absicherung des Gespanns auf öffentlichen Straßen und Wegen. Legen Sie die Parkbremse ein und sichern Sie die Maschine zusätzlich mit den vier Unterlegkeilen, die an der Bunkervorderwand angebracht sind, vor unbeabsichtigtem Wegrollen. Verständigen Sie den nächsten autorisierten Kundendienst von ROPA. Sie benötigen geeignete Bergehilfsmittel und Werkzeuge.


- Entfernen Sie die Kardanwelle (1) zwischen dem Vorsatzgetriebe und dem CVR Getriebe. Das CVR Getriebe hat keine Schaltstellung "neutral".
- Schlagen Sie ein geeignetes Bergehilfsmittel z. B. eine starre Abschleppstange an ([siehe Seite 496](#)).
- Lösen Sie die Parkbremse von Hand ([siehe Seite 498](#)).

HINWEIS


Es ist nicht möglich, den Motor der Maschine durch Anschleppen oder Anrollen zu starten.

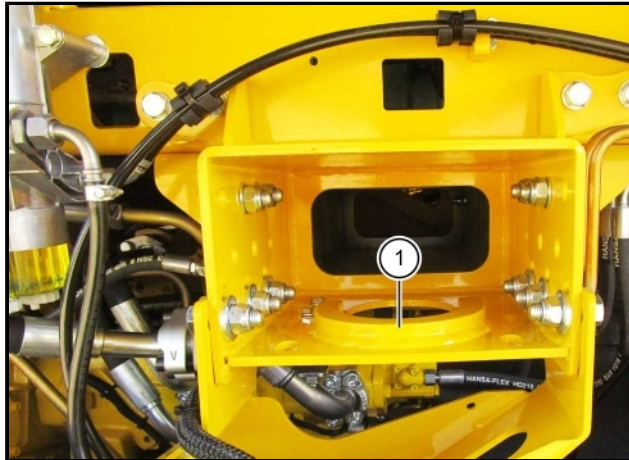8.9 Anschlagen von Bergehilfsmitteln



Zum Anschlagen von Bergehilfsmitteln (Abschleppstange etc.) befindet sich hinten in der Mitte des Motorhauses eine Bergeöse (1).

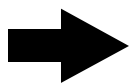HINWEIS

Das Anschlagen von Bergehilfsmitteln an der Vorderseite der Maschine ist äußerst problematisch und darf nur im äußersten Notfall durch versiertes Fachpersonal erfolgen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundendienst von ROPA.

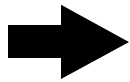
HINWEIS

Achten Sie stets auf ausreichende Festigkeit der Bergehilfsmittel. Bedenken Sie, dass die Belastung, die beim Bergen eines Fahrzeuges an den Bergehilfsmitteln auftritt, ein Mehrfaches des normalen Fahrzeuggewichtes betragen kann. Ziehen Sie zum Bergen der Maschine möglichst erfahrene Fachleute zu Rate und verwenden Sie stets ausreichend tragfähiges und belastbares Gerät und geeignete Fahrzeuge.

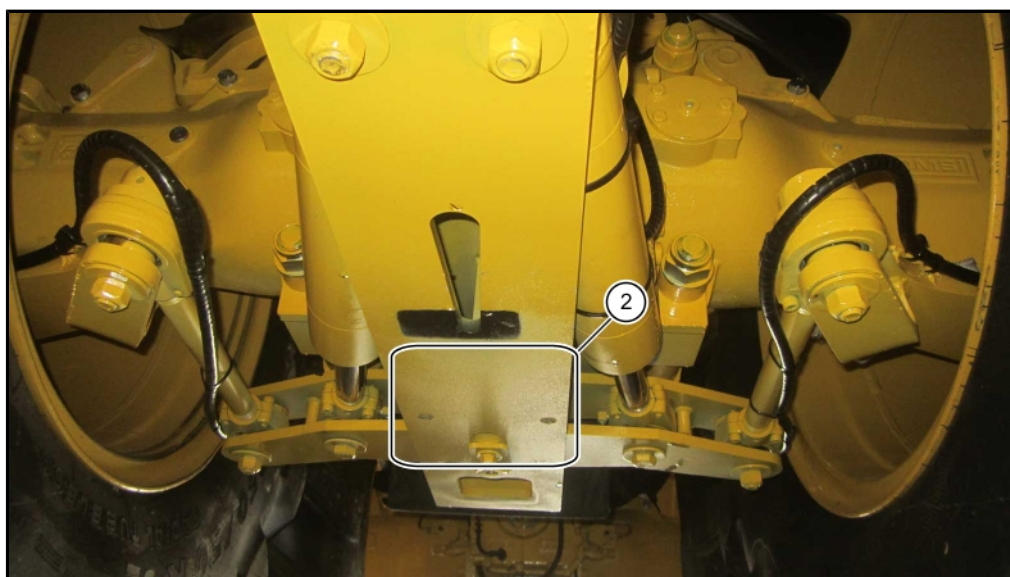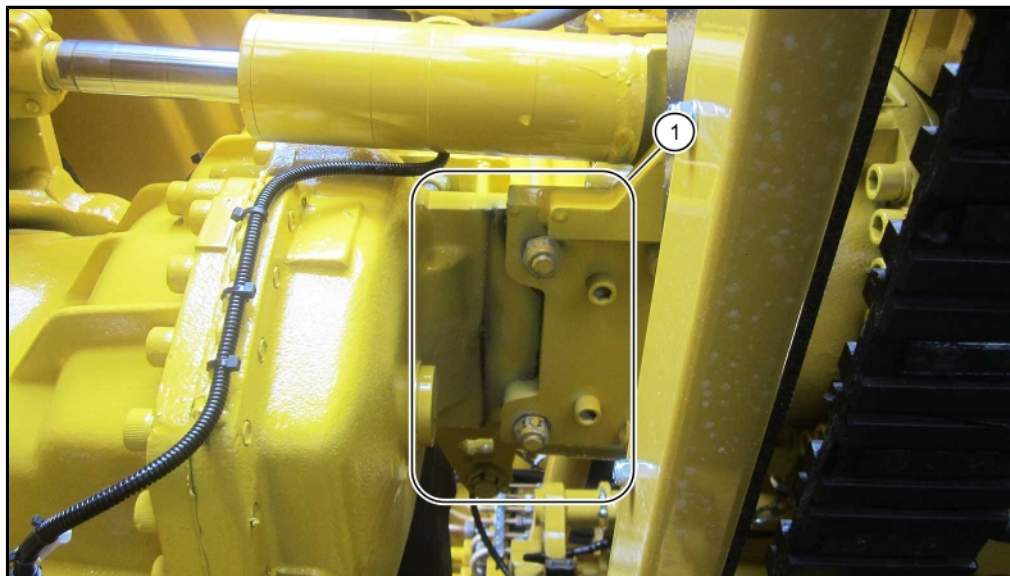8.10 Aufbocken zum Radwechsel**GEFAHR****Gefahr von tödlichen Verletzungen!**

- Aus Sicherheitsgründen darf die Maschine immer nur an einer Achse und an einer Seite aufgebockt werden.
- Zum Aufbocken stellen Sie die Maschine auf ebenem und ausreichend tragfähigem Untergrund ab.
- Sichern Sie die Maschine durch Einlegen der Parkbremse und mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen.
- Zum Aufbocken der Vorderachse (1) benötigen Sie die ROPA Hebevorrichtung für Portalachsen ROPA Art. Nr. 0188078600 mit der Konturplatte ROPA Art. Nr. 0188078800.
- Zum Aufbocken der Hinterachsen (2) benötigen Sie die ROPA Hebevorrichtung ROPA Art. Nr. 0188078700.

- Setzen Sie den Wagenheber in dem mit (1) bzw. (2) gekennzeichneten Bereich an.
- Sobald die Maschine angehoben ist, ist sie zusätzlich mit massiven tragfähigen Kanthölzern oder ähnlichen Materialien gegen Abstürzen zu sichern. Beim Radwechsel empfehlen wir den ROPA Unterstellbock ROPA Art. Nr. 018041400 an der Radnabe zu befestigen.

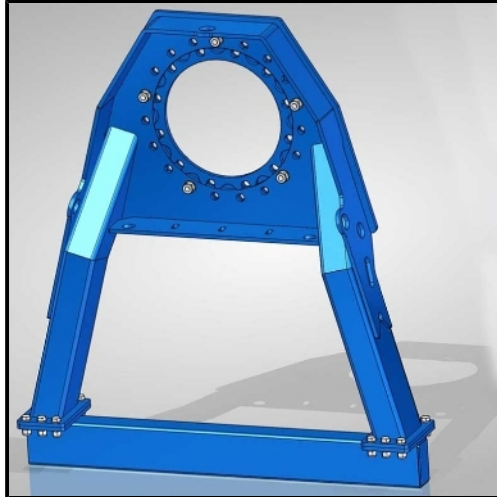


8.11 Lösen der Parkbremse von Hand

Arbeiten an den Federspeichern sind gefährlich und dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die für diese Arbeiten ausgebildet sind und die mit Arbeiten an vorgespannten Federpaketen vertraut sind.

GEFAHR**Lebensgefahr durch wegrollende Maschine.**

- Vor dem Lösen des Federspeichers muss die Maschine mit allen Unterlegkeilen gegen Wegrollen gesichert werden.
 - Arbeiten an Fahrzeugbremsen dürfen nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal (z. B. Kfz-Mechaniker, Landmaschinenmechaniker, Bremsendienst etc.) unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgen.
-

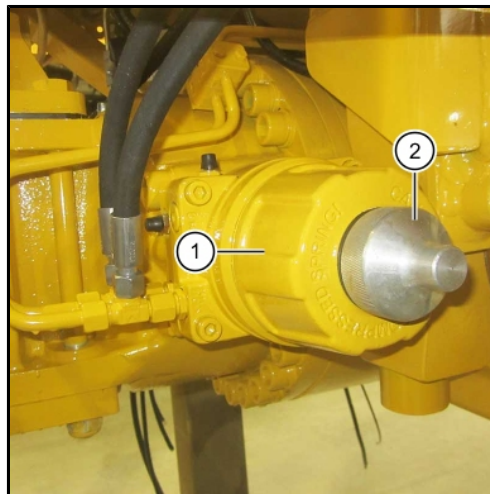Federspeicher deaktivieren:**GEFAHR**


- Stellen Sie das Fahrzeug nie ungesichert ab, wenn die Federspeicher (1) gelöst sind.
- Sichern Sie das Fahrzeug mit ausreichend großen Unterlegkeilen gegen Wegrollen.
- Bringen Sie im Sichtbereich des Fahrers ein auffälliges Schild an mit der Aufschrift: „Gefahr! Fahrzeug ist ohne Bremswirkung! Federspeicher sind gelöst“.
- Verwahren Sie den Zündschlüssel sicher.

WARNUNG


Gefahr von schweren Verletzungen durch Teile die mit großer Kraft weggeschleudert werden.

Die Teile im Inneren des Federspeichers werden mit hoher Federkraft verspannt und können bei unsachgemäßem Öffnen weggeschleudert werden und Personen schwer verletzen.

- Öffnen Sie den Federspeicher keinesfalls gewaltsam oder unsachgemäß.
Maximal zulässiger hydraulischer Lösedruck für Federspeicher 25 + 10 bar!

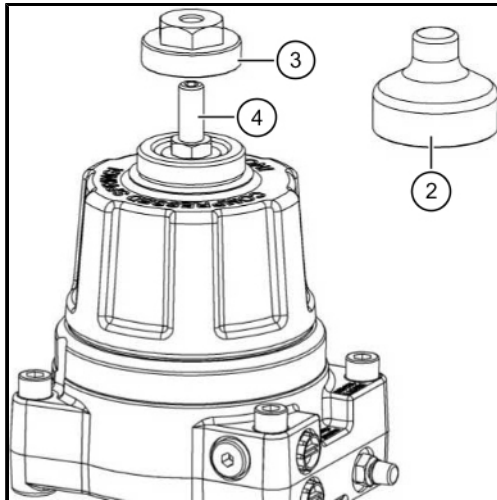

- Motor abstellen und gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.
- Fahrzeug mit beiden Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.
- Schraubkappe (2) abnehmen.
- Notlösemutter (3) ROPA Art. Nr. 018104800 an der dargestellten Position auf die Einstellschraube (4) aufschrauben und handfest anziehen.
- Ringschlüssel auf die Notlösemutter aufsetzen und im Uhrzeigersinn unter deutlichem Widerstand (max 100 Nm) bis zum spürbaren Anschlag drehen.
- Die Federspeicher sind gelöst, das Fahrzeug ist völlig ungebremst.
- Das Fahrzeug kann unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften bis zur nächsten Werkstätte oder einem sicheren Abstellplatz geschleppt werden.

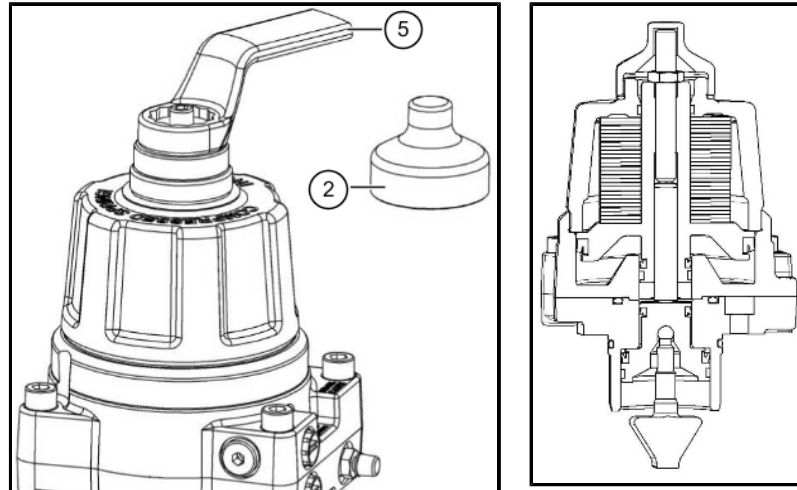

Sobald die Reparaturen abgeschlossen sind, sind die Federspeicher wieder wie folgt zu aktivieren:

- Mit Ringschlüssel (5) die Notlösemutter entgegen dem Uhrzeigersinn mit deutlichen Widerstand wieder abdrehen.
- Das Gehäuse ist wieder mit der Schraubkappe zu verschließen.
- Nach dem Abschluss aller Arbeiten ist eine Bremsprobe durchzuführen.

HINWEIS

Die Grundeinstellung der Bremse wird durch den Notlösevorgang nicht beeinflusst!

8.12

Hydraulikventile

Alle Hydraulikventile werden elektrisch angesteuert. Probleme an den Magnetventilen können mit den speziellen Prüfkabeln lokalisiert werden, die mit jeder Maschine ausgeliefert werden. Diese Prüfkabel dürfen nur von ausgebildetem und unterwiesenem Fachpersonal an die Magnetventile angeschlossen werden.


Sollte ein elektrisch betätigtes Ventil nicht funktionieren, ist in jedem Fall ausnahmslos ein Fachmann zu Rate zu ziehen. In keinem Fall darf versucht werden, durch Rütteln am betroffenen Elektromagneten eventuelle Kontaktprobleme oder eine eventuelle Leitungsunterbrechung zu beseitigen. Wird bei derartigen Versuchen das Ventil plötzlich geöffnet, kann die betreffende Person tödliche Verletzungen erleiden.

WARNUNG



Störungssuche und Störungsbeseitigung an allen Komponenten der Hydraulik ist ausschließlich Aufgabe von ausgebildeten Fachleuten. Wir warnen ausdrücklich vor Reparaturversuchen oder eigenmächtigen Tests an elektromagnetisch betätigten Hydraulikventilen. Werden bei derartigen Tests oder Reparaturversuchen Teile der Hydraulikanlage plötzlich mit Druck beaufschlagt, kann dies ungewollte Maschinenbewegungen auslösen. Dabei können Personen oder Körperteile eingeklemmt oder sogar zerquetscht werden.


8.13 Zentralschmieranlage – Entlüften und Beseitigen von Blockaden

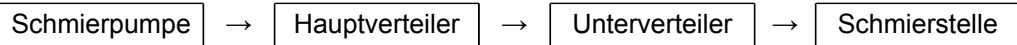

Achten Sie bei allen Arbeiten an der Zentralschmieranlage auf größtmögliche Sauberkeit. Es darf keinesfalls Schmutz in das Schmiersystem gelangen.

Sollte der Vorratsbehälter einmal versehentlich leergefahren worden sein, ist die Schmierpumpe zu entlüften. Entfernen Sie dazu die Hauptleitung von der Hauptverteilung und schalten Sie die Pumpe so lange ein, bis luftfreies Fett aus der Hauptleitung austritt. Drehen Sie einen Schmiernippel in den Eingang des Hauptverteilers ein und pumpen Sie mit der Handhebelfettresse so lange Fett in den Hauptverteiler, bis das Fett an den Lagern austritt. Stellen Sie danach alle Leitungsverbindungen wieder her.

Sollte das Leitungssystem blockiert sein, wird das Fett am Überdruckventil (1) (direkt am Leitungsabgang der Pumpe) herausgedrückt. Zum Beheben dieser Blockade gehen Sie wie folgt vor:

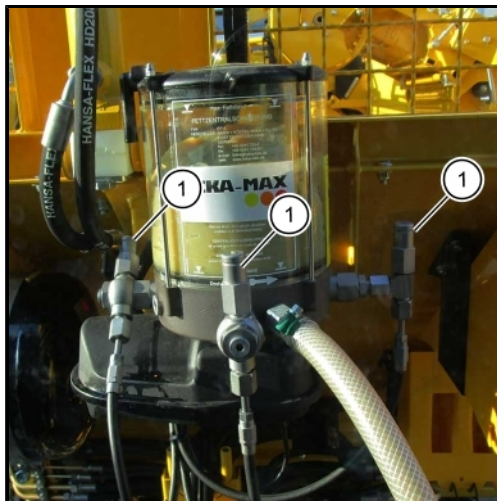

(1) Überdruckventil

- Suchen Sie die blockierte Stelle im Leitungssystem. Folgen Sie der steiferen Fettleitung von der Schmierpumpe weg über den Hauptverteiler (die blockierte Leitung ist steifer, da sie unter Druck steht) weiter zum entsprechenden Unterverteiler und von dort zur blockierten Schmierstelle. Einen detaillierten Plan finden Sie in Kapitel 9.
- Lösen Sie die Leitung vom Verbraucher und drehen Sie einen Schmiernippel in den entsprechenden (Unter-)Verteiler.
- Versuchen Sie die Blockierung zu lösen, indem Sie mit der Handhebelfettresse kräftig Fett in den Verteiler pumpen.
- Gehen Sie systematisch vor: Von der Fettpumpe zum Hauptverteiler, von da zum Unterverteiler usw..
- Sobald Sie feststellen, dass die Leitung wieder durchgängig ist, verbinden Sie die Leitung wieder mit dem Verbraucher. Prüfen Sie den freien Durchgang, indem Sie eine Zwischenschmierung vornehmen.
- Sollten Sie mit der hier beschriebenen Methode keinen Erfolg erzielen, setzen Sie sich mit Ihrem ROPA-Service-Stützpunkt in Verbindung.

Einige Verteiler sind mit einem Schmiernippel versehen. Dieser Schmiernippel dient der vereinfachten Fehlersuche.

Alle Schmierstellen des Unterverteilers können über diesen Schmiernippel mit Fett versorgt werden, da sich im Abgang des Hauptverteilers ein Rückschlagventil befindet.

Zwischen Schmierpumpe und Hauptverteiler befindet sich kein Rückschlagventil.

Die Hauptverteiler erkennen sie an der integrierten Hubstiftanzeige (*siehe Seite 328*). Sollten sie beim Schmieren des Schmiernippels am Hauptverteiler nur einen geringen Widerstand verspüren, kann das Fett ungehindert in den Fettvorratsbehälter der Zentralschmierpumpe fließen. In diesem Fall ist über eine manuelle Zwischenschmierung der Flügel in der Zentralschmierpumpe um ca. 120° zu drehen.


8.14 Notbetrieb Lüfterantriebe



Ob das **Lüfterrad des Hydraulikölkühlers** wirklich mit maximaler Drehzahl läuft, können Sie wie folgt prüfen:

- Ziehen Sie den Stecker (3) mit der Bezeichnung "Y136" vom Reversierventil am Ölmotor des Lüfters ab.
- Ziehen Sie den Stecker (1) mit der Bezeichnung „Y16“ vom Ölmotor des Lüfters ab.



Danach sollte der Lüfter mit maximaler Drehzahl laufen und kann nicht mehr reversieren.

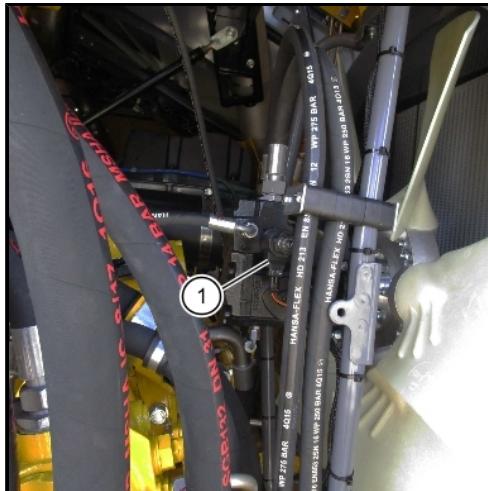

Das Gleiche gilt für den **Lüfter des Motorkühlers** (Wasserkühler/Ladeluftkühler).

- Ziehen Sie den Stecker (4) mit der Bezeichnung "Y146" vom Reversierventil am Ölmotor des Lüfters ab.
- Ziehen Sie den Stecker (2) mit der Bezeichnung „Y99“ vom Ölmotor des Lüfters ab.

Danach sollte der Lüfter mit maximaler Drehzahl laufen und kann nicht mehr reversieren.

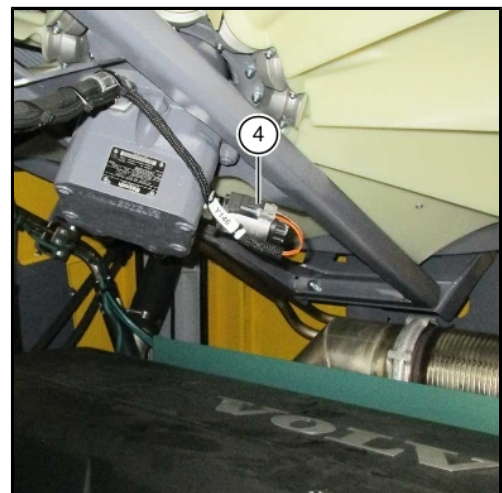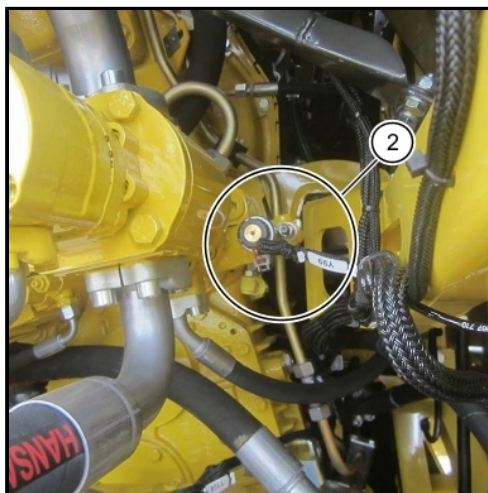

8.15 Kraftstofftank abklappen

Für einen besseren Zugang zur Unterseite der Hydraulikpumpen im Motorraum kann der Kraftstofftank wie folgt abgeklappt werden:

- Halteschraube (1) links neben dem Tankstutzen herauserschrauben.
- Tank durch Verdrehen der langen Gewindestange (2) links neben dem Heckschürzenträger langsam absenken.

8.16 Checkliste zur Optimierung der Rodequalität**Für Maschinen mit Nachköpfer (Micro-Topper und Standardköpfer)**

Bei Rodemängeln prüfen/ändern Sie die Einstellung in folgender Reihenfolge:

**Blattanhang**

- Rodegeschwindigkeit verringern
- Nachköpfermesser schärfen
- Nachköpfer Schnittspalt vergrößern
- Nachköpferkämme öffnen (Grundeinstellung ändern)
- Nachköpferbalken: tiefer stellen bei Micro-Topper, höher stellen bei Standardköpfer

**zu flach geköpft**

- Nachköpfer Schnittspalt vergrößern
- Nachköpferbalken: tiefer stellen bei Micro-Topper, höher stellen bei Standardköpfer
- Nachköpferkämme öffnen (Grundeinstellung ändern)

**zu tief geköpft**

- Nachköpfer Schnittspalt verkleinern
- Schlegler höher stellen
- Nachköpferbalken: höher stellen bei Micro-Topper, tiefer stellen bei Standardköpfer
- Nachköpferkämme schließen (Grundeinstellung ändern)

**schräg geköpft**

- Federvorspannung am Nachköpfer verringern
- Nachköpfermesser schärfen
- Messerwinkel prüfen (leicht auf Griff, evtl. Lenkerstange korrigieren)

Wurzelbruch

- tiefer Roden
- Rübenbeschädigung Rodegeschwindigkeit verringern
- Rodeschare prüfen/erneuern
- Drehzahl Siebband verringern
- Siebsterndrehzahlen verringern
- Gleitring an den Federzinken nach unten stellen
- Gleitroste statt Federzinken einbauen
- Entladehöhe verringern

zu hoher Erdanhang

- flacher roden
- Drehzahl Rüttelschar erhöhen
- Rodegeschwindigkeit verringern
- Walzengang höher stellen
- Abstand zwischen Leitrosten und Siebsternen vergrößern
- Siebsterndrehzahlen erhöhen
- Gleitringe an den Federzinken nach oben stellen
- Federzinken statt Gleitroste einbauen

verlorene Rüben

am Rodeaggregat:

- Scharabstand vergrößern
- Scharwinkel flacher einstellen
- Walzengang tiefer stellen
- Leitstäbe am Scharkörper prüfen (verloren/gebrochen)
- bei sehr kleinen Rüben größere Rodewalzen (Ø) einbauen
- Abstand/Höhe Siebband- Rodewalzen- Siebsterne verkleinern

an der Reinigung:

- Abstand/Höhe Siebband- Rodewalzen- Siebsterne verringern
- Siebsternzinken prüfen (verloren/gebrochen)
- Abstand zwischen Leitrosten und Siebsternen verringern
- Abstand der Innenroste zum Siebsterne verringern

Für Maschinen mit Entblatter

Bei Rodemängeln prüfen/ändern Sie die Einstellung in folgender Reihenfolge:

Blattanhang

- Kombiwelle/Putzerwelle tiefer stellen
- Kombiwelle/Putzerwelle Drehzahl erhöhen
- Rodegeschwindigkeit reduzieren



Kopf - Verletzungen

- Kombiwelle/Putzerwelle Drehzahl reduzieren
- Kombiwelle/Putzerwelle höher stellen
- Rodegeschwindigkeit erhöhen (nur wenn dadurch keine anderen Nachteile im Rodeergebnis hervorgehoben werden)



Wurzelbruch

- tiefer Roden
- Rübenbeschädigung Rodegeschwindigkeit verringern
- Rodeschare prüfen/erneuern
- Drehzahl Siebband verringern
- Siebsterndrehzahlen verringern
- Gleitring an den Federzinken nach unten stellen
- Gleitroste statt Federzinken einbauen
- Entladehöhe verringern



zu hoher Erdanhang

- flacher roden
- Drehzahl Rüttelschar erhöhen
- Rodegeschwindigkeit verringern
- Walzengang höher stellen
- Abstand zwischen Leitrosten und Siebsternen vergrößern
- Siebsterndrehzahlen erhöhen
- Gleitringe an den Federzinken nach oben stellen
- Federzinken statt Gleitroste einbauen



verlorene Rüben

am Rodeaggregat:

- Scharabstand vergrößern
- Scharwinkel flacher einstellen
- Walzengang tiefer stellen
- Leitstäbe am Scharkörper prüfen (verloren/gebrochen)
- bei sehr kleinen Rüben größere Rodewalzen (Ø) einbauen
- Abstand/Höhe Siebband- Rodewalzen- Siebsterne verkleinern

an der Reinigung:

- Abstand/Höhe Siebband- Rodewalzen- Siebsterne verringern
- Siebsternzinken prüfen (verloren/gebrochen)
- Abstand zwischen Leitrosten und Siebsternen verringern
- Abstand der Innenroste zum Siebsterne verringern

Die Checkliste wurde von der Firma ROPA in Zusammenarbeit mit LIZ erstellt.

9 Listen/ Tabellen/ Pläne/ Diagramme/ Wartungsnachweise

9.1 Schmier- und Betriebsstoffe

Bauelement	Schmierstoffsorte	Füllmenge	Intervalle
Dieselmotor			
Motoröl	Motoröl, teilsynthetisch Volvo Norm VDS-3, ECEA E7, API CI-4	ca. 48 Liter	alle 500 Betr.Std.
Kühlsystem	Korrosions-/Frostschutzmittel -40° nach Volvo Norm: Volvo Penta Coolant VCS (gelb)	ca. 60 Liter	alle 4 Jahre, alle 8000 Betr. Std.
Kraftstofftank	Dieselmotorkraftstoff DIN EN 590 (max. 0,001Gew.-% Schwefel) (10ppm) ASTM D975 1-D und 2-D (max. 0,0015Gew.-% Schwefel) (15ppm) Nur beim RT6a ist ein Schwefelgehalt von 0,3 % (3000 ppm) zulässig	1320 Liter	nach Bedarf
AdBlue® Tank (nur bei RT6c)	AdBlue® DIN 70070 / ISO 22241	130 Liter	nach Bedarf
Achsen			
Vorsatzgetriebe an 1. Hinterachse	Getriebeöl vollsynthetisch API GL5, SAE 75W-90 nach ZF-Norm TE-ML 05B	ca. 3 Liter	jährlich
Ausgleichsgetriebe → Vorderachse → 1. Hinterachse	Getriebeöl LS API GL 5, SAE 90, LS	ca. 23 Liter ca. 30 Liter	
→ 2. Hinterachse	Getriebeöl API GL 5, SAE 90	ca. 30 Liter	
Planetengertriebe alle 3 Achsen, je 2 Stk.		je ca. 9,2 Liter	
Portalantriebe nur Vorderachse, 2 Stk.		je ca. 8,25 Liter	
Rodergetriebe PR2h			
Walzen links vorne	Getriebeöl API GL 5, SAE 90	ca. 4,3 Liter	jährlich
Walzen links hinten		ca. 1,2 Liter	
Walzen rechts		ca. 1,5 Liter	
Paddelgetriebe		ca. 0,5 Liter	
Tastwalzengetriebe (nur PR2h-V, 2 Stück je Maschine)		je ca. 2,0 Liter	
Rüttelschargetriebe	Getriebeöl vollsynthetisch API GL5, SAE 75W-90 nach ZF-Norm TE-ML 05B	ca. 1,7 Liter	
Scharkörperlagerung Linearführung je Reihe Exzenterwellenlagerung	Getriebeöl API GL 5, SAE 90	je ca. 0,15 Liter je ca. 0,25 Liter	keiner keiner

Bauelement	Schmierstoffsorte	Füllmenge	Intervalle
Sonstiges	Getriebeöl API GL 5, SAE 90		
Siebbandgetriebe		ca. 2,5 Liter	jährlich
CVR Fahrgetriebe	Getriebeöl ATF	ca. 8,25 Liter	
Pumpenverteilergetriebe	ATF-Öl nach Dexron II D	ca. 12,5 Liter	
Hydraulikanlage	Hydrauliköl HVLP 46 (zinkhaltig) ISO-VG 46 nach DIN 51524 Teil 3	ca. 220 Liter	
Stahlrollenketten	Getriebeöl oder Fett		nach Bedarf
Schmierstellen	Schmierfett nach DIN 51825, NLGI-Klasse 2, Type: KP2K-20, bei tiefen Außentemperaturen KP2K-30		nach Schmierplan
Exzenterverzahnung (nur PR2h-V)	Kupferpaste ROPA Art. Nr. 0170334000		nach Bedarf
Klimaanlage	Kältemittel und Öl <i>siehe Seite 453</i>		nach Bedarf
Scheibenwaschanlage	Scheibenfrostschutz	ca. 20 Liter	nach Bedarf

Maßgeblich für die Füllmengen sind die Ölstandskontrollschrauben und Schaugläser!

9.2 Wartungstabelle

Wartungsarbeiten	vor Ernte- begin	täglich	nach den ersten 50 Betr. Std.	Wartungsintervalle			bei Bedarf	jährlich
				alle 50 Betr. Std.	nach den ersten 500 Betr. Std.	alle 500 Betr. Std.		
Dieselmotor Volvo TAD1672VE / TAD1643VE-B	siehe auch Betriebsanleitung Volvo							
Ölstand kontrollieren		X						
Motoröl und Ölfilter wechseln	X				X	X		X
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	nach den ersten 1000 Betr. Std. danach alle 2000 Betr. Std.							
Kühlfüssigkeit wechseln	alle 8000 Betr. Std., mindestens aber alle 4 Jahre							
Kühlfüssigkeitsstand prüfen, evtl. ergänzen	X		X		X	X	X	
Kühlerlamellen reinigen							X	
Kraftstoffvorfiltereinsatz an der Elektropumpe erneuern Wasser aus Wassersammelbehälter ablassen							X	X
Kraftstoffhauptfilterpatrone erneuern	alle 1000 Betr. Std., mindestens aber jährlich						X	X
Kraftstoffvorfilterpatrone erneuern	alle 2000 Betr. Std., mindestens aber alle 2 Jahre						X	X
Wasser aus Wassersammelbehälter ablassen			X				X	X
Luftfilter Hauptelement erneuern	alle 1000 Betr. Std., mindestens aber jährlich						X	X
Luftfilter Sicherheitsfilter erneuern	nach 3x Hauptelement warten							
Dichtheits- und Zustandsprüfung aller Leitungen und Schläuche			X		X	X		X
Keilrippenriemen auf Zustand prüfen	X				X	X		
Keilrippenriemen tauschen	alle 4 Jahre							
AdBlue®-Filterpatrone tauschen (nur bei RT6c)	alle 2000 Betr. Std., mindestens aber alle 2 Jahre							
Pumpenverteilergetriebe								
Ölstand kontrollieren	X	X						
Öl und Ansaugfilter wechseln	X		X					X
CVR Getriebe								
Ölstand kontrollieren	X	X						
Öl wechseln	X		X					X
Ansaug- und Druckfilter wechseln	X		X					X

Wartungstabelle

Wartungsarbeiten	vor Ernte- beginn	täglich	nach den ersten 50 Betr. Std.	Wartungsintervalle			bei Bedarf	jährlich
				alle 50 Betr. Std.	nach den ersten 500 Betr.Std.	alle 500 Betr.Std.		
Vorsatzgetriebe an 1. Hinterachse								
Ölstand kontrollieren	X			X				
Öl und Ansaugfilter wechseln	X		X					X
Achsen								
Ölstand kontrollieren	X			X				
Öl wechseln	X		X					X
Planetengetriebe	X		<i>siehe Seite 389</i>					
Hydraulikanlage								
Hydraulikölkühler reinigen	X	X					X	
Ölstand kontrollieren		X						
Hydrauliköl wechseln	X							X
Ansaugsiebe im Öltank-Inneren reinigen	alle 2 Jahre							
Hydraulikölfilter (3 Stück) Filterelemente erneuern	X		X				X	X
Einfülldeckel Hydrauliköltank tauschen (Be- und Entlüftungsfilter)	alle 2 Jahre							
Hydraulikleitungen auf Schäden und Scheuerstellen prüfen	X		X			X		X
Pneumatik								
Druckluftbehälter entwässern				X				
Batterie								
Säurestand kontrollieren, evtl. ergänzen	X	alle 2 Wochen						
Spannung kontrollieren, evtl. nachladen	X							

Wartungsarbeiten	vor Ernte- beginn	täglich	nach den ersten 50 Betr. Std.	Wartungsintervalle			bei Bedarf	jährlich
				alle 50 Betr. Std.	nach den ersten 500 Betr. Std.	alle 500 Betr. Std.		
Fahrerkabine								
Umluftfilter reinigen							X	
Umluftfilter erneuern								X
Frischlufansaugfilter reinigen				X			X	
Frischlufansaugfilter erneuern								X
Schlegler								
Nachköpfermesser schleifen	Je nach Bedarf: 1x täglich bis 1x wöchentlich							
Schleglerwelle Messerbefestigung nachziehen	nach den ersten 10 Rodestunden							
Roder								
Alle Rodergetriebe Ölstand kontrollieren	X	X						
Alle Rodergetriebe Öl wechseln	X		X					X
Tastwalzengetriebe (nur PR2h-V) Ölstand kontrollieren	X	X						
Tastwalzengetriebe (nur PR2h-V) Öl wechseln	X		X					X
Rüttelschargetriebe Ölstand kontrollieren	X			X				
Rüttelschargetriebe Öl wechseln	X		X					X
Exzenterwellenlagerung Ölstand kontrollieren	X							X
Paddelgetriebe Ölstand kontrollieren	X			X				
Paddelgetriebe Öl wechseln	X		X					X
Siebband								
Getriebe Ölstand kontrollieren	X	X						
Getriebe Öl wechseln	X		X					X
Zustand der vorderen Umlenkrollen kontrollieren		X						
Siebsterne								
Siebsternzinken nachziehen			X		X		X	
Abstreifer nachstellen bzw. tauschen							X	

Wartungstabelle

Wartungsarbeiten	vor Ernte- beginn	täglich	nach den ersten 50 Betr. Std.	Wartungsintervalle			bei Bedarf	jährlich
				alle 50 Betr. Std.	nach den ersten 500 Betr. Std.	alle 500 Betr. Std.		
Elevator								
Spannung des Elevatorbandes prüfen, evtl. nachspannen	X			X				
Kratzböden								
Spannung der Kratzbodenketten prüfen, evtl. nachspannen	X			X				
Antriebsketten Spannung prüfen, evtl. nachspannen	X			X				
Antriebsketten ölen	alle 100 Betr. Std.							
Entladeband								
Gurt nachspannen							X	
Bunkerboden, alle Bänder, Elevatorschächte, restliche Maschine								
Verschmutzungen und Erdanlagerungen beseitigen		X					X	
Sonstiges								
Fettvorratsbehälter nachfüllen		X					X	
Schmierstellen abschmieren	nach Schmierplan							
Radbolzen nachziehen 450 Nm	nach den ersten 10 und nach den ersten 50 Betr. Std.							
Reifendruck kontrollieren	X			X				
Klimaanlage								
Kondensator auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen				X			X	
Schläuche u. Leitungen auf Scheuer- stellen prüfen (Sicht), ggf. tauschen las- sen	X							X
Kältemittel prüfen, ggf. nachfüllen lassen	X							X
Klimaanlage von Fachwerkstätte prüfen, ggf. instand setzen lassen	X							X
Sammlertrockner und Kältemittel tau- schen lassen	alle 2 Jahre							

9.3 Schmierplan mit Roder PR2h

Schmierstelle	Anzahl Nippel	alle Betr. Std.
Schlegler		
Nachköpferlagerung, je Reihe	7	50
Drehpunkt Blattteller klappen	2	100
Hebelmechanismus Blattteller klappen	3	200
Verriegelungshebel Schlegler Laufräder (nicht PBSOh)	2	200
Drehpunkt Schleglerwartungsstellung	2	200
Zylinder Nachköpfer auf/ab (nicht bei PESH)	1	200
Anschlaghaken Schleglerparallelogramm	2	200
Zylinder Neigung Entblatter (nur PESH)	4	200
Drehpunkt Gehäuse PES mittig aussen (nur PESH)	2	200
Roder		
Verzahnung Flansche Rüttelschargetriebe (nur bei PRh-V)*	5	50
Zylinder Scharbalkenverstellung	4	100
Gelenkköpfe Zylinder Schleglerwartungsstellung	4	200
Zylinder Walzenganghöhenverstellung	2	200
Drehpunkt Aufhängependel Mittelarm	2	200
Anhängung Tastwalzenlagerkopf außen	4	200
Gelenkköpfe Roderseitenverschiebung	4	200
Winkelgetriebe Tastwalze (nur bei PR2h-V)	2	100
Restliche Rübenstrecke		
Winkelgetriebe Elevatorriemenabdeckrohr rechts/unten	1	100
Gegenlager Elevatorantriebswellen	2	100
Gegenlager Bunkerschnecke	1	100
Kreuzgelenk Bunkerschneckenantrieb	1	100
Längskratzboden Antriebswellenlager	3	100
Querkratzboden Antriebswellenlager	3	100
Kratzböden Umlenkräder am Kettenspanner	8	100
Lagerung Putzerwalze	2	100
Lager Antriebswelle Entladeband	2	100

Schmierstelle	Anzahl Nippel	alle Betr. Std.
Drehpunkt Entladeband auf/ab vorne	1	200
Gelenkköpfe Zylinder Entladeband auf/ab	4	200
Gelenkköpfe Zylinder Entladeband knicken	4	200
Drehpunkte Entladebandknickteile	4	200
Maschine		
Kreuzgelenke in den Achsschenkeln der Portalachse	4	200
Kreuzgelenke in den Achsschenkeln der Hinterachsen	8	200
Kugellager Betätigungswelle Bremsventil	2	500
Oberlenker Knickdrehpunkt Mitte (nur bei Option Vorbereitung Zusatzfahrwerk)	1	500
Kreuzgelenke der Kardanwellen:		
Kardanwelle von der Vorderachse zu Kardanzwischenwelle	4	200
Kardanzwischenlager starr (über Siebsterne 1) **	1	500
Kardanwelle vom Kardanzwischenlager nach hinten	2	200
Kardanzwischenwelle ans Vorsatzgetriebe vorne	1	200
Kardanwelle vom Vorsatzgetriebe zum CVR Getriebe	2	200
Kardanwelle vom Vorsatzgetriebe zur 3. Achse	2	200

* Mit Kupferpaste schmieren!

** 3 Hübe aus der Fettpresse

HINWEIS



Nach dem Waschen der Maschine sind alle Schmierstellen ebenfalls abzusmieren. Die Zentralschmieranlage ist nach dem Waschen der Maschine mit mind. 2 Zwischenschmier-Zyklen abzusmieren.

Schmierfett ROPA Art. Nr. 435006200

nach DIN 51825, NLGI-Klasse 2, Type: KP2K-20,

bei tiefen Außentemperaturen KP2K-30.

Schmierfette mit Festschmierstoffen dürfen nicht eingesetzt werden. Biologisch abbaubare Fette sind ebenfalls zulässig.

9.4 Schmierstoff-Umschlüsselungstabelle

Stand: 11.02.2017	Hydrauliköl HVLP 46 (zinkhaltig) ISO-VG 46 gemäß DIN 51524 Teil 3	Motoröl, teilsynthetisch Mehrbereichsmotorenöl nach MAN 3277, Volvo Norm VDS-3 und Mercedes Norm MB 228.5	Schmierfett nach DIN 51825, NLGI-Klasse 2, Type: KP2K-20, bei tiefen Außentemperaturen KP2K-30
ROPA Art. Nr.: Gebindegröße:	435005100 20 l	435005300 20 l	435006200 = 18 kg 435002300 = 25 kg
Bezeichnung des Herstellers			
Aral	Keine Freigabe für Produkt dieses Herstellers! Keine zinkhaltigen Öle.	Mega Turboral 10W-40	Aralub HLP 2
Agip/Eni	Agip ARNICA 46	Eni i-Sigma top 10W-40	Agip GR-MU/EP
Avia	AVIA FLUID HVI 46	AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40	AVIALITH 2 EP
BP	Energol SHF- HV 46	Vanellus Max 10W-40	Energrease LS-EP2
Castrol	Hyspin AWH-M 46	Enduron 10W-40	Spheerol EPL 2
Fuchs	Renolin B 46 HVI	TITAN CARGO MC SAE 10W-40	RENOLIT MP
LIQUI MOLY	Hydrauliköl HVLP 46	LKW-Langzeit-Motoröl 10W-40	Wälzlagerfett KP2K-30
Mobil	Univis N46	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40	Mobilux EP 2
Shell	Tellus S2 VX 46	Rimula R6 M 10W-40	Gadus S2 V220 2
Total	Equivis ZS 46	Rubia TIR 8600 SAE 10W-40	Multis EP 2
Rhenus			r. grea Norlith MZP 2

Schmierstoff-Umschlüsselungstabelle

Stand: 11.02.2017	Getriebeöl API GL 5, SAE 90	Getriebeöl LS API GL 5, SAE 90, LS	Getriebeöl vollsynthetisch API GL5, SAE 75W-90 nach ZF-Norm TE-ML 05B	Getriebeöl ATF ATF-Öl nach Dexron II D
ROPA Art. Nr.:	435005500	435005600	435002500	435005700
Gebindegröße:	20 l	20 l	20 l	20 l
Bezeichnung des Herstellers				
Aral	Hyp SAE 85W-90	Hyp LS SAE 85W-90	Aral Getriebeöl SNA-E	ATF 22
Agip/Eni	Agip ROTRA MP	Agip ROTRA MP/S SAE 85W-90	Keine Freigabe für Pro- dukt dieses Herstellers!	Agip DEXRON II Agip ATF IID
Avia	AVIA HYPOID 90 EP	AVIA HYPOID 90 LS SAE 85W-90	Keine Freigabe für Pro- dukt dieses Herstellers!	AVIA FLUID ATF 86
BP	Energear Hypo90	Energear Limslip 90 SAE 85W-90	Energear SHX-M SAE 75W-90	Autran MBX
Castrol	Axle EPX 85W-90	Axle Z Limited Slip 90 SAE 85W-90	Syntrax Longlife 75W-90	ATF DEX II Multivehicle
Fuchs	TITAN GEAR HYP SAE 90	TITAN GEAR LS SAE 90	TITAN CYTRAC HSY 75W-90	TITAN ATF 3000
LIQUI MOLY	Hypoid-Getriebeöl (GL 5) SAE 85W-90	Hypoid-Getriebeöl (GL 5) LS SAE 85W-90	Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl Truck 75W-90	Top Tec ATF 1100
Mobil	Mobilube HD-A 85W-90	Mobilube LS SAE 85W-90	Mobilube 1SHC 75W-90	Mobil ATF 220
Shell	Spirax S3 AD 80W-90	Spirax S3 ALS 90	Spirax S6 AXME 75W-90	Spirax S2 ATF AX
Total	EP-B 85W-90	Dynatrans DA SAE 80W-90	Keine Freigabe für Pro- dukt dieses Herstellers!	Fluid ATX
Rhenus				

9.5 Filterpatronen, Keilriemen**ROPA Tiger 6a mit Volvo TAD1643VE-B 565 kW / 768 PS****ROPA Tiger 6c mit Volvo TAD1672VE 515 kW / 700PS**

Dieselmotor Volvo TAD1672VE / TAD1643VE-B	ROPA Art. Nr.
Ölfiler, Nebenstromfilter, 1 Stk. am Motor	304001800
Ölfiler, Feinfilter, 2 Stk. am Motor	304001900
Kraftstofffilterpatrone, Vorfilter, 1 Stk.	304002100
Kraftstofffilterpatrone, Hauptfilter, 1 Stk.	304002000
Kraftstoffvorfiltereinsatz Elektropumpe, 1 Stk.	303016700
Luftfilter Hauptelement, 1 Stk.	304000600
Luftfilter Sicherheitsfilter, 1 Stk.	304000700
AdBlue® Anlage (Nur bei RT6c)	
AdBlue® Filtereinsatz, 1 Stk.	304004100
AdBlue® Be-/ Entlüftungsfilter am Tank	301010600
Hydraulik	
Saugrücklaufilter im Öltank	270066500
Hochdruckfilterelement klein vorne links	270033600
O-Ring hierfür je 1 Stk. 53.57*3.53 NBR 70	412040400
Hochdruckfilterelement mitte links, vor Lenkungsblock Inclusive O-Ring 79*3, ROPA Art. Nr. 412045500	270043000
Einfülldeckel mit integriertem Be-/Entlüftungsfilter	270070000
Pumpenverteilergetriebe	
Ansaugfilter	181052600
Papierdichtung für Ansaugfilter	181051700
O-Ring 26.65*2.62	412030200

CVR Getriebe	
Ansaugfilter	181060100
Papierdichtung für Ansaugfilter	181051700
O-Ring 32.99* 2.62 NBR70	412059500
Druckfilterelement CVR Getriebe inclusive O-Ring 46*3	270044200
Vorsatzgetriebe an 1. Hinterachse	
Ansaugfilter im Vorsatzgetriebe	181005400
Belüftung Fahrerkabine	
Frischluftansaugfilter	352033200
Umluftfilter Fahrerkabine	352042200
Keilriemen	
Flachriemen (äusserer Riemen): 1 Stk. Keilrippenr.	304002500
Flachriemen (innerer Riemen): 1 Stk. Keilrippenr.	304002900

Stand 27.02.2016

9.6 Drehmomenttabelle für Schrauben und Muttern (Nm)

Metrisches Gewinde DIN 13				
Abmessung	6.9	8.8	10.9	12.9
M4	2,4	3,0	4,4	5,1
M5	5,0	5,9	8,7	10
M6	8,5	10	15	18
M8	21	25	36	43
M10	41	49	72	84
M12	72	85	125	145
M14	115	135	200	235
M16	180	210	310	365
M18	245	300	430	500
M20	345	425	610	710
M22	465	580	820	960
M24	600	730	1050	1220
M27	890	1100	1550	1800
M30	1200	1450	2100	2450


Metrisches Feingewinde DIN 13				
Abmessung	6.9	8.8	10.9	12.9
M8x1	23	27	39	46
M10x1	43	52	76	90
M12x1,5	76	89	130	155
M14x1,5	125	145	215	255
M16x1,5	190	225	330	390
M18x1,5	275	340	485	570
M20x1,5	385	475	680	790
M22x1,5	520	630	900	1050


Anziehdrehmomente Radmuttern

Vorder- und Hinteräder	450 Nm
------------------------	--------

9.7 Schmierpläne

9.7.1 Schmierplan nur Grundmaschine mit 78 Schmierstellen

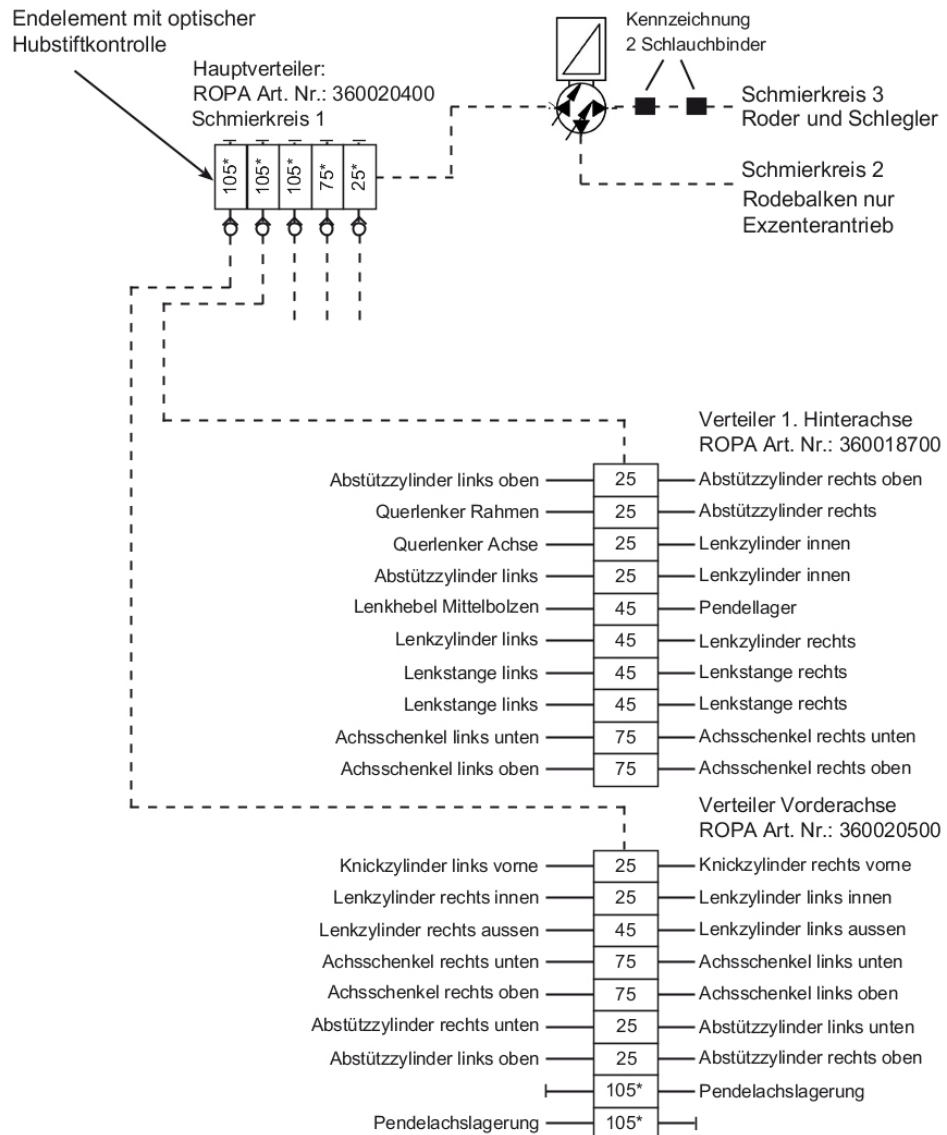

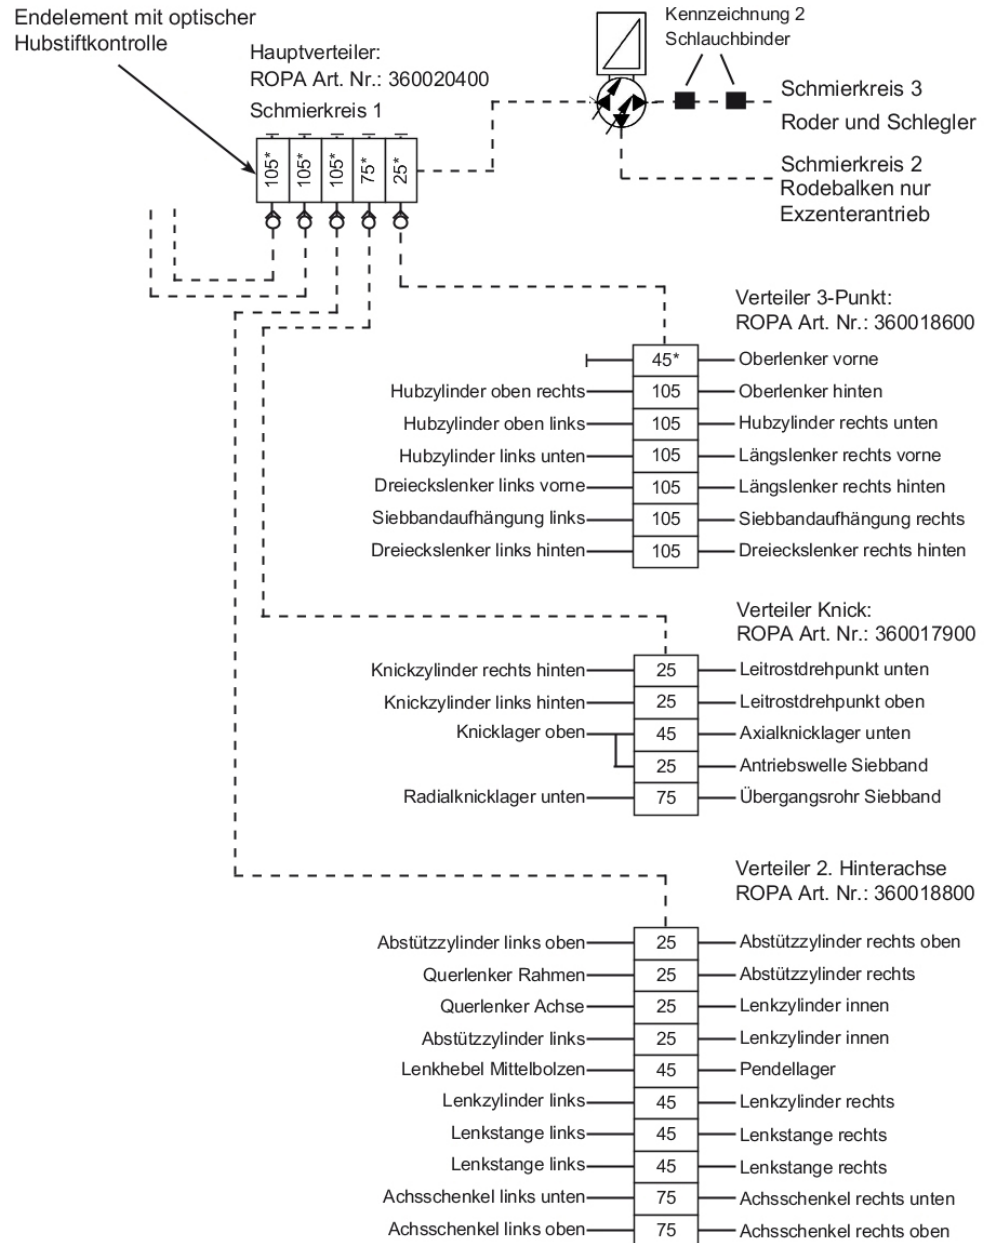


* Dichtschaube entfernt

⊕ Rückschlagventil

Polyamidrohr —————


Hochdruckschlauch - - - - -

9.7.2 Schmierplan für PR2h-Roder (6-reihig, 45 cm/50 cm/variabel)

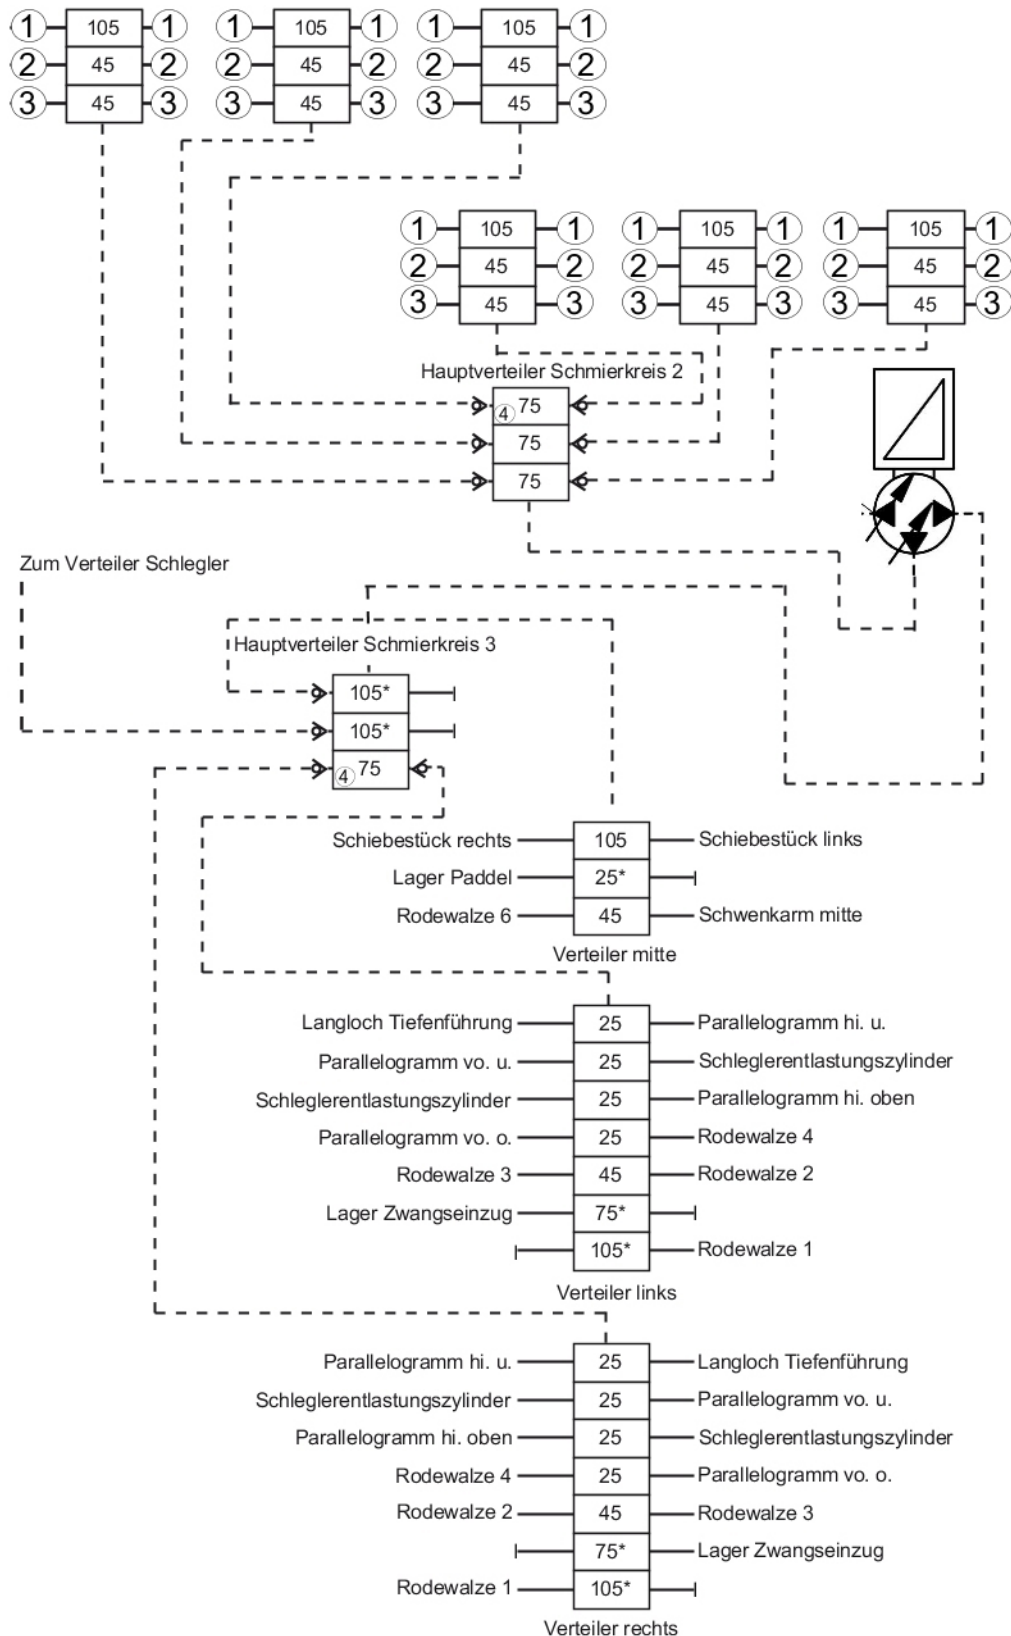


- (1) Gelenkgabel Pleuelstange
- (2) Gelenkopf Pleuelstange
- (3) Exzenterlager
- (4) Endelement mit optischer Hubstiftkontrolle


9.7.3 Schmierplan für PISh-Schlegler

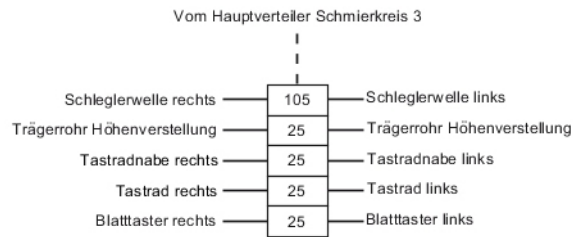


9.7.4 Schmierplan für PB2SWh-/PASWh-Schlegler

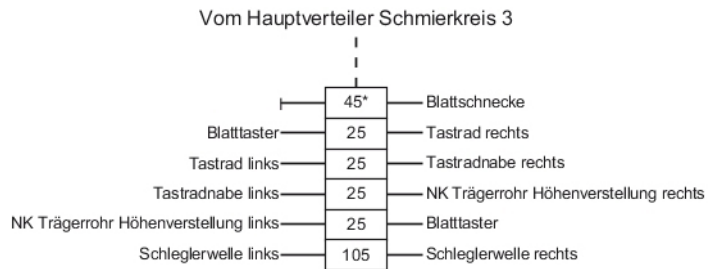

9.7.5 Schmierplan für PB2SOh-/PASOh-Schlegler

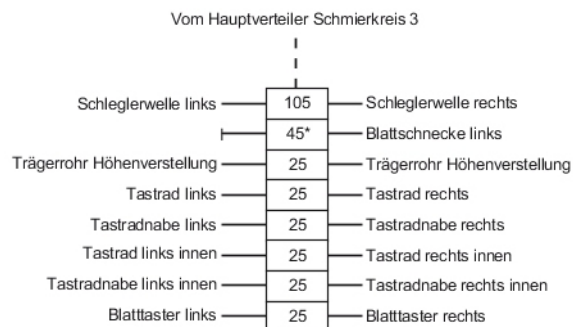

9.7.6 Schmierplan für PESH-45/-50/-V

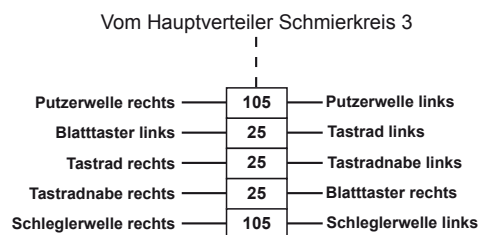

9.8 Hinweisblatt AdBlue®

Begriff

AdBlue ist der Handelsname für das Dieselmotoren-NO_x-Reduktionsmittel AUS 32 mit der Normbezeichnung Din 70070 / ISO 22241.

Aufgaben AdBlue

AdBlue dient zur Reduzierung von giftigen Stickoxiden zu Wasserdampf und elementaren Stickstoff im Abgas von dieselpbetriebenen Fahrzeugen mit SCR-Katalysator-Technologie.

Chemische Charakterisierung und Zusammensetzung von AdBlue

AdBlue besteht aus technisch reinem Harnstoff, ohne Zusatz von Fremdstoffen, gelöst in entmineralisiertem Wasser. Der Harnstoffgehalt beträgt 32,5 %. AdBlue ist kein Additiv, sondern wird bei Fahrzeugen mit SCR-Katalysator-Technologie separat in einem vorhergesehen Zusatztank mitgeführt.

Chemische Formate:	H₂N-CO-NH₂
Molmasse (Harnstoff):	60,06 g/mol
CAS (Chemical-Abstracts-Service)-Nr.:	57-13-6

Umgang mit durch AdBlue verunreinigten Betriebs-, Kraft- und Schmierstoffen

Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass AdBlue strikt von anderen Betriebs-, Kraft- und Schmierstoffen wie z. B. Kühlmittel, Motoröl, Getriebeöl, Kraftstoff, Hydraulikflüssigkeit und Bremsflüssigkeit getrennt wird, und nicht dieselben Behältnisse und Auffangwannen verwendet werden. Es reichen z.B. schon geringste Mengen AdBlue im Kühlmittelkreislauf aus, um Thermostate und Temperatursensoren zu beschädigen. Betriebsstoffe, die Spuren von AdBlue enthalten, dürfen nicht weiterverwendet werden.

Umgang mit durch Fremdstoffe verunreinigtem AdBlue

Einzelne Komponenten des Abgasnachbehandlungssystems reagieren schon auf kleinste Spuren von Verunreinigungen im AdBlue sehr empfindlich. Beim Umgang mit AdBlue müssen daher unbedingt saubere und nur für diesen Zweck vorgesehene Behältnisse und Auffangwannen verwendet werden. AdBlue, das Spuren von Verunreinigungen enthält darf nicht weiter verwendet werden.

Gebrauchsdauer und Haltbarkeit

AdBlue zerfällt im Laufe der Lagerung in Ammoniumhydroxid und Kohlendioxid und erfüllt dann die Anforderungen der Norm DIN 70070 / ISO 22241 nicht mehr. Wird die empfohlene Lagertemperatur von maximal 25 °C eingehalten, erfüllt AdBlue nach seiner Herstellung die Anforderungen dieser Norm für min. 6 Monate. Wenn die empfohlene Lagertemperatur überschritten wird, verkürzt sich dieser Zeitraum. Bei Temperaturen unter -11 °C gefriert AdBlue und wird fest. Bei Erwärmung wird das gefrorene AdBlue wieder flüssig und kann ohne Qualitätseinbußen wieder verwendet werden.

Entsorgung und Abbaubarkeit

Von AdBlue geht nur eine sehr geringe Gefahr für Wasser und Boden aus. Es kann von Mikroben verwertet werden und ist daher leicht abbaubar. Aus diesem Grund ist AdBlue in Deutschland in die niedrigste Wassergefährdungsklasse WGK 1 eingestuft.

Vorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinie oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften:	
Störfallverordnung:	nicht unterstellt

Kennzeichnung

Tanksäulen für die Abgabe von AdBlue sind mit der Normbezeichnung DIN 70070 / ISO 22241, bzw. mit der Handelsbezeichnung AdBlue gekennzeichnet.

Physikalische und chemische Eigenschaften von AdBlue

Form:	flüssig
Farbe:	farblos, klar, hellgelb
Geruch:	leichter Ammoniakgeruch
ph-Wert:	10 (wässrige Lösung, 10 %)
Kristallisationsbeginn:	-11 °C
Siedepunkt/Siedebereich:	103 °C
Flammpunkt:	-
Selbstentzündungstemperatur:	nicht selbstentzündlich
Dichte:	ca. 1,09 g/cm ³ bei 20 °C
Viskosität, dynamisch:	ca. 1,4,pas bei 25 °C

Schutz elektrischer und elektronischer Fahrzeug-Bauteile beim Umgang mit AdBlue

AdBlue führt zu Korrosion an elektrischen und elektronischen Bauteilen. Aus diesem Grund müssen bei Arbeiten bei denen AdBlue austreten kann, in der Nähe befindliche elektrische und elektronische Bauteile abgedeckt werden, um einen Kontakt mit AdBlue zu vermeiden.

Lagerung und Verpackung

Zur Vermeidung von Kristallausscheidungen im AdBlue ist eine Lagerung bei Normalbedingungen (optimal bis zu 25 °C) zu empfehlen. Um Qualitätsbeeinträchtigungen aufgrund von Verunreinigungen zu vermeiden, darf AdBlue nur in ausschließlich dafür vorgesehenen Lager- und Abfüllsystemen gehandhabt werden. Als Behältermaterialien sind legierte Stähle, Aluminium, verschiedene Kunststoffe sowie Kunststoffbeschichtungen in Metallbehältern geeignet. Nicht verwendet werden dürfen unlegierte Stähle, Kupfer, kupferhaltige Legierungen und verzinkte Stähle.

Entsorgung von kleineren Mengen:

Kleine Mengen an verschüttetem AdBlue können aufgrund dessen leichter Abbaubarkeit problemlos mit viel Wasser in die Kanalisation gespült werden.

Entsorgung von größeren Mengen:

Größere Mengen AdBlue müssen unter Beachtung der Vorschriften zur Abfallverwertung/- beseitigung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Die Einstufung der Abfälle hat herkunftsorientiert nach der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis-European Waste Catalogue (EWC), bzw. die deutsche Abfallverzeichnis-Verordnung (AAV) zu erfolgen.

Verunreinigte Verpackungen:

Verpackungen, denen Reste von AdBlue anhaften, sind wie der Stoff zu behandeln. Verpackungen sind bestmöglich zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

9.9 Wartungsnachweise

9.9.1 Wartungsnachweis Ölwechsel + Filterwechsel

	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Betr. Std.	Betr. Std.	Betr. Std.	Betr. Std.	Betr. Std.
	ok	ok	ok	ok	ok
Dieselmotor					
Motoröl					
Motorölfilter					
Kraftstofffilterpatrone Vorfilter Motor					
Kraftstofffilterpatrone Hauptfilter Motor					
Kraftstoffvorfilter an der Elektropumpe					
Luftfilter Hauptfilter					
Luftfilter Sicherheitsfilter					
Frostschutz geprüft					
Kühflüssigkeit getauscht					
AdBlue® Filtereinsatz (nur RT6c)					
Achsen/Getriebe					
Vorderachse					
Ausgleichsgetriebe					
Planetengertriebe, 2 Stk.					
Portalantriebe, 2 Stk.					
1. Hinterachse					
Ausgleichsgetriebe					
Planetengertriebe, 2 Stk.					
Vorsatzgetriebe					
2. Hinterachse					
Ausgleichsgetriebe					
Planetengertriebe, 2 Stk.					

	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Betr. Std.	Betr. Std.	Betr. Std.	Betr. Std.	Betr. Std.
	ok	ok	ok	ok	ok
Rodergetriebe					
links vorne					
links hinten					
rechts					
Paddelgetriebe					
Rüttelschargetriebe					
Siebbandgetriebe					
Pumpenverteilergetriebe					
Getriebeöl					
PVG Ölfilter					
CVR Getriebe					
Getriebeöl					
CVR Ölfilter (2 Filter)					
Hydrauliköl					
Hydrauliköl					
Hydraulikölfilter (3 Filterelemente)					
Ansaugsiebe im Öltank-Inneren gerei- nigt					

9.9.2 Wartungsbestätigung

Wartung nach <input type="text"/> Soll 50 Betr. Std. Darf nur vom ROPA Service Personal ausgeführt werden.	vollständig durchgeführt am: durchgeführt von: Unterschrift	1. Kundendienst ROPA Maschine <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	---	---

Wartung nach <input type="text"/> Soll 500 Betr. Std. Darf nur von Volvo autorisiertem Service bestätigt werden.	vollständig durchgeführt am: durchgeführt von: Unterschrift	1. Kundendienst Dieselmotor <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	---	---

9.9.3 Software-Updates

Version	Datum	Name

9.10 Bestätigung über die Fahrerbelehrung

Frau/Herr geboren am

Familienname u. Rufname

Wurde am in den sicheren Umgang mit der Maschine

in die Wartung der Maschine

von eingewiesen.

Familienname u. Rufname

Hat die erforderlichen Kenntnisse zum sicheren Umgang mit der Maschine

zur Wartung der Maschine

durch Vorlage folgender Dokumente nachgewiesen:

.....
Bescheinigung/Zeugnis vom (Datum)

.....
Bescheinigung/Zeugnis vom (Datum)

Sie/Er wurde von (Familienname u. Rufname) am (Datum)

über die besondere Verpflichtung in der verkehrssicheren Führung der Maschine und die damit verbundenen Auflagen belehrt. Gegenstand dieser Belehrung waren: Das Kapitel Straßenverkehr der Betriebsanleitung der Maschine, die geltenden Sicherheitsbestimmungen und die besonderen Auflagen der Straßenverkehrsbehörde in deren Zuständigkeitsbereich der Maschine bewegt wird.

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannte Belehrung in vollem Umfang vorgenommen habe:

.....
Unterschrift

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannte Belehrung in vollem Umfang erhalten und auch verstanden habe:

.....
Unterschrift des Fahrers

Die Betriebsanleitung habe ich erhalten, gelesen und verstanden:

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift des Fahrzeughalters

.....
Unterschrift des Fahrers

9.11 Sicherheitsbelehrung

Obwohl alle ROPA-Maschinen sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt werden, gibt es grundsätzlich bei jedem Zuckerrübenvollernter bestimmte Gefahrenbereiche, in denen sich während des Betriebs keinesfalls Personen aufhalten dürfen. Der Fahrer hat strikte Anweisung, den Betrieb der Maschine sofort einzustellen, sobald Personen diese Gefahrenbereiche betreten.

WARNUNG




Wenn die Bereiche um den ROPA **Tiger 6**, die in der folgenden Skizze als Gefahrenbereiche bezeichnet sind, von Personen betreten werden, während mit der Maschine gerodet wird, besteht die Gefahr von schwersten Körperverletzungen oder sogar Lebensgefahr für diese Personen. In der folgenden Skizze sind die Gefahrenbereiche schraffiert dargestellt.

- Folgen Sie unbedingt den Anweisungen des Maschinenführers.
- Betreten Sie nie die Gefahrenbereiche!
- Sollten Sie aus Versehen in einen Gefahrenbereich gelangt sein, verlassen Sie diesen sofort und zügig, aber ohne übertriebene Hast.
- Halten Sie minderjährige Personen und Senioren von der laufenden Maschine fern.

Im Einzelnen gelten folgende Bereiche als Gefahrenbereiche:

- Links und rechts bis zum Abstand von **6 Metern** ab den Außenkanten der Maschine.
- Hinter der Maschine **10 Meter** ab der Hinterkante der Maschine.
- Vorne **100 Meter** ab der Vorderkante des Schlegleraggregates.

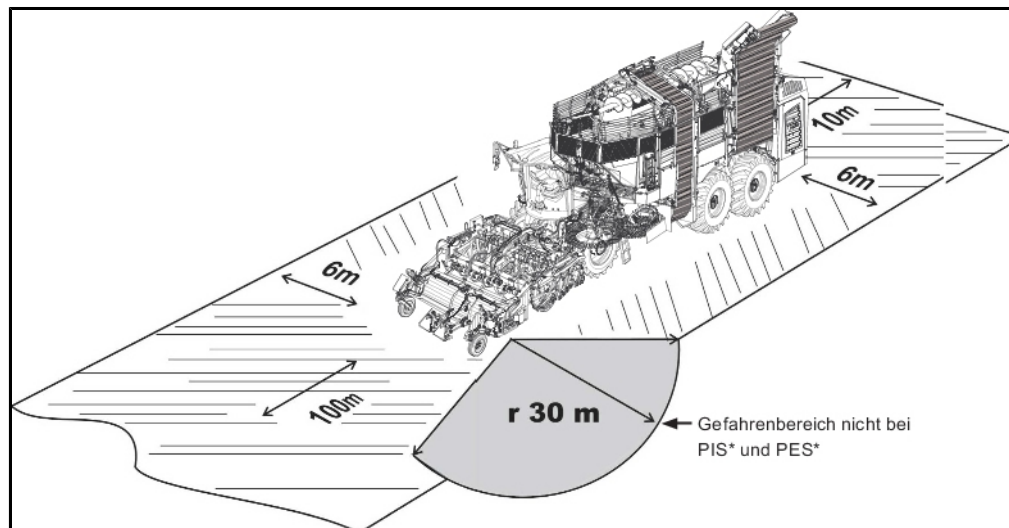

Bitte achten Sie immer darauf, dass sich beim Roden keine Personen vor der laufenden Maschine befinden. Durch die hohen Drehzahlen im Schlegler- und Rodeaggregat können beim Roden Steine oder andere Gegenstände weggeschleudert werden. Diese Gegenstände können mit so großer Kraft nach vorne geschleudert werden, dass Personen, die davon getroffen werden, tödlich verletzt werden können, besonders wenn es sich um scharfkantige Gegenstände handelt.

Erklärung

Ich (Familienname u. Rufname) _____

wurde vom Inhaber des ROPA Zuckerrübenvollernters über die Gefahrenbereiche beim Roden informiert. Ich habe diese Information vollständig erhalten und auch verstanden. Ich verpflichte mich, die Gefahrenbereiche nicht zu betreten, solange die Maschine im Rodebetrieb läuft. Ich bin darüber informiert worden, dass ich diese Gefahrenbereiche sofort zu verlassen habe, wenn ich dazu direkt oder durch Hupzeichen des Maschinenführers aufgefordert werde.

Datum/Unterschrift

Bitte kopieren Sie dieses Formular vor dem Ausfüllen!

9.12 ROPA Übergabebestätigung

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

Stützpunktadresse:

FG-Nummer:

Typ:

Zusatzgerät Nr:

Typ:

Zusatzgerät Nr:

Typ:

Zusatzgerät Nr:

Typ:

Zusatzgerät Nr:

Typ:

Kundenadresse:

Besitzer:

E-Mail:

Telefon:

Mobil:

Übergabebestätigung:

Ersteinsatzdatum:

Bei einem Testlauf wurden keine Mängel festgestellt. Die sichere Handhabung u. Wartung wurde mir erklärt. Mit Übergabe der Maschine wurde mir überreicht:

Dokumentnummer:**Bezeichnung:****Software:**

Datum/Unterschrift Kunde oder dessen Beauftragter

Stützpunkt oder Beauftragter für Maschinenauslieferung:

Die Maschine wurde dem Kunden in einwandfreiem Zustand übergeben. Die Übergabe wurde ordnungsgemäß durchgeführt.



Datum/Unterschrift Stützpunkt oder Beauftragter für Maschinenauslieferung

Freiwillige Datenschutzrechtliche Einwilligung:

Ich bin damit einverstanden, dass die oben gemachten, persönlichen Daten sowie weitere Informationen über mich, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt werden, zu Zwecken der Kundenbetreuung, Kundenbefragung und auf mich persönlich zugeschnittener Kundeninformationen (schriftlich, telefonisch, durch e-mail bzw. unter Nutzung einer Internet Eingabeseite) durch ROPA, sowie zu sonstigen werblichen Beratungs- und Informationszwecken (schriftlich, telefonisch oder durch e-mail) über Produkte und Dienstleistungen durch den ROPA Stützpunkt und/oder ROPA erfasst bzw. an ROPA weitergegeben, sowie gespeichert, verarbeitet u. genutzt werden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Übergabe des Kaufgegenstandes oder Leistungen. Sie können, sofern dies gewünscht ist, diese Einwilligung auch zum Teil streichen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit schriftlich gegenüber dem ROPA Stützpunkt oder ROPA widerrufen.



Datum/Unterschrift Kunde oder dessen Beauftragter

10 Index

A

Abgasnachbehandlung..... 367
 Abgasstufe..... 45
 Ablagefach Dachkonsole..... 87
 Abschaltautomatik..... 148
 Abschleppen..... 495, 496
 Abstreifer..... 289
 AdBlue..... 528
 AdBlue®..... 367
 AdBlue® Filtereinsatz..... 368
 AdBlue® Tanken..... 367
 Allgemeine Symbole und Hinweise..... 25
 Altteile..... 33
 Anlegen von Mieten..... 317
 Antriebsräder Entladebandgurt..... 449
 Armlehne..... 69
 Aufstieg Bunker..... 61
 Aufstieg Fahrerkabine..... 59
 Aufstiegsbeleuchtung..... 90, 144
 Aufstiegsleiter..... 33
 Auftragsauswertung..... 135
 Auftragsverwaltung..... 127
 Ausgänge PWM + SW..... 480
 Ausgleichsgetriebe 1. Hinterachse..... 393
 Ausgleichsgetriebe 2. Hinterachse..... 395
 Ausgleichsgetriebe Vorderachse..... 391
 Aushebeautomatik..... 147
 Automatische Parkbremse..... 185
 Autopilot..... 203

B

Bandscheibenstütze..... 68
 Batterie laden..... 491
 Batterietrennrelais..... 338
 Batteriewartung..... 454
 Bedienelement Bunkerentleerung..... 86, 307
 Bedienelemente..... 486
 Bedienelemente am Boden..... 70
 Bedienkonsole..... 81
 Bedienkonsole R-Concept..... 71
 Bedienungs- und Wartungspersonal..... 33
 Bereifung..... 46
 Bergehilfsmittel..... 496
 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 27
 Betriebsart "Acker"..... 162
 Betriebsart "Straße"..... 162
 Betriebsart wechseln..... 162
 Betriebsbremse..... 184
 Betriebsstoffe..... 511
 Blattschnecke..... 232
 Blatttaster..... 221, 406
 Blattteller..... 235
 Bodenbetätigung Rodeaggregat..... 92
 Bodenbetätigung über Vorderräder..... 90
 Bremsanlage..... 184
 Bremspedal..... 70

Bunker..... 293, 438
 Bunkerbügel..... 294
 Bunkerentleerung..... 306
 Bunkerschnecke..... 296, 438
 Bunkertür..... 61

C

CAN-Bus..... 482
 CE-konform..... 25
 Coming Home..... 144
 CVR-Getriebe..... 384

D

Dachkonsole..... 87, 87
 Dämpfung Fahrpedal..... 169
 Daten Export..... 133
 Demontage..... 458
 Diagnosemenü..... 475
 Dieselmotor Tanken..... 358
 Dieselmotor..... 152, 345
 Dieselmotor abstellen..... 156
 Dieselmotor starten..... 155
 Differenzialsperre..... 163
 Drehmomenttabelle für Schrauben und Muttern..... 523
 Drucker..... 340, 455
 Druckfilterelemente..... 379
 Druckluftanlage..... 323
 Druckluftbehälter..... 324
 Durchrodefahrt..... 194

E

Eingänge Analog..... 477
 Eingänge Digital..... 476
 Eingänge Drehzahl..... 479
 Elektrik..... 338
 Elektrische Freileitung..... 102
 elektrischen Freileitungen..... 102
 Elevator..... 290, 290, 432
 Entladeband..... 446
 Entladebandkamera..... 330
 Entladebandknickteile aus- einklappen..... 295
 Entladedrehzahl..... 315
 Entsorgung..... 458
 Ersatzteile..... 15
 Erste-Hilfe..... 33
 Erstmalige Inbetriebnahme..... 99
 Exzenterlager Rüttelscharantrieb..... 424

F

Fahrertrieb..... 45
 Fahren..... 165
 Fahrerbelehrung..... 534
 Fahrerinnenübersicht..... 62
 Fahrersitz..... 66

Fahrpedal.....	70
Fahrtrichtungswahl.....	168
Fahrwerk.....	211
Fahrwerk Regelung.....	214
Farbterminal R-Touch.....	72
Federspeicher.....	498
Federzinken.....	288
Fehlerspeicher Maschine.....	483
Fehlerspeicher Motor.....	484
Fernlichtkontrolle.....	87
Fettpresse auffüllen.....	326
Feuerlöscher.....	99
Filterliste.....	521
Fremdstarten.....	491
Frischlufansaugfilter.....	452
Füllmenge.....	511

G

Gebläsestufe einstellen.....	335
Gefährdung durch heiße Medien/Oberflächen.....	37
Gefahrenbereich.....	28
Gefahren durch Betriebsstoffe.....	35
Gefahren durch die Hydraulikanlage.....	36
Gefahren durch die Pneumatikanlage.....	37
Gefahren durch Elektrik.....	35
Gefahren durch Lärm.....	36
Gefahren durch mechanische Einflüsse.....	34
Geschwindigkeitsbegrenzung.....	167
Gesundheitsschutz.....	32
GPS-Daten.....	489

H

Handpoti.....	83
Hauptmenü.....	111
Hersteller.....	15
Hinterachsen in Mittelstellung bringen.....	189
Hinterräder mit Joystick lenken.....	200
Hinweisanzeigen.....	138
HOME Taste.....	110
Hubraum.....	45
Hundegang.....	199
Hydraulikanlage.....	319, 372
Hydraulikölkühler.....	372
Hydrauliköl nachfüllen.....	375
Hydrauliköltank.....	374
Hydraulikventile.....	501

I

Innenleuchten.....	87
--------------------	----

J

Joystick.....	145, 484
Joystick mit Multifunktionsgriff.....	83

K

Kältemittelkreislauf.....	453
Kardanwellen.....	382
Klappautomatik.....	301
Klimaanlage.....	335
Klimasteuerggerät.....	485
Klimatisierung.....	88, 335
Knicklenkung synchronisieren.....	190
Kompressor.....	324
Kondensatablauf.....	452
Konformitätserklärung.....	21
Kopfstütze.....	68
Kraftstoffhauptfilterpatrone.....	355
Kraftstoffsystem entlüften.....	357
Kraftstofftank abklappen.....	505
Kraftstoffversorgung.....	352
Kraftstoffvorfiltereinsatz an der Elektropumpe....	354
Kraftstoffvorfilterpatrone.....	355
Kratzböden.....	438
Kratzbodenantrieb.....	443
Kratzbodenantriebswelle.....	444
Kratzbodenketten.....	438
Kreuzgelenke.....	383
Kühleranlage reinigen.....	361
Kühlmittel erneuern.....	365
Kühlmittel prüfen.....	364
Kühlsystem.....	360, 511

L

Längskratzbodenketten.....	439
Leaving Home.....	90
Leckage.....	38
Leergewicht.....	45
Leistungsreduzierung.....	158
Lenksäule.....	64
Lenkstockschalte.....	65
Lenkung.....	186
Lenkung in der Betriebsart „Acker“.....	194
Lenkungshauptschalte.....	82
Lichtsteuerung.....	143
Lieferumfang.....	56
Lüfter Notbetrieb.....	504
Lüftungsanlage.....	450

M

Maschine manuell klappen.....	302
Micro-Topper 2.....	238
Mikroorganismen.....	359
Mini-Joystick.....	146
Motordrehzahlverstellung.....	156
Motorhaus.....	93
Motoröl.....	511
Motorölstand.....	345
Motorraumbeleuchtung.....	93
Motortyp.....	45

N

Nachköpfer..... 238, 411
 Nachköpferkamm..... 241
 Neigen automatisch..... 217
 Neigen manuell..... 216
 Notabschaltung der Batterie..... 95, 339

O

Ölkühler CVR-Getriebe..... 388
 Ölwechsel am Dieselmotor..... 350

P

Paddeldrehzahl..... 265
 Paddelgetriebe..... 418
 Parkbremse..... 185, 498
 Persönliche Schutzausrüstung..... 37
 Pflichten des Unternehmers..... 25
 Planetengetriebe..... 389
 Pneumatikanlage..... 401
 Portalantriebe Vorderachse..... 400
 Pumpenverteilergetriebe..... 318, 370
 Putzereisen..... 99
 Putzerwalze..... 444
 Putzerwelle..... 225

Q

Querkratzbodenketten..... 439

R

Radmuttern..... 523
 Radwechsel..... 497
 Räumer..... 287
 R-Concept..... 103
 R-Direct..... 77, 103
 Reifendrucke..... 47
 Reihenabstand..... 268
 Reinigungsklappe..... 70
 Relais-Liste..... 472
 Restgefahren..... 34
 Roden..... 218
 Roder..... 244, 413
 Rodergetriebe..... 416
 Rodeschare..... 254, 413
 Rodetiefe..... 249
 Rodewalzen..... 261, 426
 Rodewalzen reversieren..... 262
 R-Select..... 74, 103
 R-Touch..... 103
 R-Transfer Basic..... 133
 R-Transfer Professional..... 133, 134
 Rückenlehne..... 69
 Rückfahrkamera..... 329
 Rückspiegel..... 87

Rundumkennleuchten..... 87
 Rüttelscharantrieb..... 422
 Rüttelschargetriebe..... 421
 R-View..... 332

S

Säurebatterien..... 38
 Scharbalkenhöhe..... 252
 Scharkörperführung/-aufhängung..... 425
 Scharkörperlenkung..... 259
 Schiffstransport..... 50
 Schlegler..... 403
 Schleglerentlastung..... 229, 232
 Schleglerklappe..... 233
 Schleglerwelle..... 223, 409
 Schmierplan..... 517
 Schmierpläne..... 524
 Schmierstoff-Umschlüsselungstabelle..... 519
 Schnittstärke..... 239
 Schnittwinkel Nachköpfer..... 243
 Schongang..... 195
 Schutzeinrichtungen..... 39
 Schutzsieb Sammelrücklaufrohr..... 381
 Schweißarbeiten an der Maschine..... 494
 SCR System..... 158
 Seitenverschiebung..... 265
 Seriennummern..... 19
 Sicherheit..... 22
 Sicherheitsaufkleber..... 30
 Sicherheitsbelehrung..... 535
 Sicherheitsbestimmungen beim Betrieb der Maschine..... 100
 Sicherheitseinrichtung..... 39
 Sicherheitsschaltungen..... 461
 Sicherheitszeichen..... 26
 Sicherungen..... 462
 Siebband..... 273, 428
 Siebbandgetriebe..... 430
 Siebbandspannung..... 428
 Siebkette..... 429
 Siebsterne Abstreifer..... 431
 Siebsterne..... 278, 431
 Siebsterne-Kamera..... 330
 Siebsterneleitroste..... 283
 Siebsterneüberwachung..... 281
 Sitzheizung..... 68
 Software-Updates..... 533
 Solltemperatur einstellen..... 335
 Spannungsüberwachung..... 338
 Spiegelheizung..... 87
 Starrfahrt..... 198
 Steinsicherung..... 257
 Stillsetzen..... 342
 Stillsetzen über einen längeren Zeitraum... 456, 456
 Störungssuche mit dem R-Touch..... 473
 Störung und Abhilfe..... 459
 Straßenfahrt..... 174

Stromleitung..... 102, 102
Synchronisieren..... 190

T

Tanken..... 358
Tankinhalt AdBlue..... 45
Tankinhalt Kraftstoff..... 45
Tankwagen..... 358
Tastenfeld I..... 78
Tastenfeld II..... 79
Tastenfeld III..... 80
Tasträder..... 227, 408
Tastwalzen..... 246
Tastwalzenantrieb..... 419
Technische Daten..... 45
Teilabschaltung Maschinenantrieb..... 148
Telefon Ersatzteile..... 15
Telefon Kundendienst..... 15
Tempomat..... 169
Thermopapier..... 340
Tiefenführung..... 247
Tiefadertransport..... 50
Transportskizze..... 48
Trockenluftfilter..... 346
Typenschild und wichtige Daten..... 17
Typenübersicht..... 18

U

Übergabebestätigung..... 537
Übersichtsbild..... 43
Ultraschallsensoren..... 438
Umlufdüse..... 450
Umlufdüsen..... 336
Umluftfilter..... 451
Unterlegkeile..... 99

V

Ventilspiel..... 366
Veränderungen und Umbauten..... 38
Verriegelungshebel für Tastrad..... 227
Video-Monitor..... 333
Videosystem..... 329
Vogelperspektive..... 332
Vorbemerkung..... 15
Vorhersehbare Fehlanwendung..... 27
Vorsatzgetriebe..... 397

W

Walzenganghöhe..... 250
Warnanzeigen..... 137
Warnblinkanlage..... 87
Warngrenzen verstellen..... 136
Wartungsintervalle..... 513
Wartungsnachweis..... 531

Wartungstabelle..... 513
Wartung und Pflege..... 345
Wendefahrt..... 198
Wendefahrt in der Betriebsart Straße..... 191
Werkzeugkasten..... 99

Z

Zentralelektrik..... 43
Zentralschmieranlage..... 325, 502
Zusatzfahrwerk..... 177
Zustandsanzeigen..... 142
Zwischenschmierung..... 327